IT

GUIDA DELL'UTENTE

MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM

Versione 1.0.1

App Sena Motorcycles e NEXX Device Manager 5

1 INFO SU X-COM 3 6

1.1 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 6

1.2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 6

1.3 DETTAGLI DEL PRODOTTO 7

2 INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA SUL CASCO 8

2.1 PREPARAZIONE DEL CASCO ALL'INSTALLAZIONE 8

2.2 INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA 10

2.3 INSTALLAZIONE DELL'IMBOTTITURA INTERNA 14

3 NOZIONI INTRODUTTIVE 15

3.1 LEGENDA 15

3.2 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO 15

3.3 RICARICA 15

3.4 CONTROLLO DEL LIVELLO BATTERIA 16

3.5 REGOLAZIONE DEL VOLUME 16

4 ACCOPPIAMENTO DELLA CUFFIA CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH 17

4.1 ACCOPPIAMENTO TELEFONO 17

4.1.1 Prima accensione della cuffia 17

4.1.2 Avvio con la cuffia spenta 18

4.1.3 Avvio con la cuffia accesa 18

4.2 ACCOPPIAMENTO SECONDO TELEFONO 19

4.3 ACCOPPIAMENTO GPS 19

5 USO CON I CELLULARI 20

5.1 EFFETTUARE E RISPONDERE ALLE TELEFONATE 20

5.2 CHIAMATA RAPIDA 20

5.2.1 Assegnazione dei numeri di composizione rapida preimpostati 20

5.2.2 Utilizzo dei numeri di composizione rapida preimpostati 20

6 MUSICA STEREO 22
6.1 MUSICA STEREO BLUETOOTH 22
6.2 CONDIVISIONE MUSICA 22

7 INTERCOM BLUETOOTH 23
7.1 ACCOPPIAMENTO INTERCOM 23
7.1.1 Uso di Smart Intercom Pairing (SIP) 23
7.1.2 Uso del pulsante 24
7.2 LAST-COME, FIRST-SERVED (LCFS, OVVERO ULTIMO ARRIVATO, PRIMO SERVITO) 24
7.3 INTERCOM A DUE VOCI 25
7.4 INTERCOM A PIÙ VOCI 25
7.4.1 Avvio di una conferenza intercom a tre voci 26
7.4.2 Avvio di una conferenza intercom a quattro voci 26
7.4.3 Terminare Intercom a più voci 27
7.5 CONFERENZA TELEFONICA A TRE VOCI CON UTENTI INTERCOM 28
7.6 GROUP INTERCOM 29

8 UNIVERSAL INTERCOM 30
8.1 ACCOPPIAMENTO INTERCOM UNIVERSALE 30
8.2 UNIVERSAL INTERCOM A DUE VOCI 30
8.3 UNIVERSAL INTERCOM A PIÙ VOCI 31
8.3.1 Universal Intercom a tre voci 31
8.3.2 Universal Intercom a quattro voci 32

9 USO DELLA RADIO FM 33
9.1 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO RADIO FM 33
9.2 RICERCA E SALVATAGGIO DELLE STAZIONI RADIO 33
9.3 ANALISI E SALVATAGGIO DELLE STAZIONI RADIO 34
9.4 PREIMPOSTAZIONE STAZIONE PROVVISORIA 34
9.5 NAVIGAZIONE TRA LE STAZIONI PREIMPOSTATE 35

10 PRIORITÀ DELLE FUNZIONI E AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE 36
10.1 PRIORITÀ DELLE FUNZIONI 36
10.2 AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE 36

11 IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE 37
11.1 MENU CONFIGURAZIONE DELLA CUFFIA 37
11.1.1 Cancellare tutti gli accoppiamenti 37
11.1.2 Accoppiamento telecomando 38
11.2 IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE 38
11.2.1 Lingua cuffia 38
11.2.2 Equalizzatore audio (impostazione predefinita: spento) 38
11.2.3 VOX telefono (impostazione predefinita: abilitata) 38
11.2.4 VOX interfono (impostazione predefinita: disabilitata) 39
11.2.5 Sensibilità VOX (Impostazione predefinita: 3) 39
11.2.6 Interfono HD (impostazione predefinita: abilitata) 39
11.2.7 HD Voice (impostazione predefinita: abilitata) 40
11.2.8 Sorgente audio prioritaria (impostazione predefinita: intercom) 40
11.2.9 Abilitazione/Disabilitazione di Audio Multitasking™ (impostazione predefinita: disabilitata) 40
11.2.10 Volume sottofondo (impostazione predefinita: livello 5) 41
11.2.11 Sidetone (impostazione predefinita: disabilitata) 41
11.2.12 Messaggio vocale (impostazione predefinita: abilitata) 42
11.2.13 Impostazione RDS AF (impostazione predefinita: disabilitata) 42
11.2.14 Info stazione FM (impostazione predefinita: abilitata) 42
11.2.15 Advanced Noise Control™ (funzione sempre attiva) 42
11.2.16 Selezione dell'area 42
12 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 43
12.1 RESET 43
12.2 RESET DOPO ERRORE 43
13 Guida rapida 44

App Sena Motorcycles

Accoppiando semplicemente il telefono con la cuffia, è possibile utilizzare l'**app Sena Motorcycles** per una configurazione e una gestione più rapide e semplici.

Sena Motorcycles

- Scaricare l'**app Sena Motorcycles** da **Google Play Store** o **App Store**.

NEXX Device Manager

NEXX Device Manager consente di aggiornare il firmware e di configurare le impostazioni direttamente dal PC.

NEXX Device Manager

- Per il download di **NEXX Device Manager** visitare il sito **https://oem.sena.com/NEXX/**.

NEXXPRO, Fábrica de Capacetes, S.A.

www.nexx-helmets.com

Assistenza clienti:
support@nexxpro.com

1.1 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Audio Multitasking™
- Intercom a quattro voci
- Intercom Bluetooth fino a 1,6 m (1,0 mi) in spazi aperti
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth® 5.1

1.2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

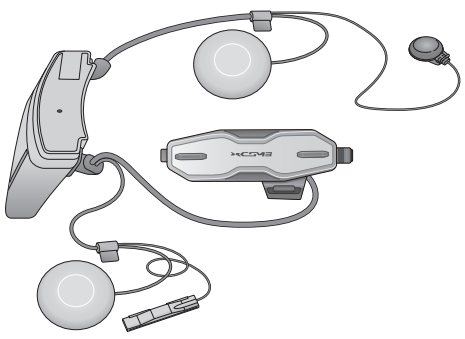

X-COM 3

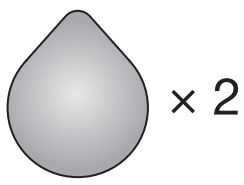

Adesivi a strappo per auricolari



Adesivo a strappo per microfono con filo

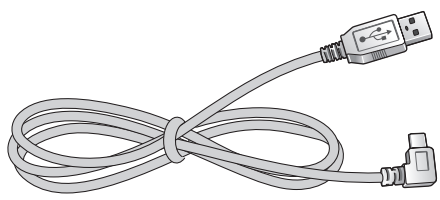

Cavo USB alimentazione e trasferimento dati (USB-C)



Imbottiture per auricolari



Imbottiture per auricolari sottili

1.3 DETTAGLI DEL PRODOTTO

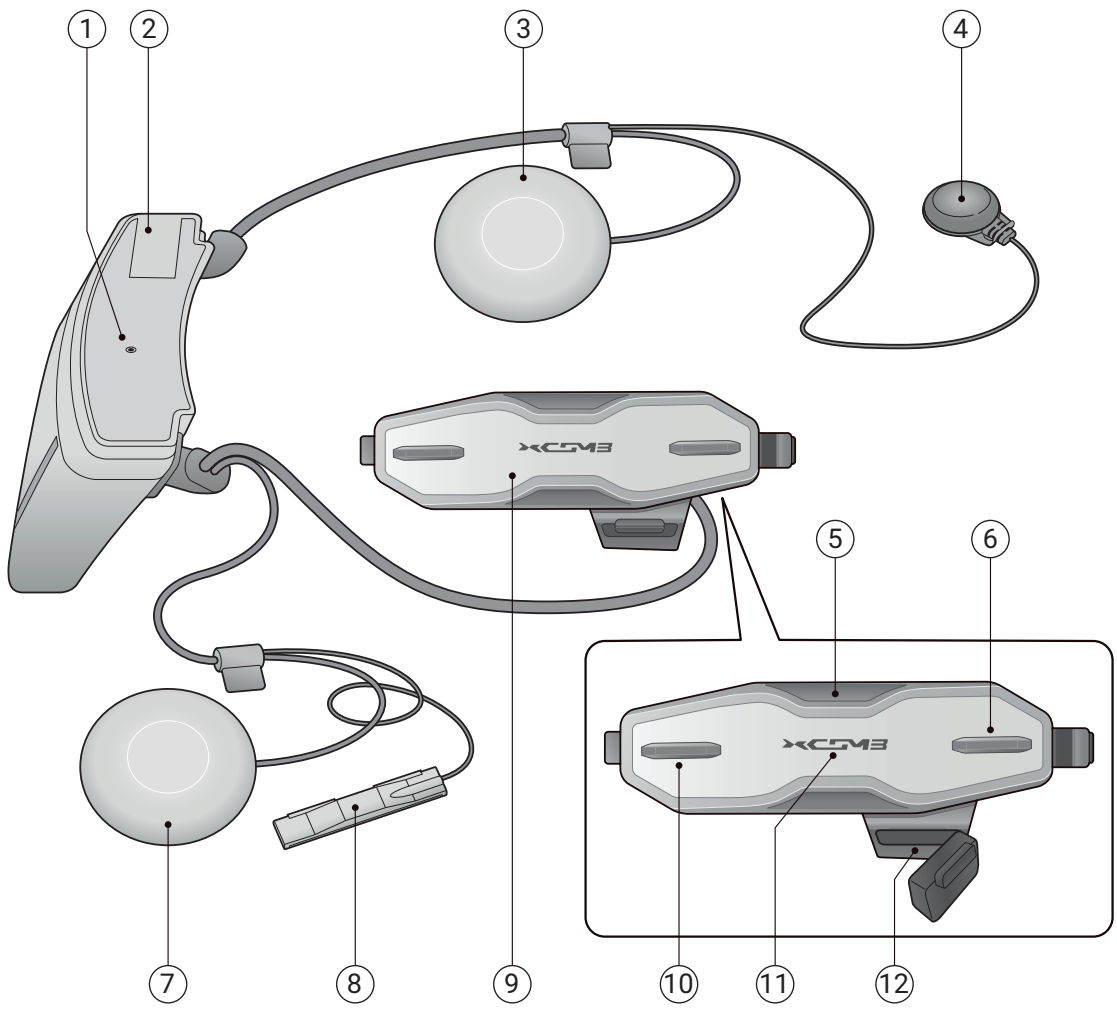

① Pulsante Reset dopo errore nel foro

② Modulo Batteria

③ Auricolare (D)

④ Microfono

⑤ Pulsante centrale

⑥ Pulsante (–)

⑦ Auricolare (S)

⑧ Antenna Intercom Bluetooth

⑨ Modulo pulsanti

⑩ Pulsante (+)

⑪ LED ricarica e stato

⑫ Porta di ricarica CC e aggiornamento del firmware

I seguenti **caschi NEXX** sono compatibili con **X-COM 3**.

- Y.100, Y.100 R, X.WST3, X.WED3

2.1 PREPARAZIONE DEL CASCO ALL'INSTALLAZIONE

Imbottitura interna

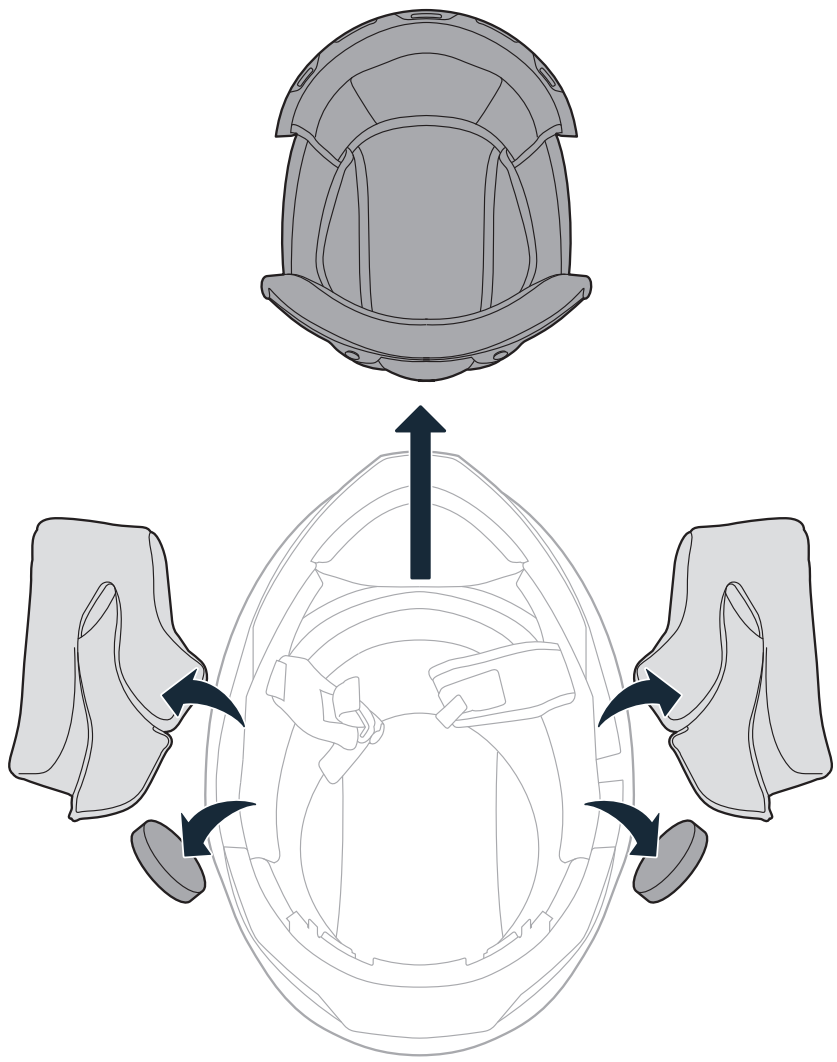

Coperchio del modulo

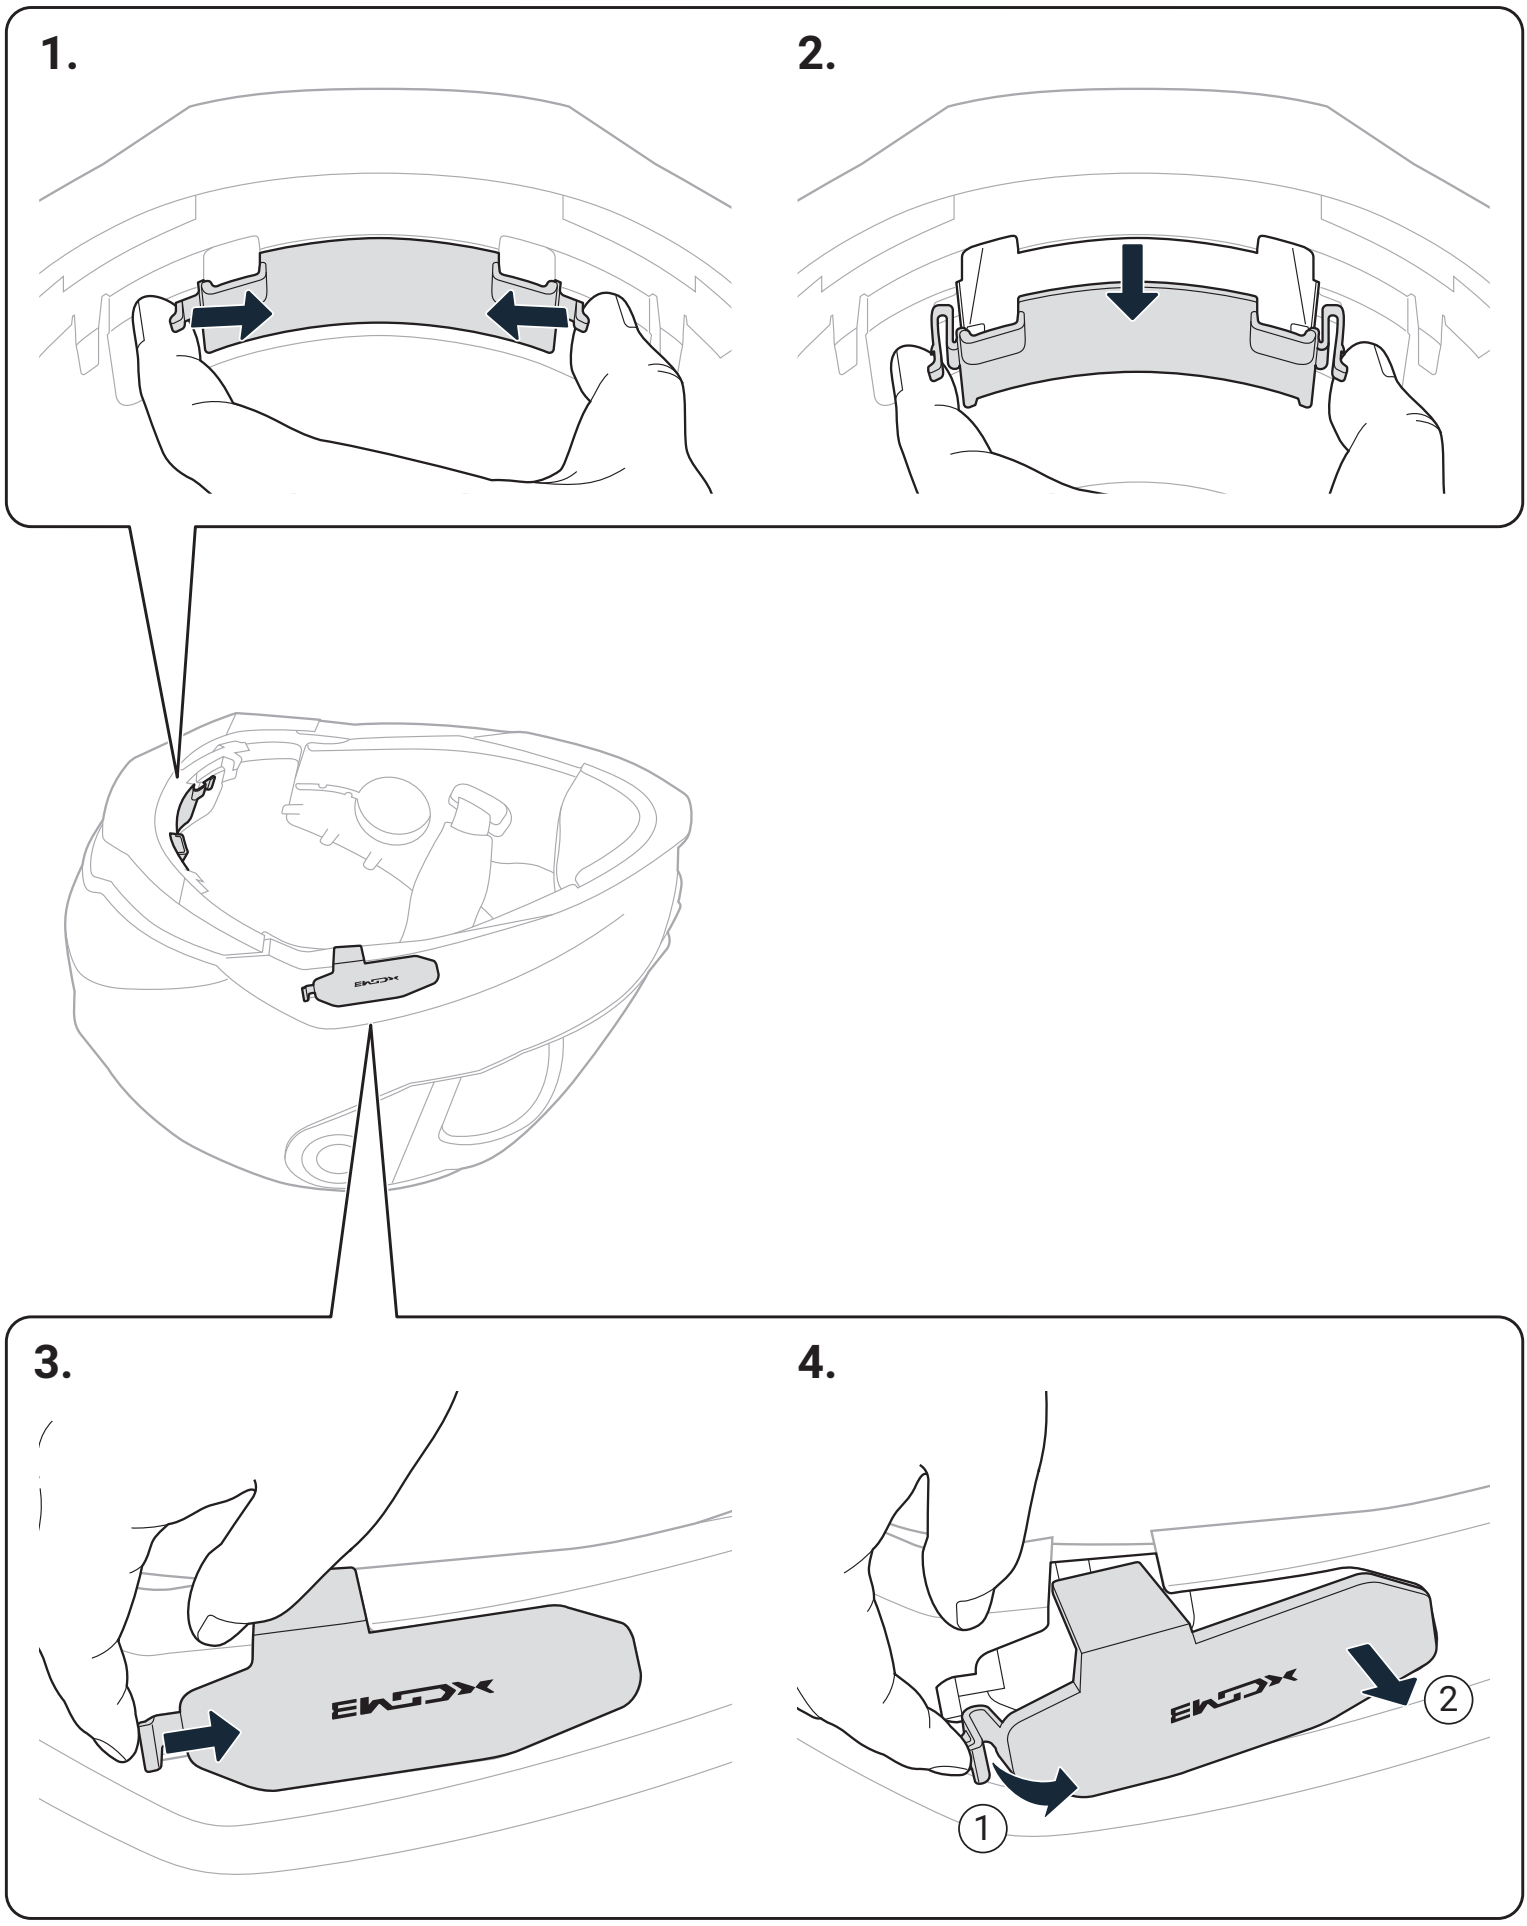

2.2 INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA

Modulo Batteria

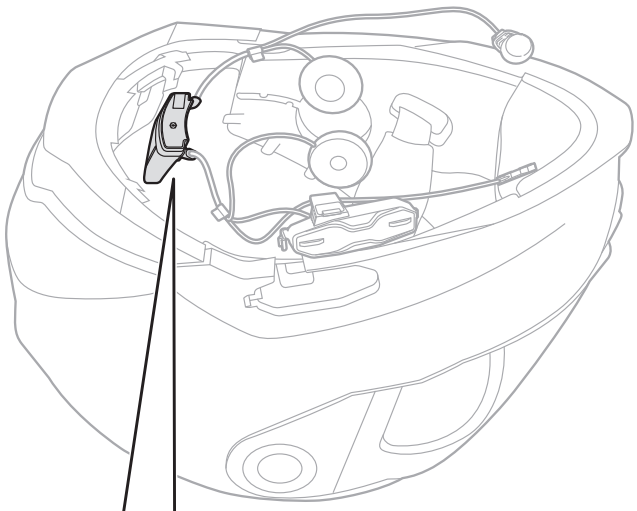

1.

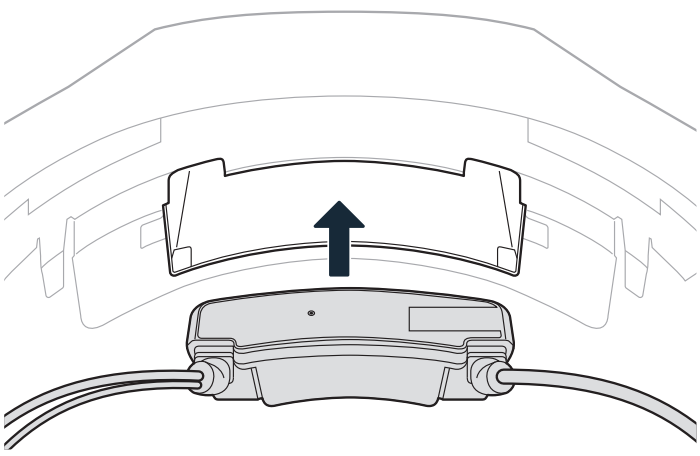

2.

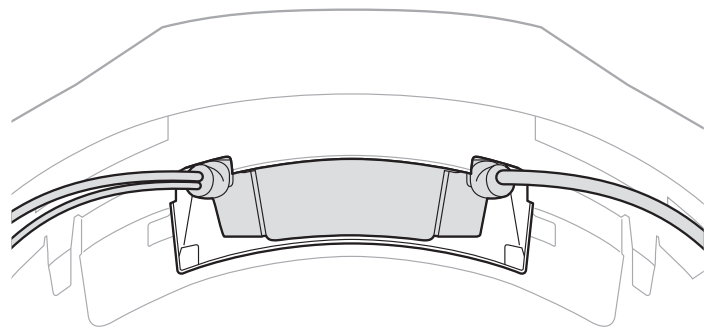

3.

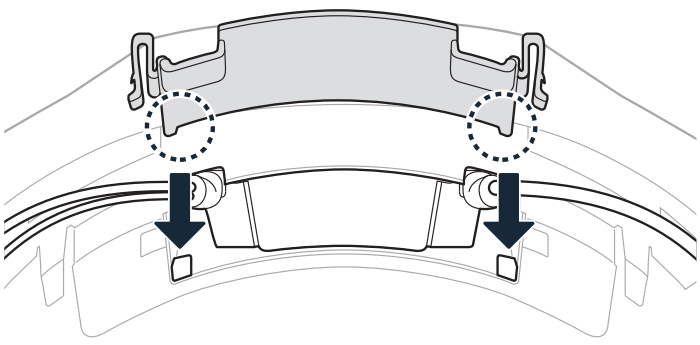

4.

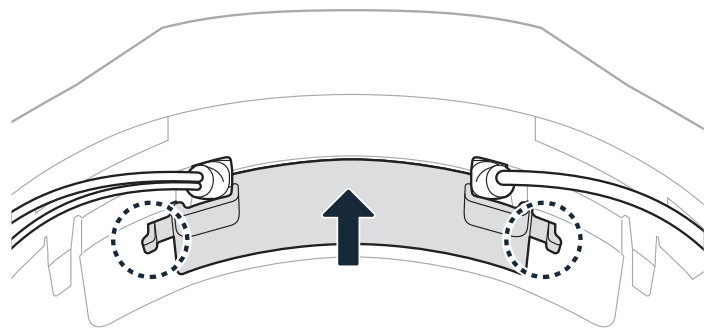

5.

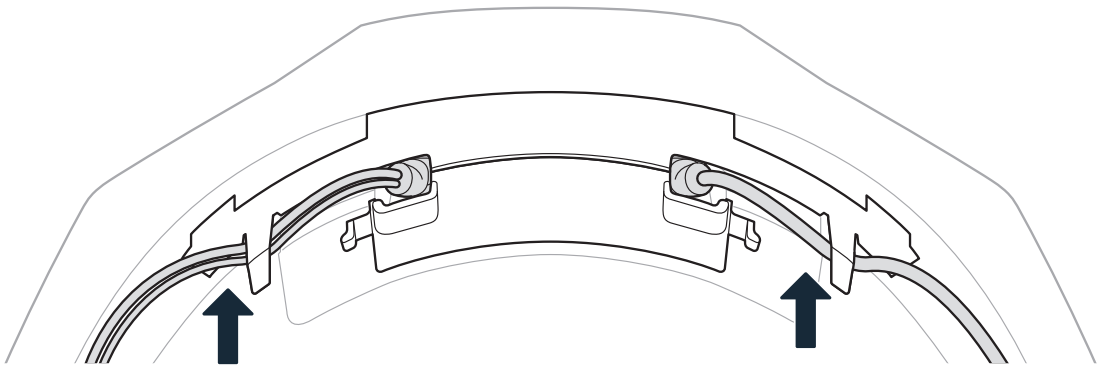

Modulo pulsanti

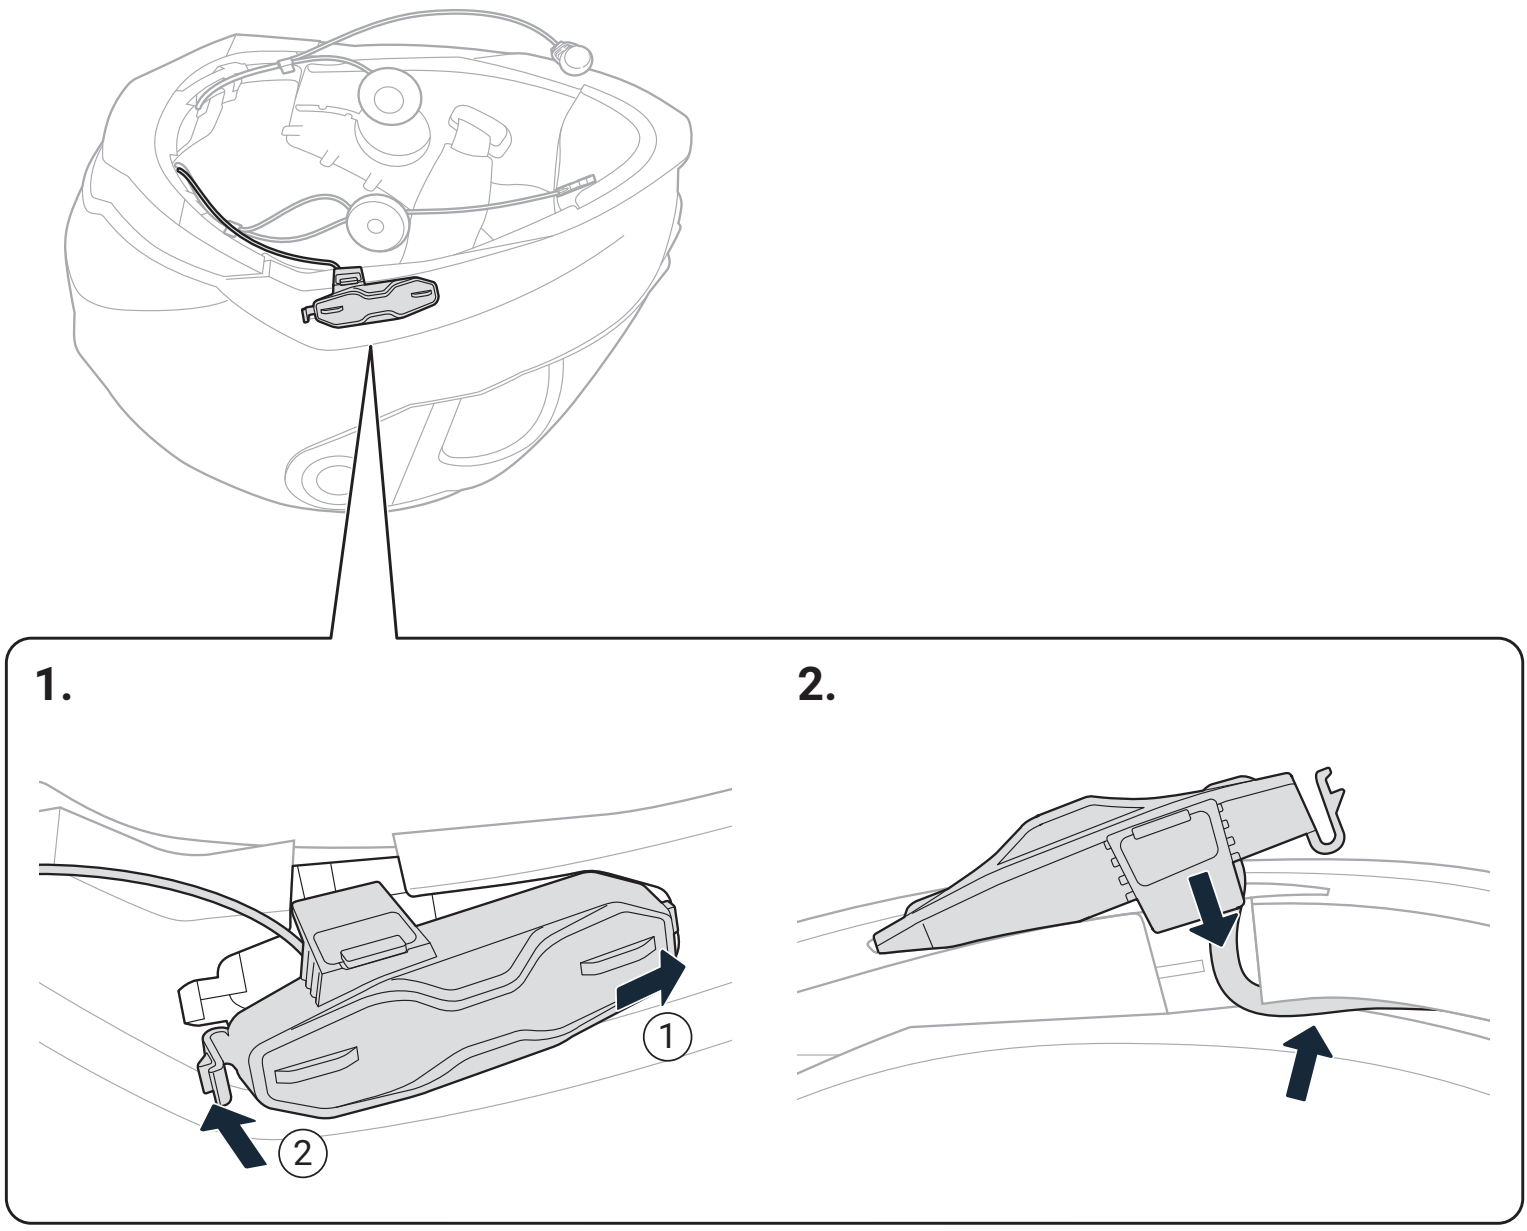

Auricolari

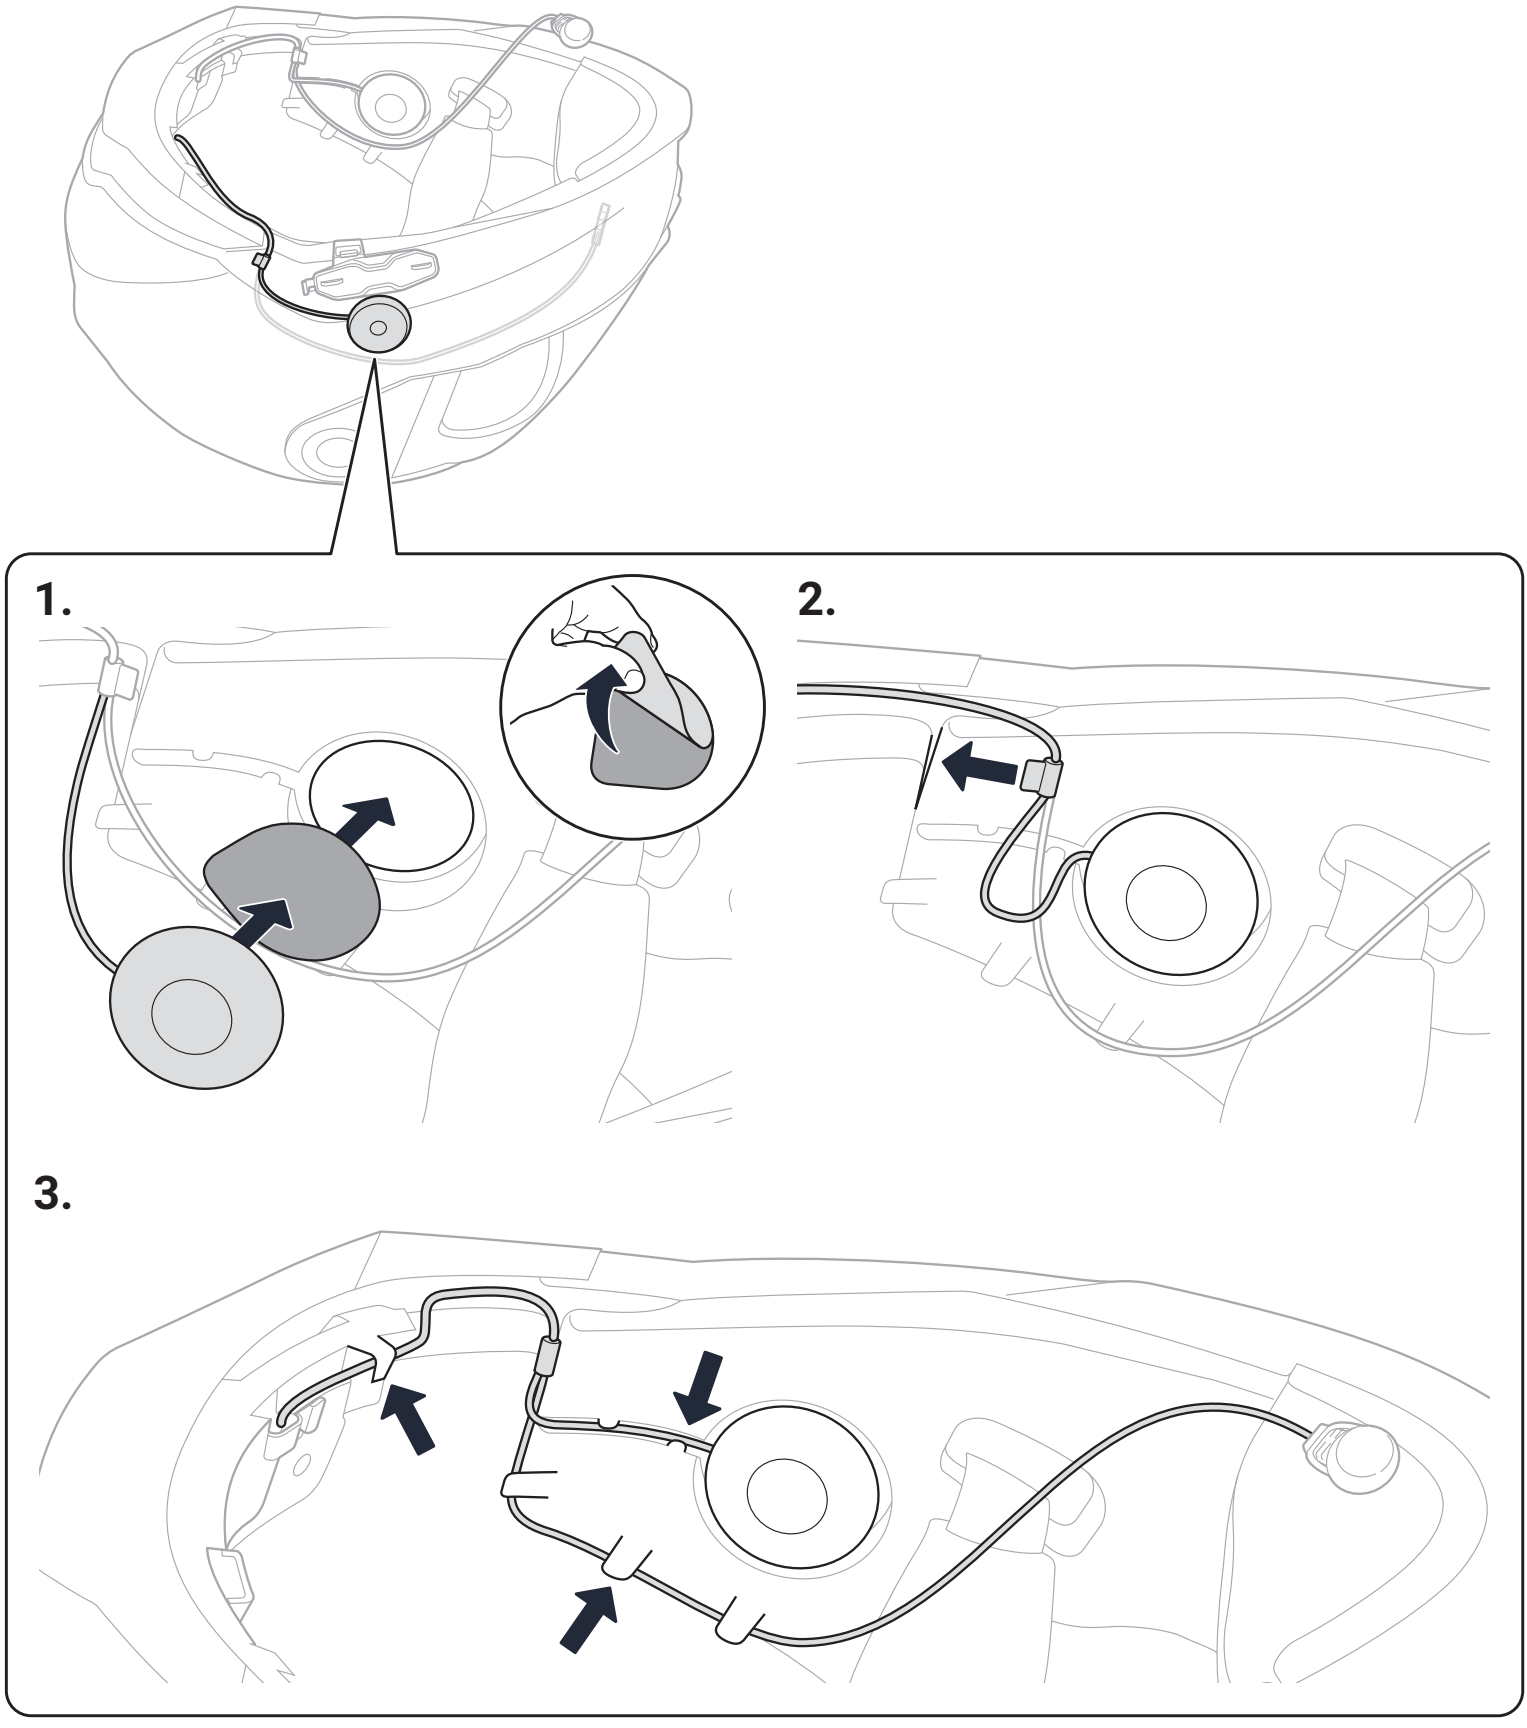

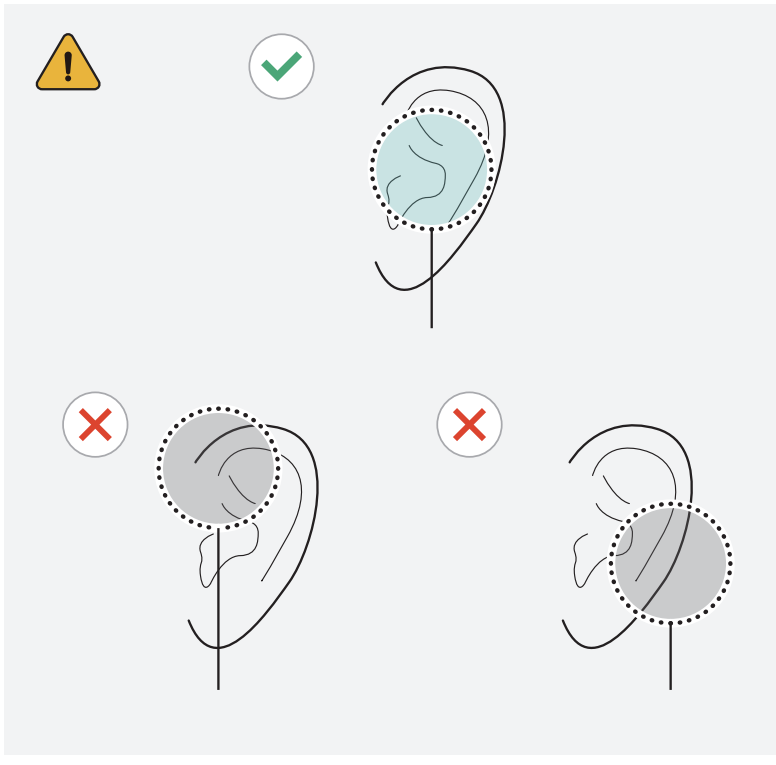

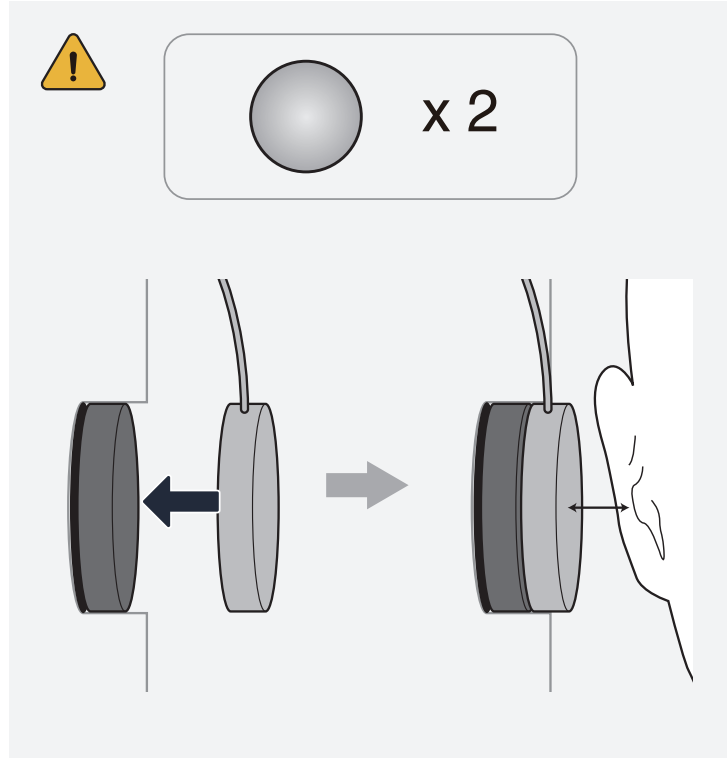

Antenna Bluetooth, microfono

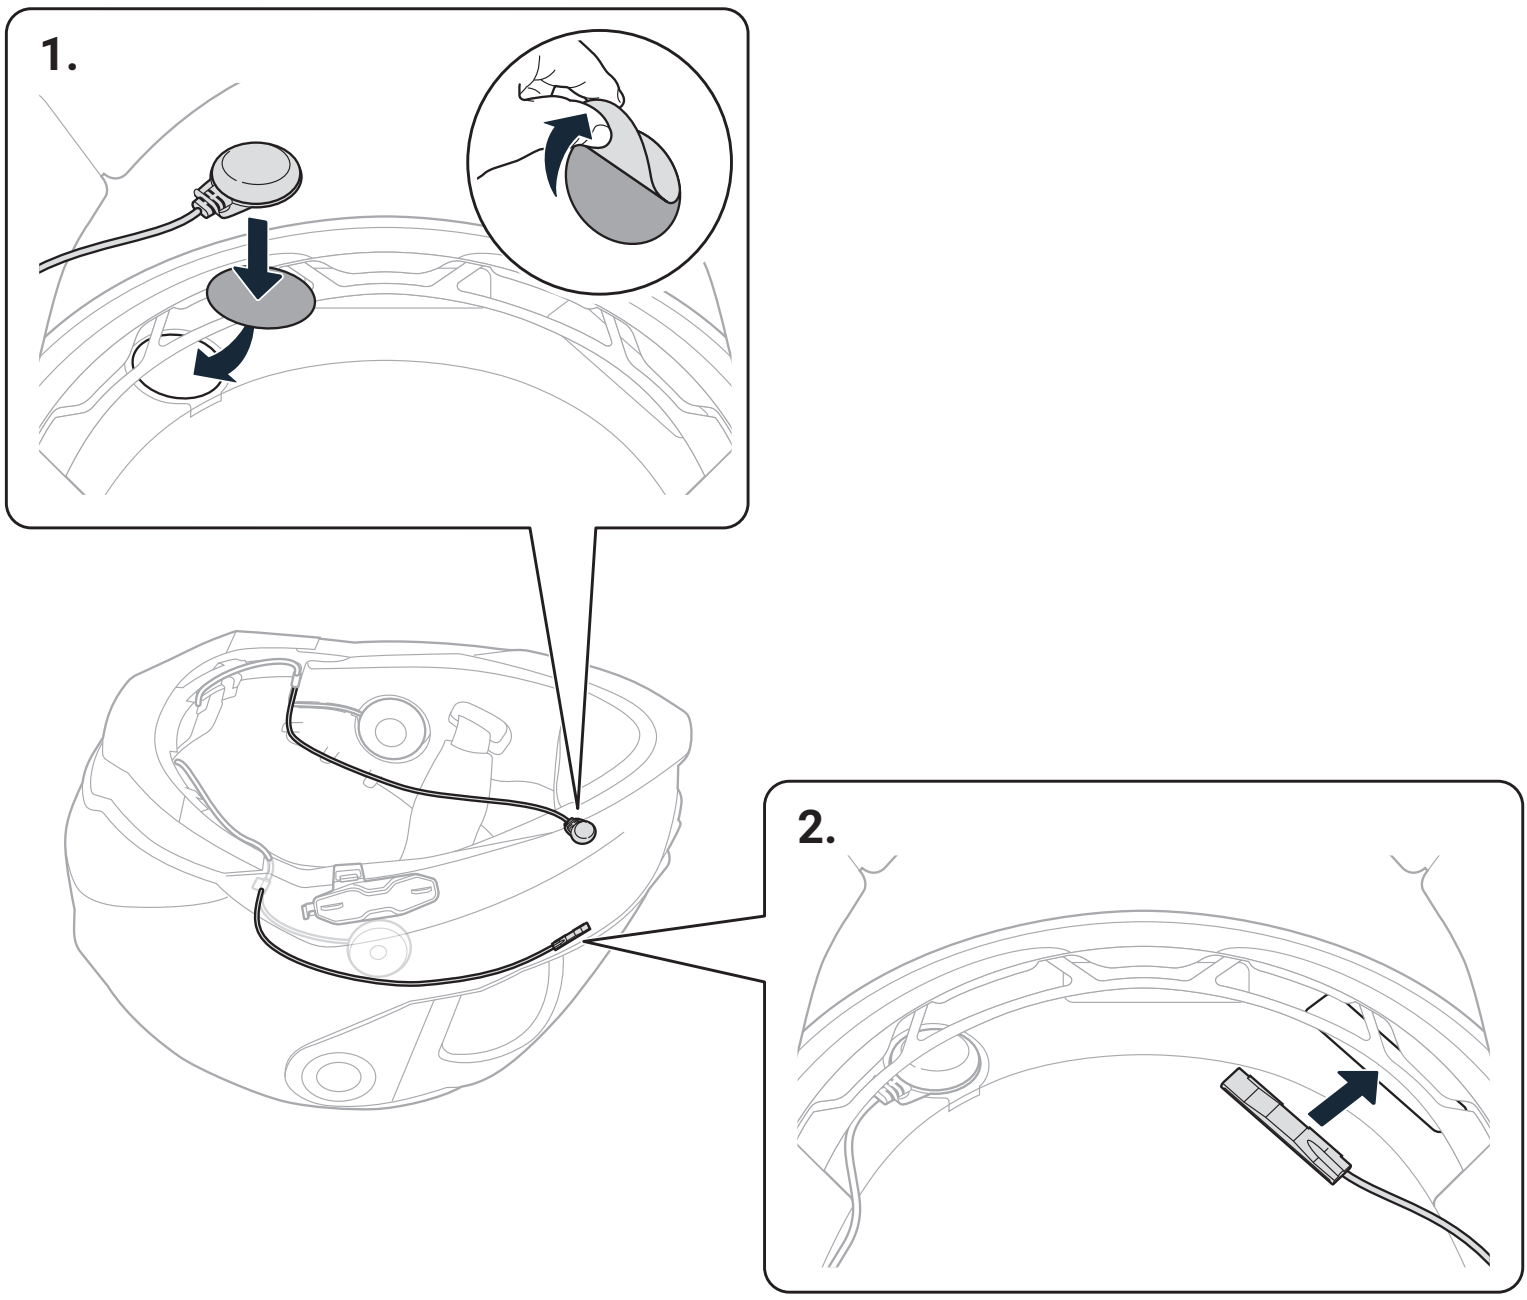

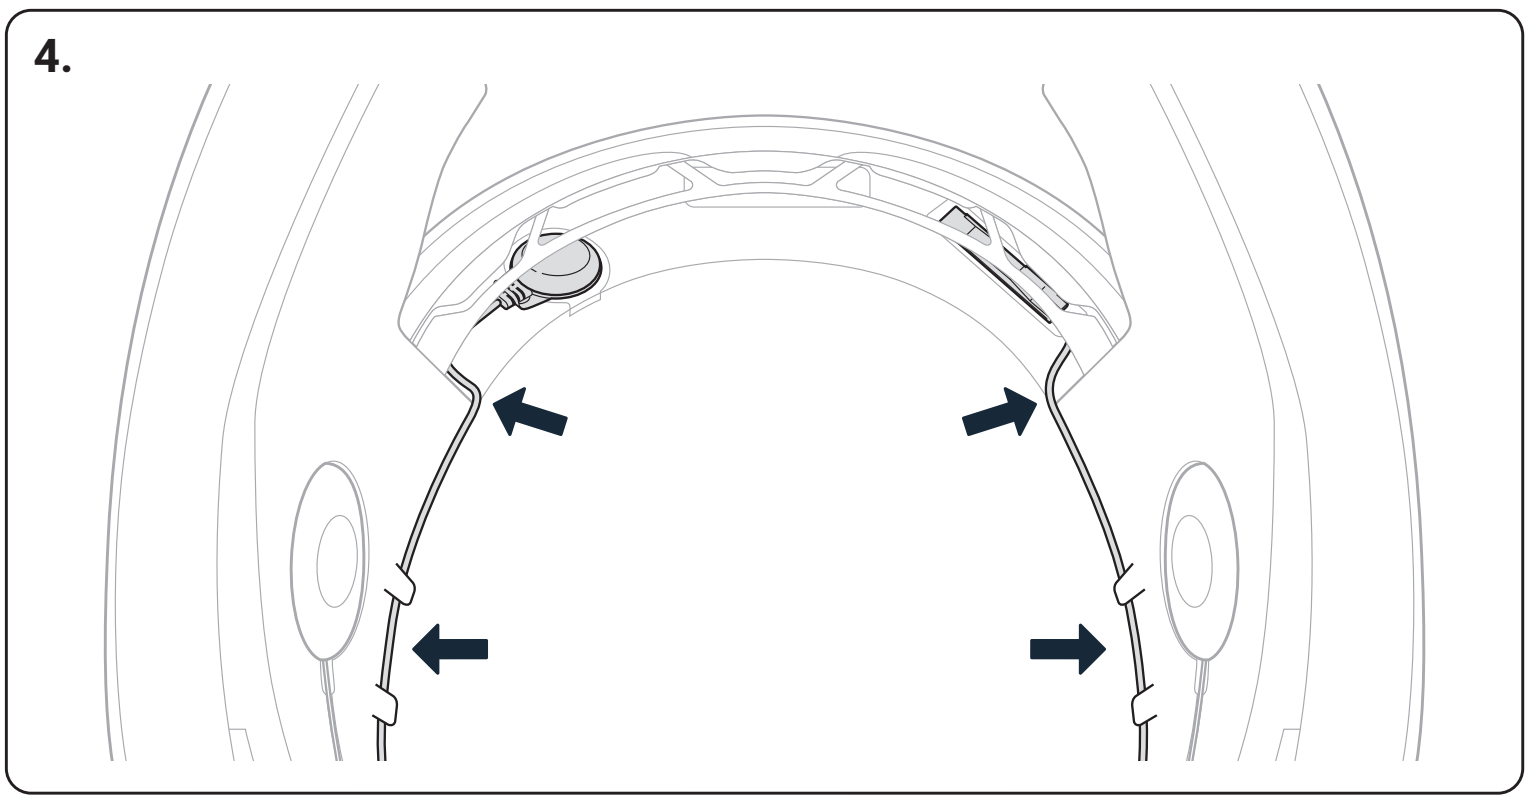

2.3 INSTALLAZIONE DELL'IMBOTTITURA INTERNA

Imbottitura interna

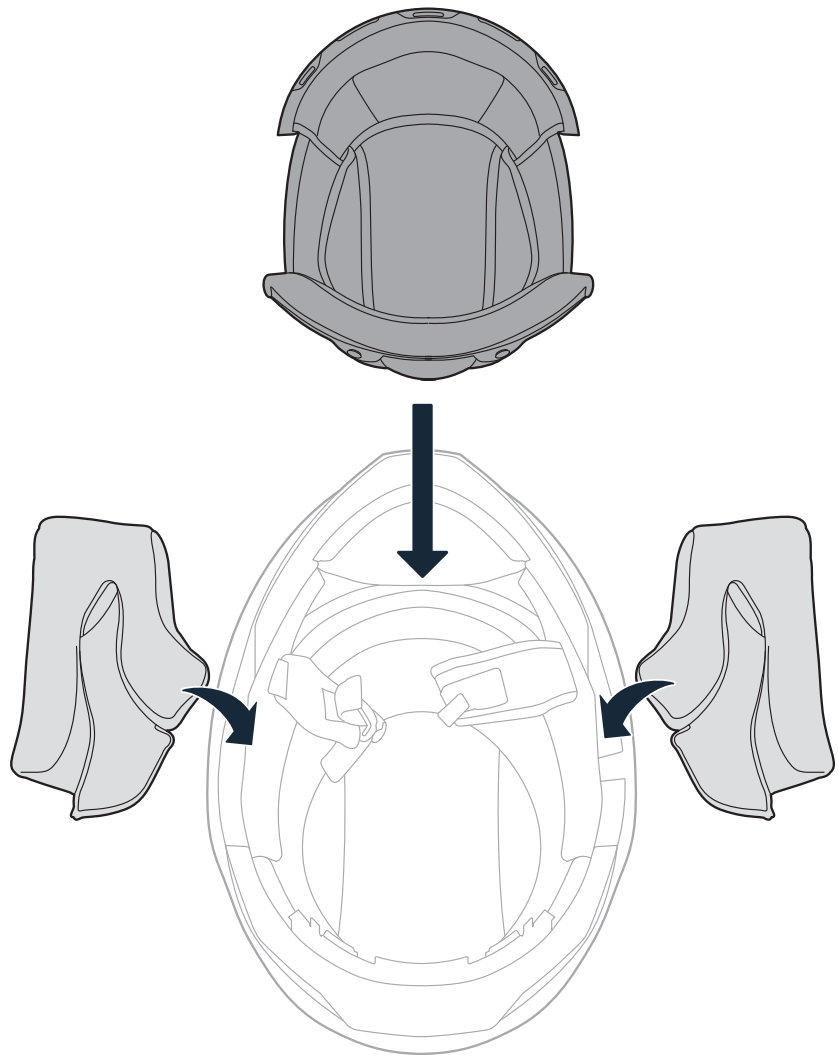

3.1 LEGENDA

TOCCARE 1x — **Premere** il pulsante il numero di volte specificato

TENERE PREMUTO 3s — **Tenere premuto** il pulsante per il lasso di tempo specificato

"Ciao" — **Messaggio acustico**

3.2 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Accensione

Spegnimento

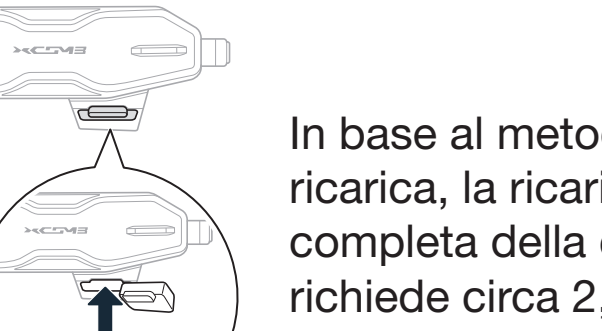

3.3 RICARICA

Ricarica cuffia

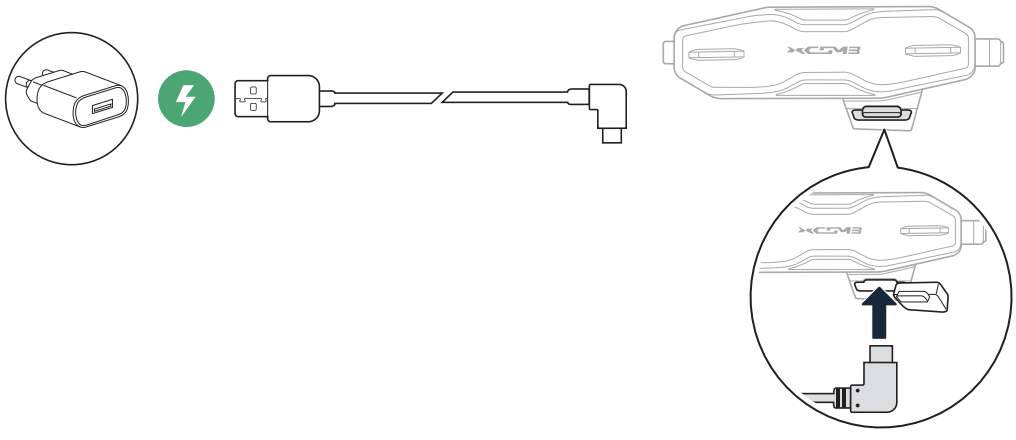

In base al metodo di ricarica, la ricarica completa della cuffia richiede circa 2,5 ore.

Nota:

- Con i prodotti NEXX può essere utilizzato un caricatore USB di qualunque marca con approvazione FCC, CE, IC o di altro ente approvato a livello locale.
- L'uso di caricatori non approvati potrebbe provocare incendi, esplosioni, fuoriuscite e altri rischi, che potrebbero anche ridurre la durata o le prestazioni della batteria.

3.4 CONTROLLO DEL LIVELLO BATTERIA

Le istruzioni servono per l'accensione e lo spegnimento della cuffia.

Accensione

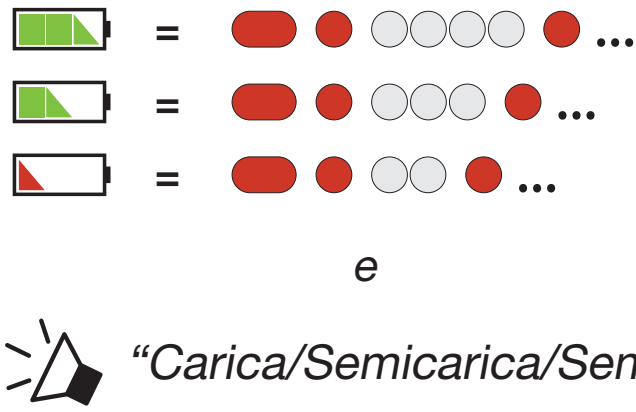

e

“Carica/Semicarica/Semiscarica”

Nota: quando la batteria è scarica durante l'uso, viene emesso il messaggio vocale **“Ricaricare batteria”**.

3.5 REGOLAZIONE DEL VOLUME

Premendo il **Pulsante (+)** o il **Pulsante (-)** è possibile aumentare o abbassare il volume. Il volume è impostato e mantenuto in modo indipendente su livelli diversi per ciascuna sorgente audio (es. telefono, intercom), anche quando la cuffia viene riavviata.

Aumento volume

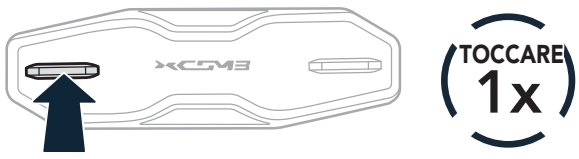

Diminuzione volume

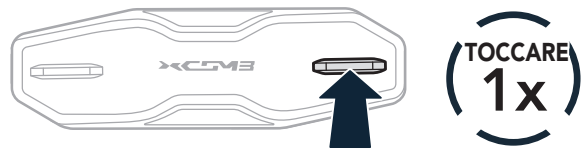

Quando si utilizza la cuffia con altri dispositivi Bluetooth per la prima volta, è necessario “accoppiarli”. In questo modo i dispositivi si riconoscono e comunicano tra loro ogni qualvolta si trovano entro la portata di funzionamento.

La cuffia è in grado di accoppiarsi con diversi dispositivi Bluetooth tra cui telefoni o GPS tramite **Accoppiamento telefono**, **Accoppiamento secondo telefono** e **Accoppiamento GPS**.

4.1 ACCOPPIAMENTO TELEFONO

Esistono tre modi per accoppiare il telefono.

4.1.1 Prima accensione della cuffia

La cuffia entra automaticamente in modalità accoppiamento telefono quando viene accesa per la prima volta, oppure nella seguente situazione:

- Riavvio dopo aver eseguito il **Reset**; oppure
- Ravvio dopo aver eseguito **Cancellare tutti gli accoppiamenti**.

1. Tenere premuto il **Pulsante centrale** e il **Pulsante (+)** per **1 secondo**.

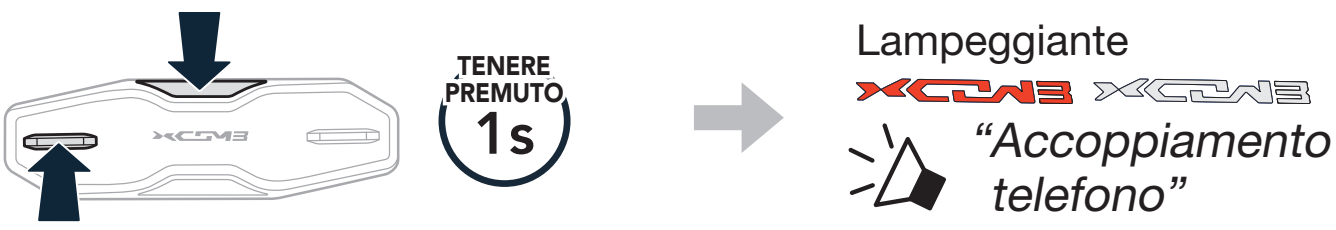

2. Selezionare **X-COM 3** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.

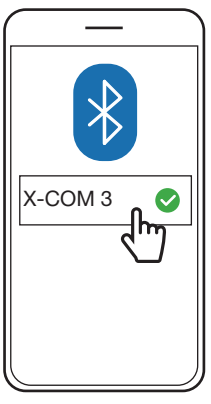

Nota:
- La modalità accoppiamento telefono resta attiva **3 minuti**.
- Per annullare l'accoppiamento telefono, premere un pulsante qualsiasi.

4.1.2 Avvio con la cuffia spenta

1. Con la cuffia spenta, tenere premuto il **Pulsante centrale** e il **Pulsante (+)** per **5 secondi**.

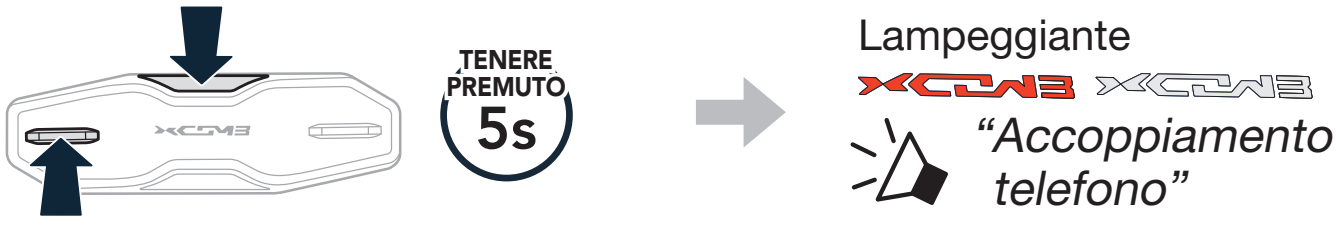

2. Selezionare **X-COM 3** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.

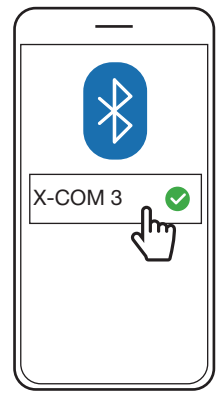

4.1.3 Avvio con la cuffia accesa

1. Con la cuffia accesa, tenere premuto il **Pulsante centrale** per **10 secondi**.

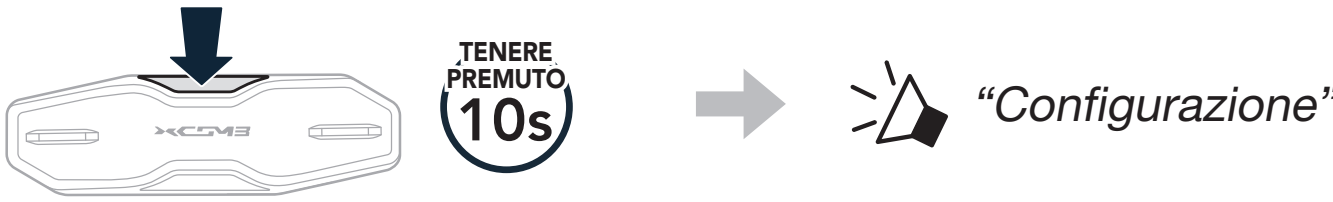

2. Premere il **Pulsante (+)**.

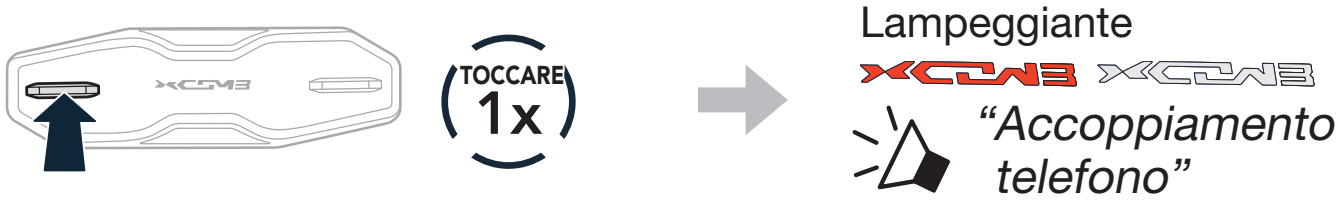

3. Selezionare **X-COM 3** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.

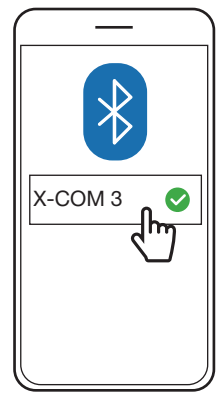

4.2 ACCOPPIAMENTO SECONDO TELEFONO

1. Tenere premuto il **Pulsante centrale** per **10 secondi**.

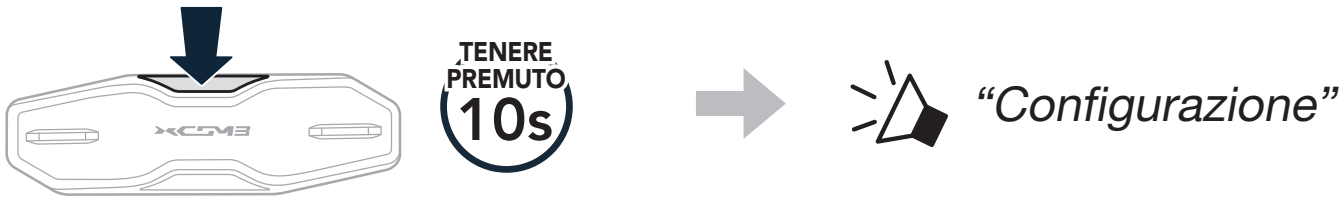

2. Toccare due volte il **Pulsante (+)**.

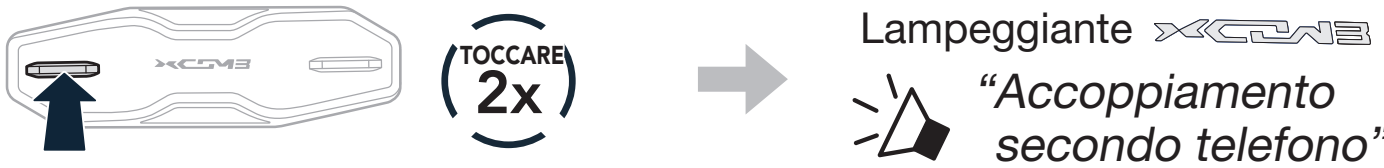

3. Selezionare **X-COM 3** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.

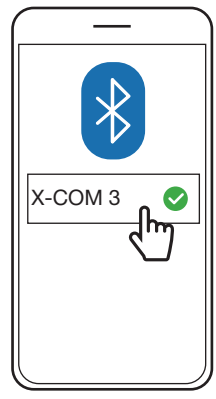

4.3 ACCOPPIAMENTO GPS

1. Tenere premuto il **Pulsante centrale** per **10 secondi**.

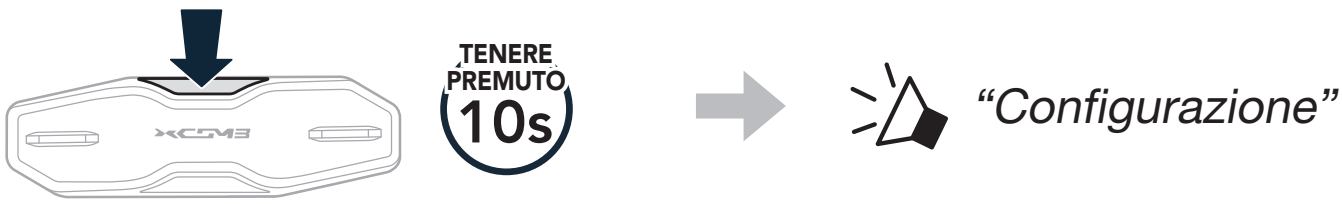

2. Premere tre volte il **Pulsante (+)**.

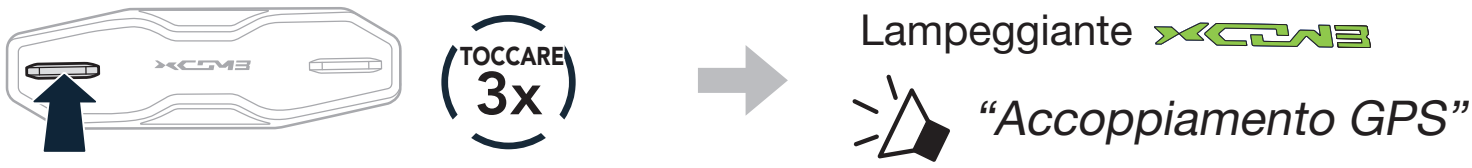

3. Selezionare **X-COM 3** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.

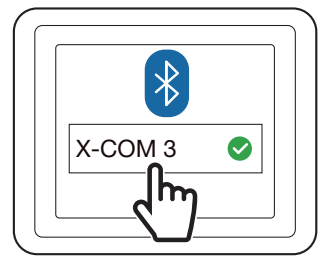

5.1 EFFETTUARE E RISPONDERE ALLE TELEFONATE

Risposta a una chiamata

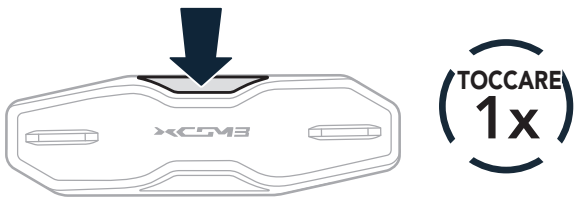

Interruzione di una chiamata

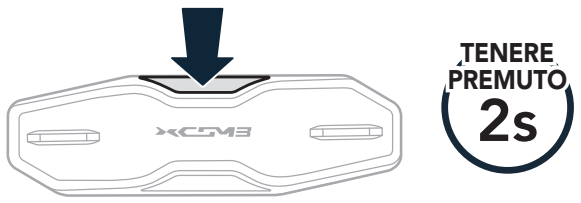

Rifiuto di chiamata

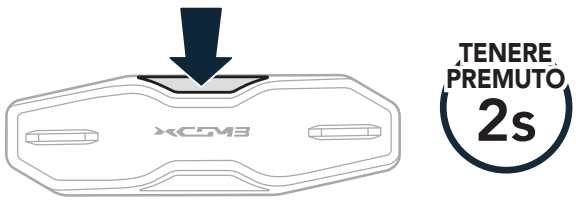

Chiama un assistente vocale

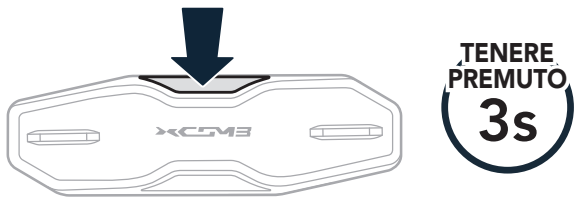

in modalità stand-by

5.2 CHIAMATA RAPIDA

5.2.1 Assegnazione dei numeri di composizione rapida preimpostati

È possibile assegnare **numeri di composizione rapida preimpostati** nel menu impostazioni, accessibile dall'**app Sena Motorcycles** oppure da **NEXX Device Manager**.

5.2.2 Utilizzo dei numeri di composizione rapida preimpostati

1. Accedere al menu **Composizione rapida**.

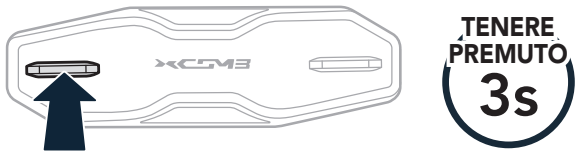

“Chiamata rapida”

2. Navigare tra i **numeri di composizione rapida preimpostati**.

oppure

(1) Richiama
(2) Chiamata rapida 1 – 3
(3) Annulla

3. Chiamare uno dei **numeri di composizione rapida preimpostati**.

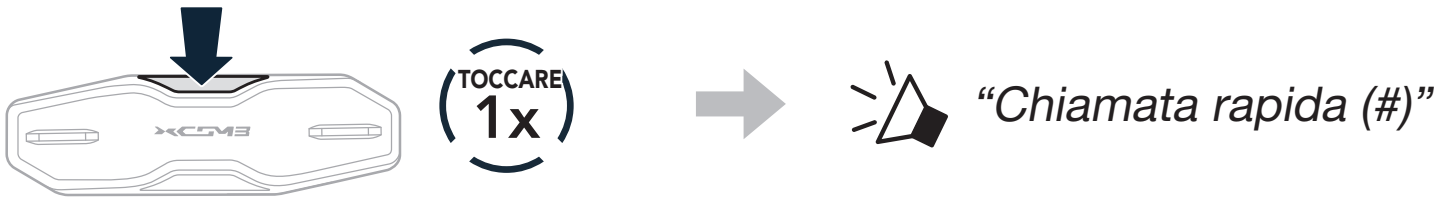

4. Ripetere l'ultima chiamata.

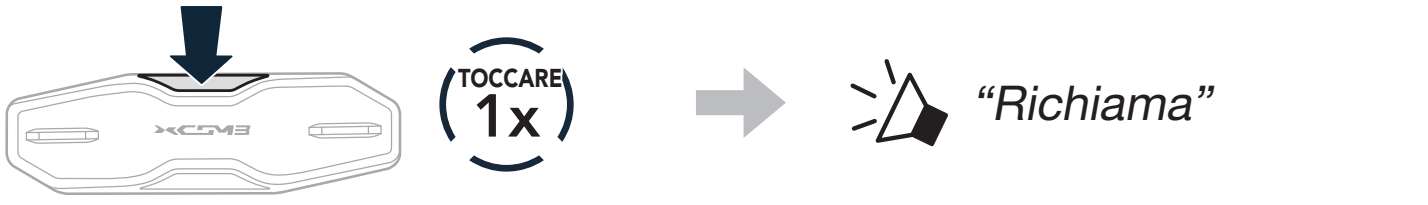

6.1 MUSICA STEREO BLUETOOTH

Riproduzione/pausa

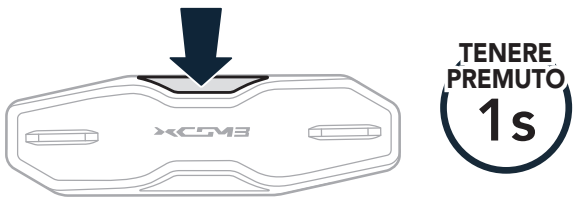

Traccia successiva

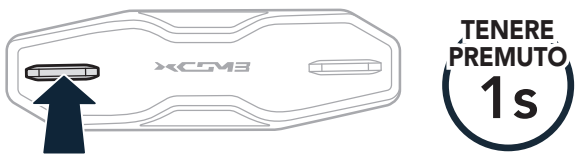

Traccia precedente

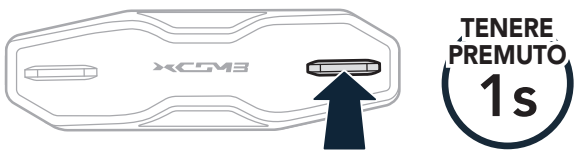

6.2 CONDIVISIONE MUSICA

È possibile avviare la condivisione della musica stereo Bluetooth con un amico intercom durante una conversazione intercom a due voci.

Una volta terminata la condivisione della musica, è possibile tornare alla conversazione intercom.

Avvio/Interruzione della condivisione di musica

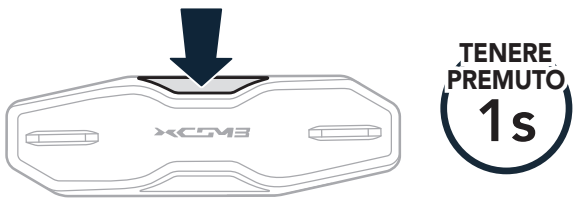

Durante una conversazione intercom a due voci

Nota:

- Sia l'utente che l'amico intercom possono controllare la riproduzione di musica in remoto, ad esempio passare alla traccia successiva o alla traccia precedente.
- **Condivisione musica** verrà messa in pausa quando viene utilizzato un telefono o si ascoltano le istruzioni del GPS.
- **Condivisione musica** si interrompe se la cuffia avvia una conferenza intercom a più voci.
- Quando la funzione **Audio Multitasking** è abilitata, se si effettua una chiamata intercom mentre si sta ascoltando la musica, la condivisione della musica non funziona.

È possibile accoppiare con la cuffia fino a tre persone aggiuntive per effettuare conversazioni intercom Bluetooth.

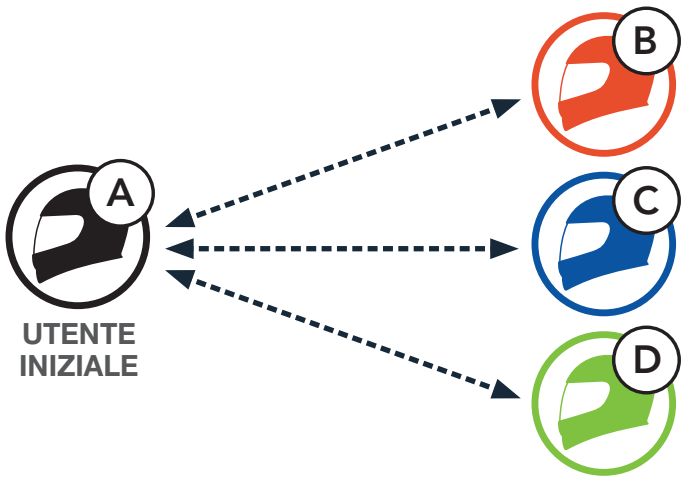

7.1 ACCOPPIAMENTO INTERCOM

Esistono due modi per accoppiare la cuffia.

7.1.1 Uso di Smart Intercom Pairing (SIP)

SIP consente all'utente di effettuare un rapido accoppiamento con gli amici per la comunicazione intercom eseguendo l'analisi del codice QR sull'**app Sena Motorcycles**, senza dover ricordare il funzionamento del pulsante.

1. Accoppiare il telefono con la cuffia.
2. Aprire l'**app Sena Motorcycles** e toccare (**menu Smart Intercom Pairing**).
3. Effettuare la scansione del **codice QR** visualizzato sul telefono dell'amico **(B)**.
   - L'amico **(B)** può visualizzare il codice QR sul telefono toccando > **Codice QR** () sull'**app Sena Motorcycles**.

4. Toccare **Salva** e assicurarsi che l'amico **(B)** sia accoppiato correttamente con l'**utente iniziale (A)**.
5. Toccare **Scansiona** () e ripetere i passaggi 3 e 4 per effettuare l'accoppiamento con gli **amici intercom (C)** e **(D)**.

Nota: Smart Intercom Pairing (SIP) non è compatibile con i prodotti NEXX che utilizzano il **Bluetooth 3.0** o **inferiore**.

7.1.2 Uso del pulsante

1. **Gli utenti (l'utente iniziale, B)** entrano in **Accoppiamento intercom**.

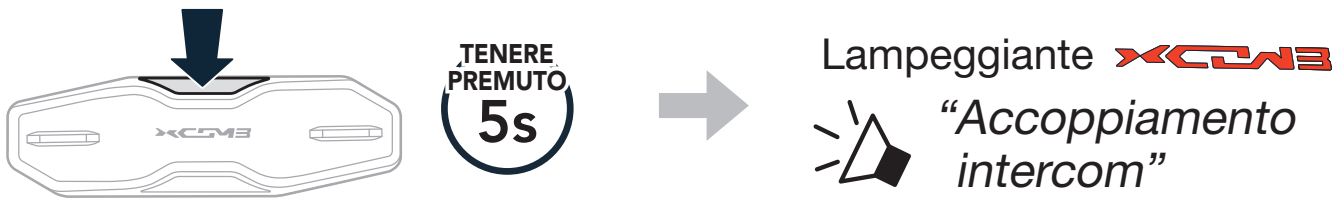

2. Toccare il **Pulsante centrale** su una delle cuffie.

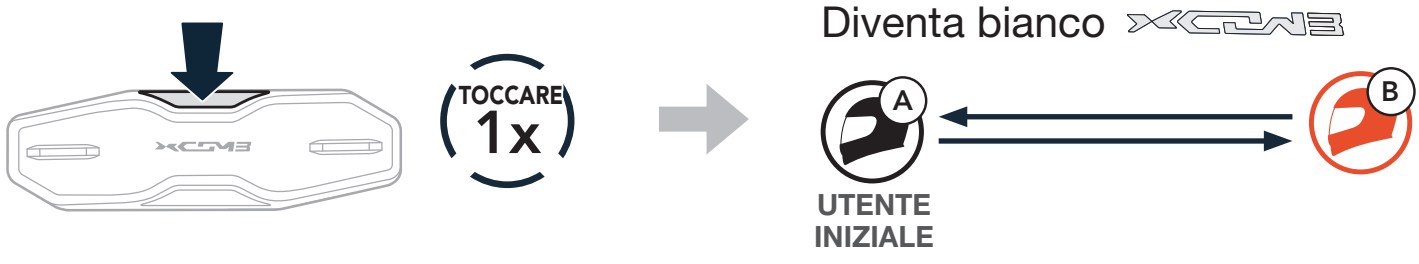

3. Ripetere i passaggi precedenti per effettuare l'accoppiamento con le **altre cuffie (C e D)**.

7.2 LAST-COME, FIRST-SERVED (LCFS, OVVERO ULTIMO ARRIVATO, PRIMO SERVITO)

La sequenza di accoppiamento intercom segue il principio **Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito)**. Se la cuffia è accoppiata con più cuffie per effettuare delle conversazioni intercom, la cuffia accoppiata per ultima viene impostata come **primo amico intercom**. Ad esempio, dopo le procedure di accoppiamento elencate sopra, la **cuffia (D)** è il **Primo amico intercom** della cuffia (A). La **cuffia (C)** è il **Secondo amico intercom** della cuffia (A) e la **cuffia (B)** è il **Terzo amico intercom** della cuffia (A).

Ordine di accoppiamento intercom

Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito)

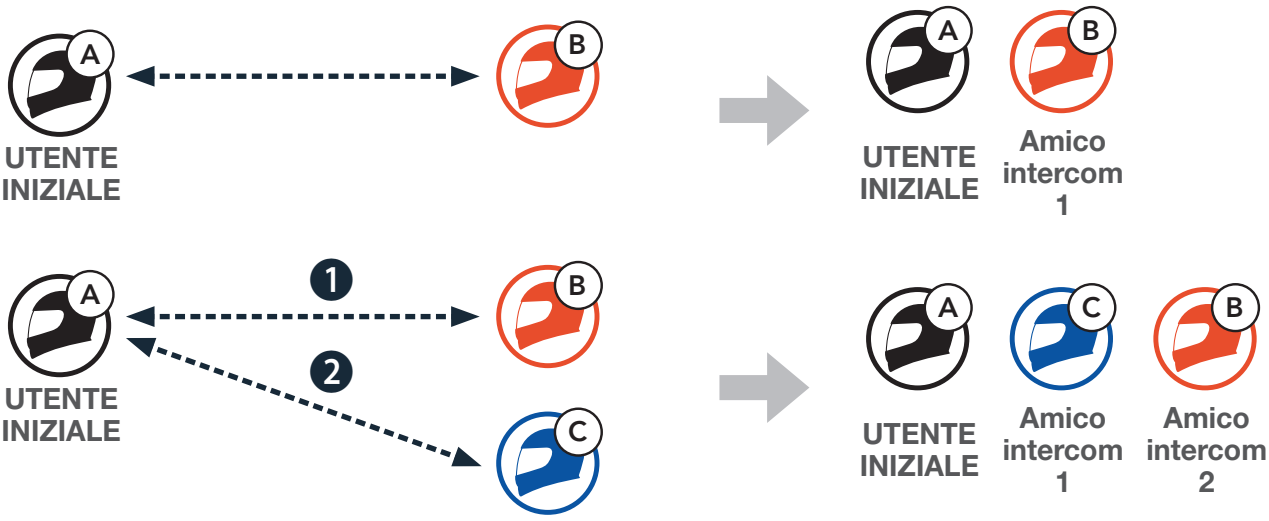

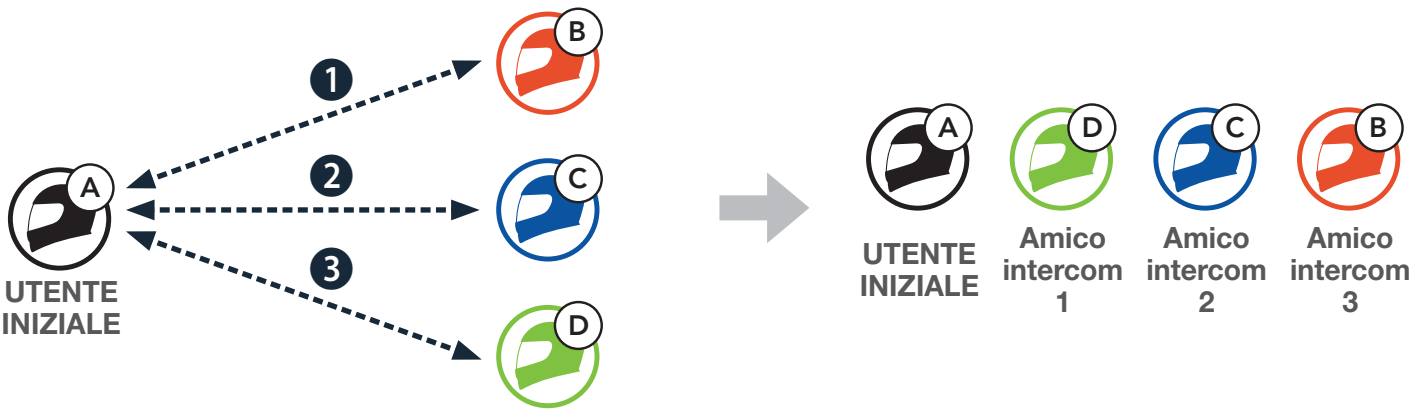

7.3 INTERCOM A DUE VOCI

È possibile avviare o terminare una conversazione intercom con un **amico intercom**.

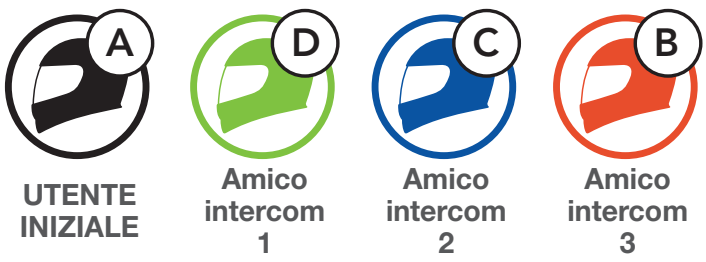

Avvio/Interruzione di una conversazione con il Primo amico intercom D

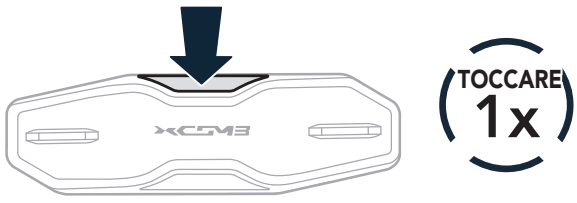

Avvio/Interruzione di una conversazione con il Secondo amico intercom C

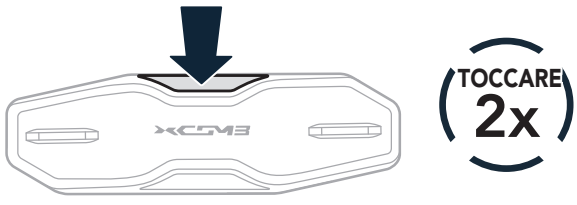

Avvio/Interruzione di una conversazione con il Terzo amico intercom B

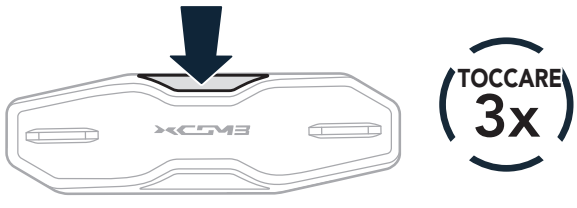

7.4 INTERCOM A PIÙ VOCI

Intercom a più voci consente di effettuare conversazioni in stile teleconferenza con fino a **tre amici intercom** contemporaneamente. Durante l'**Intercom a più voci**, il collegamento con il telefono viene momentaneamente interrotto. Tuttavia, non appena l'**Intercom a più voci** termina, il collegamento con il telefono viene ristabilito.

7.4.1 Avvio di una conferenza intercom a tre voci

L'**utente iniziale (A)** può creare una **conferenza intercom a tre voci** con altri due **amici intercom (B e C)** stabilendo due collegamenti intercom contemporaneamente.

1. Per la **conferenza intercom a tre voci l'utente iniziale (A)** deve essere accoppiato con altri due **amici intercom (B e C)**.

2. Iniziare una conversazione intercom con il **primo amico intercom (C)** premendo il **Pulsante centrale**.

3. L'**utente iniziale (A)** può chiamare il **secondo amico intercom (B)** premendo due volte il **Pulsante centrale**, oppure il **secondo amico intercom (B)** può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'**utente iniziale (A)**.

4. A questo punto, l'**utente iniziale (A)** e **due amici intercom (B e C)** stanno effettuando una **conferenza intercom a tre voci**.

7.4.2 Avvio di una conferenza intercom a quattro voci

Un nuovo partecipante **(D)** può unirsi ai **tre amici intercom** collegati, creando una **conferenza intercom a quattro voci** effettuando una chiamata intercom a **(B)** oppure **(C)**.

1. L'**amico intercom (B)** deve essere accoppiato con un **nuovo partecipante (D)**.

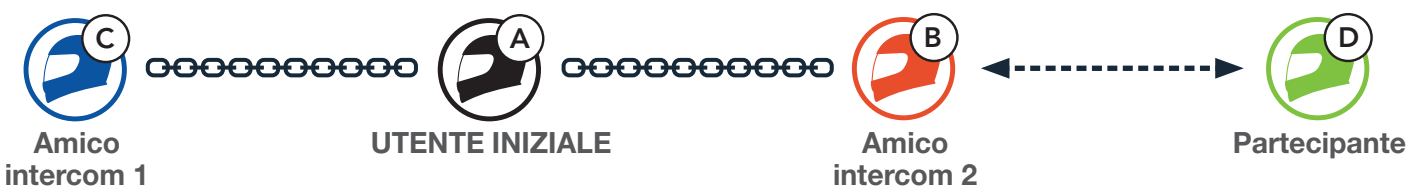

2. L'**amico intercom (B)** può chiamare un **nuovo partecipante (D)** premendo il **Pulsante centrale**, oppure un **nuovo partecipante (D)** può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'**amico intercom (B)**.

3. A questo punto, l'**utente iniziale (A)**, i **due amici intercom (B e C)** e un **nuovo partecipante (D)** stanno effettuando una **conferenza intercom a quattro voci**.

7.4.3 Terminare Intercom a più voci

È possibile terminare completamente la conferenza intercom o semplicemente interrompere il collegamento intercom con uno degli **amici intercom** attivi.

Terminare tutti i collegamenti intercom

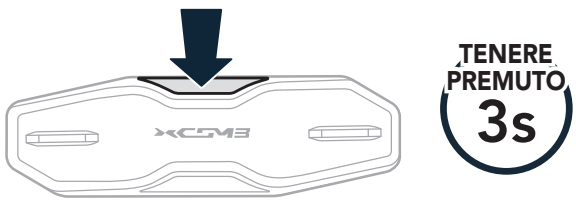

Scollegare l'intercom con uno degli amici intercom

- Scollegamento di (C)

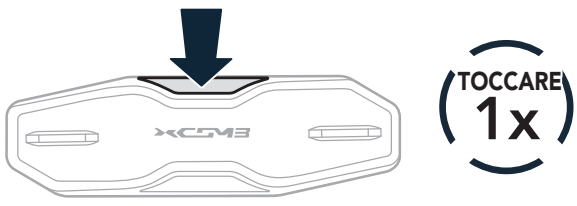

- Scollegamento di (B) e (D)

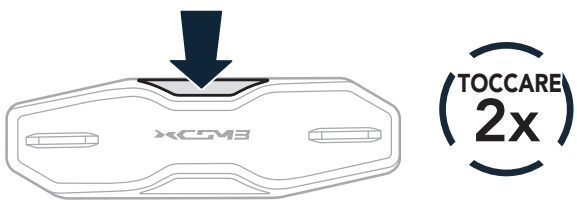

Nota: se si scollega il **secondo amico (B)** l'utente verrà scollegato anche dal terzo **partecipante (D)**. Ciò avviene perché il **terzo partecipante (D)** è collegato all'utente tramite il **secondo amico (B)**.

7.5 CONFERENZA TELEFONICA A TRE VOCI CON UTENTI INTERCOM

È possibile effettuare una **conferenza telefonica a tre voci** aggiungendo un **amico intercom** alla conversazione telefonica.

1. Durante una chiamata telefonica, premere il **Pulsante centrale una, due o tre volte** per invitare uno degli **Amici intercom** alla conversazione.

   Invito di un amico intercom ad una conferenza telefonica

2. Per scollegare l'intercom durante una conferenza telefonica, premere il **Pulsante centrale una, due o tre volte**.

   Scollegamento dell'amico intercom dalla conferenza

3. Per scollegare la chiamata telefonica durante una conferenza telefonica, tenere premuto il **Pulsante centrale** per **2 secondi**.

   Terminare una chiamata telefonica da Conferenza

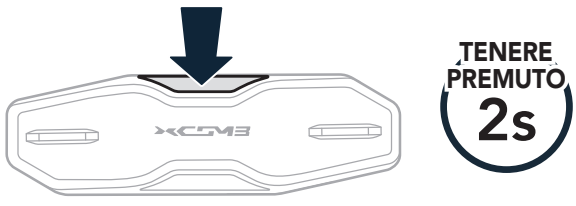

Nota: in caso di chiamata intercom in arrivo durante una chiamata telefonica, viene emesso un doppio segnale acustico di tono alto.

7.6 GROUP INTERCOM

Group Intercom consente di creare immediatamente un **intercom da conferenza a più voci** con tre delle cuffie accoppiate più di recente.

Per avviare Group Intercom

1. Effettuare l'accoppiamento intercom con un massimo di tre cuffie con cui si desidera tenere una conversazione **Group Intercom**.

2.

Lampeggiante X.COM3

"Intercom di gruppo"

"Intercom gruppo connesso"

Quando tutte le cuffie sono collegate tra loro.

Terminare Group Intercom

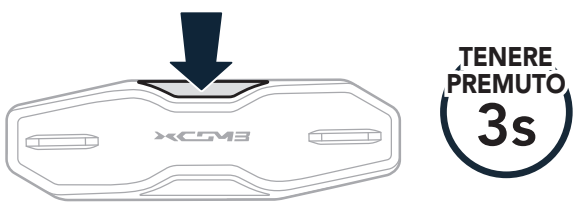

"Intercom gruppo terminato"

Universal Intercom consente di tenere conversazioni intercom con utenti con cuffie Bluetooth non NEXX. La cuffia Bluetooth non NEXX può essere collegata alla cuffia NEXX se entrambe supportano il **Profilo viva voce (HFP) Bluetooth**. È possibile accoppiare la cuffia con una sola cuffia non NEXX alla volta. La distanza intercom dipende dalle prestazioni della cuffia collegata. Quando una cuffia non NEXX accoppiata con la cuffia mentre un altro dispositivo Bluetooth è accoppiato tramite **Accoppiamento secondo telefono**, questa verrà scollegata.

8.1 ACCOPPIAMENTO INTERCOM UNIVERSALE

1.

→ *“Configurazione”*

2.

→ *“Accoppiamento intercom universale”*

3.

→ Accesso alla modalità **Accoppiamento intercom universale**.

4. Impostare la cuffia non NEXX in modalità Accoppiamento viva voce. La cuffia si accoppia automaticamente con una cuffia Bluetooth non NEXX.

8.2 UNIVERSAL INTERCOM A DUE VOCI

È possibile avviare un collegamento **Universal Intercom** con cuffie Bluetooth non NEXX utilizzando lo stesso metodo di collegamento intercom previsto per il collegamento con altre cuffie NEXX.

È possibile avviare/terminare una conversazione **Universal Intercom a due voci** nello stesso modo previsto per la normale conversazione **intercom a due voci**. Consultare **Sezione 7.3: “Intercom a due voci”**.

8.3 UNIVERSAL INTERCOM A PIÙ VOCI

È possibile effettuare una conversazione **Intercom a più voci** con un massimo di **tre amici intercom** utilizzando cuffie non NEXX. Alcune cuffie non NEXX potrebbero non supportare **Universal Intercom a più voci**.

L'utente può effettuare la chiamata **Universal Intercom a più voci** nello stesso modo previsto per la normale chiamata intercom a quattro voci.

È possibile avviare/terminare una conversazione **Universal Intercom a più voci** nello stesso modo previsto per la normale conversazione **intercom a più voci**. Consultare **Sezione 7.4: “Intercom a più voci”**.

8.3.1 Universal Intercom a tre voci

È possibile effettuare un collegamento **Universal Intercom a tre voci** con due cuffie e una cuffia Bluetooth non NEXX. Se viene effettuato il collegamento intercom, tutte le cuffie collegate non possono utilizzare la funzione di chiamata telefonica dato che il collegamento tra la cuffia e il telefono viene interrotto temporaneamente. Se la chiamata intercom viene interrotta, il collegamento del telefono viene ripristinato automaticamente in modo da poter utilizzare una funzione di chiamata telefonica.

1. L'**utente iniziale (A)** deve essere accoppiato con una cuffia Bluetooth non NEXX **(B)** e un'altra cuffia **(C)** per la **conferenza intercom a tre voci**.

2. Avviare una conversazione intercom con una cuffia Bluetooth non NEXX **(B)** del gruppo intercom. Ad esempio, può essere l'**utente (A)** ad avviare una conversazione intercom con la cuffia Bluetooth non NEXX **(B)**. Può anche essere la cuffia Bluetooth non NEXX **(B)** ad avviare una chiamata intercom con l'**utente (A)**.

3. L'altra cuffia **(C)** può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'**utente iniziale (A)**.

4. A questo punto l'**utente (A)**, la cuffia Bluetooth non NEXX **(B)** e l'altra cuffia **(C)** stanno effettuando una **conferenza intercom a tre voci**.

8.3.2 Universal Intercom a quattro voci

È possibile effettuare la chiamata **Universal Intercom a quattro voci** nello stesso modo previsto per la normale chiamata **Intercom a quattro voci**.

È possibile effettuare un collegamento **Universal Intercom a quattro voci** con due diverse configurazioni:

1) due cuffie e due cuffie Bluetooth non NEXX oppure

2) tre cuffie e una cuffia Bluetooth non NEXX.

Universal Intercom a quattro voci Caso 1

1) L'**utente (A)**, una cuffia Bluetooth non NEXX **(B)**, un'altra cuffia **(C)** e una cuffia Bluetooth non NEXX **(D)**.

Universal Intercom a quattro voci Caso 2

2) L'**utente iniziale (A)**, una cuffia Bluetooth non NEXX **(B)** e **altre due cuffie (C e D)**.

9.1 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO RADIO FM

Accensione Radio FM

Spegnimento Radio FM

9.2 RICERCA E SALVATAGGIO DELLE STAZIONI RADIO

La funzionalità **"Ricerca"** cerca le stazioni radio.

1. Cercare le stazioni radio.

Ricerca stazioni successive

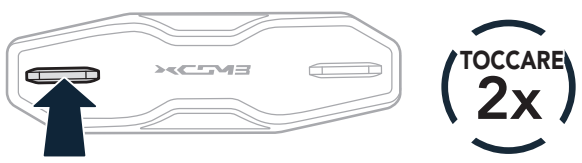

Ricerca stazioni precedenti

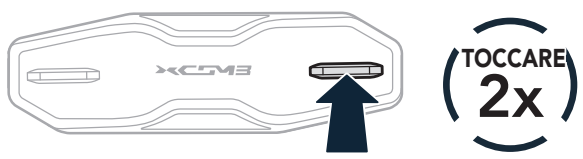

2. Salvare la stazione corrente.

Attivazione della modalità di selezione preimpostazione

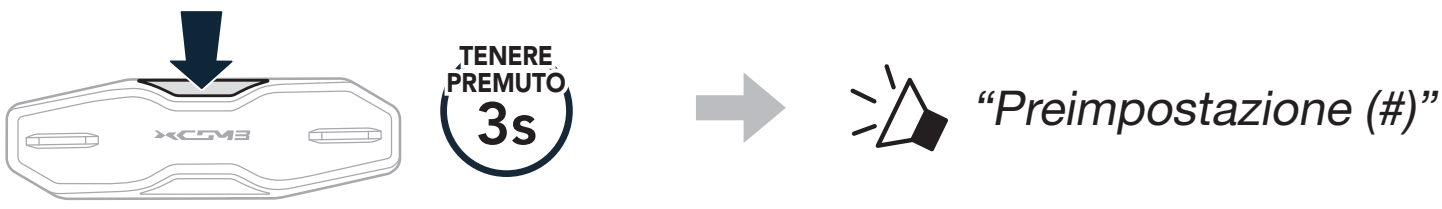

3. Navigare tra i numeri preimpostati da memorizzare.

Navigazione in avanti/indietro tra le stazioni preimpostate

4. Salvare la stazione sul numero preimpostato oppure eliminare la stazione dalla memoria.

Salvataggio stazione sul numero preimpostato

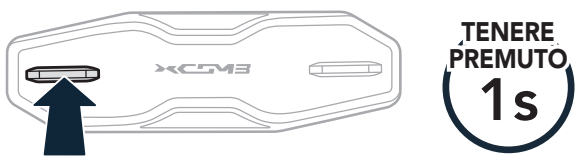

Eliminazione stazione dalla memoria

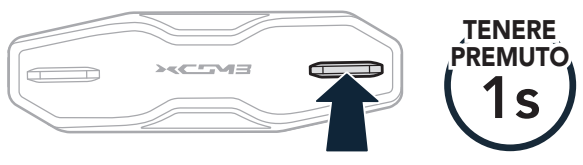

9.3 ANALISI E SALVATAGGIO DELLE STAZIONI RADIO

La funzione **“Analisi”** cerca automaticamente le stazioni radio, partendo dalla frequenza della stazione corrente a salire.

1. Cercare le stazioni.

Avvio analisi

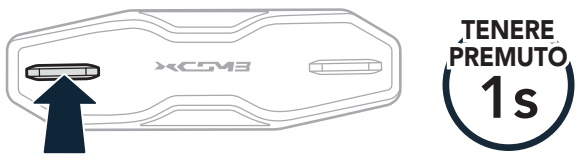

Arresto analisi

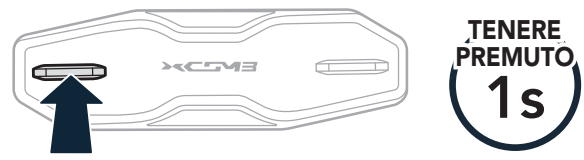

2. Il sintonizzatore Sena si ferma **8 secondi** ad ogni stazione trovata prima di passare a quella successiva.

3. Salvare la stazione corrente. La stazione verrà salvata con il numero preimpostato successivo.

Salvataggio della stazione corrente

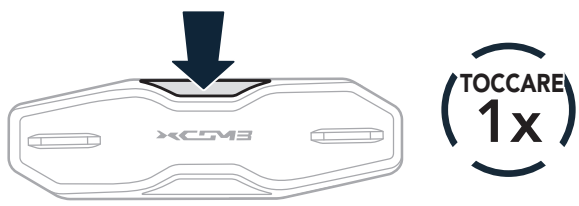

Nota: è possibile salvare le stazioni preimpostate dall'**app Sena Motorcycles**.

9.4 PREIMPOSTAZIONE STAZIONE PROVVISORIA

La funzionalità **Preimpostazione provvisoria** cerca e salva automaticamente le 10 stazioni radio più vicine, senza modificare le stazioni preimpostate esistenti.

1. Cercare e salvare automaticamente 10 stazioni.

Stazioni provvisorie

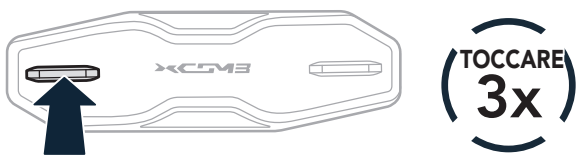

2. Le stazioni provvisorie preimpostate si cancellano al riavvio della cuffia.

9.5 NAVIGAZIONE TRA LE STAZIONI PREIMPOSTATE

Utilizzando i metodi descritti sopra, è possibile memorizzare fino a 10 stazioni. È possibile navigare tra le stazioni salvate.

Navigazione tra le stazioni preimpostate

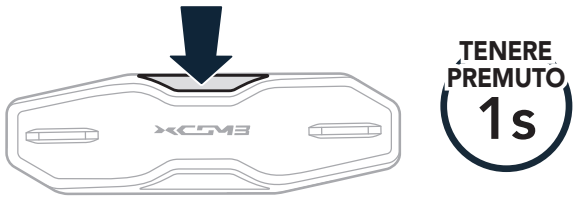

10.1 PRIORITÀ DELLE FUNZIONI

(più alta)	Telefono
	Intercom Bluetooth
	Musica stereo Bluetooth
(più bassa)	Radio FM

Una funzione a bassa priorità viene interrotta da una funzione con priorità più alta. Ad esempio, la musica stereo sarà interrotta da una **Conversazione Intercom**; una **Conversazione Intercom** sarà interrotta da una chiamata in arrivo da cellulare.

Nota: selezionando la musica come **Sorgente audio prioritaria**, l'ordine delle priorità cambierà come indicato di seguito:

(più alta)	Telefono
	Musica stereo Bluetooth
	Intercom Bluetooth
(più bassa)	Radio FM

10.2 AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

È possibile aggiornare il firmware tramite **NEXX Device Manager** collegando il **Cavo USB alimentazione e trasferimento dati (USB-C)** al PC.

Per il download di **NEXX Device Manager** visitare il sito **https://oem.sena.com/NEXX/**.

11.1 MENU CONFIGURAZIONE DELLA CUFFIA

Accesso al Menu configurazione

Navigazione tra le opzioni di Menu

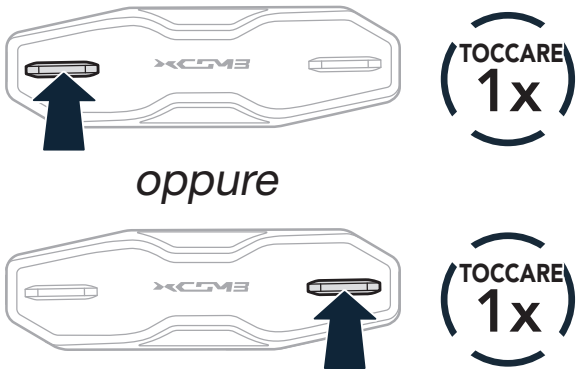

Esecuzione opzioni di menu

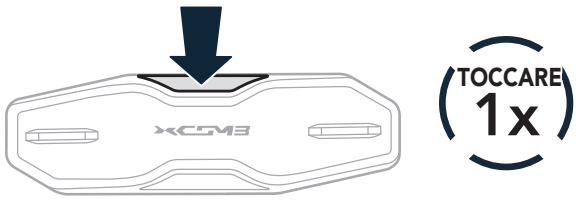

Menu configurazione della cuffia

Configurazione vocale	Premere il Pulsante centrale
Accoppiamento telefono	Nessuno
Accoppiamento secondo telefono	Nessuno
Accoppiamento GPS	Nessuno
Cancellare tutti gli accoppiamenti	Eseguire
Accoppiamento telecomando	Eseguire
Accoppiamento intercom universale	Eseguire
Reset	Eseguire
Esci	Eseguire

11.1.1 Cancellare tutti gli accoppiamenti

È possibile eliminare tutte le informazioni di accoppiamento Bluetooth della cuffia.

11.1.2 Accoppiamento telecomando

È possibile controllare in remoto la cuffia utilizzando i **Telecomandi Sena** (venduti separatamente).

1. Accendere la cuffia e il Telecomando.
2. Eseguire **Accoppiamento telecomando**.
3. Sul telecomando, attivare la modalità accoppiamento. La cuffia si collegherà automaticamente con il Telecomando in modalità accoppiamento.

11.2 IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE

È possibile modificare le impostazioni della cuffia dall'**app Sena Motorcycles** oppure da **NEXX Device Manager**.

Sena Motorcycles **NEXX Device Manager**

11.2.1 Lingua cuffia

È possibile selezionare o cambiare la lingua del dispositivo, che resta memorizzata anche in caso di riavvio della cuffia.

11.2.2 Equalizzatore audio (impostazione predefinita: spento)

Aumentare o diminuire il livello di decibel delle diverse gamme di frequenza dell'audio.

- La funzione **Bilanciamento** regola tutte le gamme di frequenza in modo da ottenere lo stesso volume (0 dB).
- **Amplificazione bassi** aumenta la gamma dei bassi per l'audio (20 Hz - 250 Hz).
- **Amplificazione medi** aumenta la gamma dei medi per l'audio (250 Hz - 4 kHz).
- **Amplificazione alti** aumenta la gamma degli alti per l'audio (4 kHz - 20 kHz).

11.2.3 VOX telefono (impostazione predefinita: abilitata)

Se questa funzionalità è abilitata, è possibile rispondere alle chiamate in arrivo con la voce. Quando viene emessa una suoneria per una chiamata in arrivo, è possibile rispondere al telefono pronunciando ad alta voce una parola come **“Ciao”** o soffiando dell'aria nel microfono. **VOX telefono** viene temporaneamente disabilitato se si è collegati a intercom. Se questa funzionalità è disabilitata, è necessario premere il **Pulsante centrale** per rispondere a una chiamata in arrivo.

11.2.4 VOX interfono (impostazione predefinita: disabilitata)

Se questa funzionalità è abilitata, è possibile avviare con la voce una conversazione intercom con l'ultimo amico intercom collegato. Quando si desidera avviare una conversazione intercom, pronunciare ad alta voce una parola come **“Ciao”** oppure soffiare dell'aria nel microfono. Se si avvia una conversazione intercom con la voce, l'intercom termina automaticamente quando l'utente e l'amico intercom rimangono in silenzio per **20 secondi**. Tuttavia, se viene avviata manualmente una conversazione intercom premendo il **Pulsante centrale**, è necessario terminare la conversazione intercom manualmente. Tuttavia, se la conversazione intercom viene avviata con la voce e terminata manualmente premendo il **Pulsante centrale**, non sarà temporaneamente possibile avviare l'intercom con la voce. In questo caso, è necessario premere il **Pulsante centrale** per riavviare l'intercom. In questo modo si evitano ripetuti collegamenti intercom involontari dovuti al forte rumore del vento. Dopo aver riavviato la cuffia, è possibile avviare nuovamente l'intercom con la voce.

11.2.5 Sensibilità VOX (Impostazione predefinita: 3)

Sensibilità Vox permette di regolare la sensibilità di Vox Telefono e Vox interfono. Il **livello 5** è l'impostazione di sensibilità maggiore mentre il **livello 1** è quella minore.

11.2.6 Interfono HD (impostazione predefinita: abilitata)

Interfono HD migliora l'audio di una conversazione intercom a due voci da qualità normale ad HD. **Interfono HD** viene momentaneamente disabilitato quando si partecipa a una conversazione intercom a più voci. Se questa funzionalità è disabilitata, l'audio di una conversazione intercom a due voci passa alla qualità normale.

Nota:

- La distanza intercom di **Interfono HD** è relativamente più breve dell'intercom normale.
- La funzione **Interfono HD** è attiva solo quando la funzione **Audio Multitasking** è disabilitata.

11.2.7 HD Voice (impostazione predefinita: abilitata)

HD Voice consente di comunicare in alta definizione durante le chiamate telefoniche. Questa funzionalità aumenta la qualità per ottenere un audio chiaro e nitido durante le conversazioni telefoniche. Se questa funzionalità è abilitata, le chiamate telefoniche in arrivo interrompono ne conversazioni intercom. Quando la funzione **HD Voice** è abilitata, la **Conferenza telefonica con partecipante intercom a tre voci** non è disponibile.

Nota:
- Contattare il produttore del dispositivo Bluetooth da collegare alla cuffia per confermarne la compatibilità con **HD Voice**.
- La funzione **HD Voice** è attiva solo quando **Audio Multitasking** è disabilitata.

11.2.8 Sorgente audio prioritaria (impostazione predefinita: intercom)

Sorgente audio prioritaria consente di selezionare la priorità tra intercom e musica (che include le istruzioni dell'applicazione GPS e le notifiche dei messaggi) da uno smartphone. Selezionando intercom come **Sorgente audio prioritaria**, la musica viene interrotta durante una conversazione intercom. Selezionando la musica come **Sorgente audio prioritaria**, le conversazioni intercom vengono interrotte durante l'ascolto di musica.

Nota: la funzione **Sorgente audio prioritaria** è attiva solo quando **Audio Multitasking** è disabilitata.

11.2.9 Abilitazione/Disabilitazione di Audio Multitasking™ (impostazione predefinita: disabilitata)

Audio Multitasking consente di ascoltare l'audio di due funzionalità contemporaneamente. Quando la funzione **Audio Multitasking** è abilitata, le telefonate, le istruzioni GPS e le conversazioni intercom possono sovrapporsi all'audio della radio FM, della musica o delle istruzioni dell'applicazione GPS di uno smartphone in sottofondo, a volume ridotto. Aumentando o riducendo il volume dell'audio in primo piano, si aumenta o riduce anche il volume dell'audio sovrapposto in sottofondo. Il volume dell'audio in primo piano può essere regolato tramite la cuffia. È possibile regolare la quantità di audio udibile in sottofondo tramite l'**app Sena Motorcycles**. Quando la funzione **Audio Multitasking** è abilitata, Interfono HD, HD Voice e Sorgente audio prioritaria vengono disabilitate momentaneamente.

Modello	Primo piano*			Sottofondo**	
	Telefono	GPS	Intercom	Radio FM	Musica o navigazione smart
X-COM 3	O[A]	O[A]			
		O	O		
			O[B]	O	O[B]
		O[C]		O[C]	O

Tabella di combinazione primo piano e sottofondo

* È possibile ascoltare contemporaneamente due sorgenti audio in sottofondo allo stesso livello di volume.

** È possibile ascoltare un solo audio in sottofondo alla volta mentre si ascolta una sorgente audio in primo piano.

A. Durante le telefonate è possibile ascoltare le istruzioni del GPS e il livello del volume di entrambe le sorgenti audio può essere regolato dalla cuffia.

B. Durante le conversazioni intercom, le istruzioni dell'applicazione GPS vengono riprodotte in sottofondo.

C. Quando si ascoltano le istruzioni del GPS, la radio FM viene riprodotta in sottofondo.

Nota:

- La funzione **Audio Multitasking** si attiva durante le conversazioni intercom a due voci con una cuffia che supporta questa funzione.
- Quando si disabilita la funzione **Audio Multitasking**, la sorgente audio in sottofondo torna al rispettivo livello di volume.
- Per il corretto funzionamento della funzione **Audio Multitasking**, è necessario spegnere e accendere la cuffia. Riavviare la cuffia.
- Alcuni dispositivi GPS potrebbero non supportare questa funzionalità.

11.2.10 Volume sottofondo (impostazione predefinita: livello 5)

Il **Volume sottofondo** può essere regolato solo quando è abilitata la funzione **Audio Multitasking**. Il **Livello 9** è l'impostazione di volume maggiore e il **Levello 0** è quella minore.

11.2.11 Sidetone (impostazione predefinita: disabilitata)

Sidetone restituisce un feedback sonoro della propria voce e aiuta a parlare naturalmente al volume giusto, a seconda dell'ambiente circostante. Se questa funzionalità è abilitata, l'utente può sentire ciò che dice durante una conversazione intercom o una chiamata telefonica.

11.2.12 Messaggio vocale (impostazione predefinita: abilitata)

Anche se **Messaggi vocali** possono essere disabilitati tramite le impostazioni di configurazione del software, i seguenti messaggi vocali sono sempre attivi:

- Indicatore del livello batteria
- Composizione rapida
- Funzioni Radio FM

11.2.13 Impostazione RDS AF (impostazione predefinita: disabilitata)

È possibile utilizzare una stazione radio con più di una frequenza abilitando l'**impostazione Frequenza Alternativa (AF) Radio Data System (RDS)**. Questa impostazione consente a un ricevitore di risintonizzarsi sulla seconda posizione di frequenza quando il primo segnale diventa debole.

11.2.14 Info stazione FM (impostazione predefinita: abilitata)

Quando l'opzione **Info stazione FM** è abilitata, le frequenze della stazione FM vengono fornite tramite messaggi vocali quando si selezionano stazioni predefinite.

11.2.15 Advanced Noise Control™ (funzione sempre attiva)

I rumori ambientali vengono ridotti durante una conversazione intercom.

11.2.16 Selezione dell'area

L'impostazione dell'area consente di ottimizzare la funzione di ricerca per evitare bande di frequenza non necessarie, in modo da selezionare la banda di frequenza FM giusta per la propria posizione.

Area	Raggio frequenze	Fase
Tutto il mondo	76,0 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Nord America, Sud America e Australia	87,5 ~ 107,9 MHz	± 200 kHz
Asia ed Europa	87,5 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Giappone	76,0 ~ 95,0 MHz	± 100 kHz

12.1 RESET

Per cancellare tutte le impostazioni e azzerare la cuffia, è possibile ripristinarla alle impostazioni di fabbrica con la funzionalità **Reset**.

1.

“Configurazione”

2.

“Reset”

3. 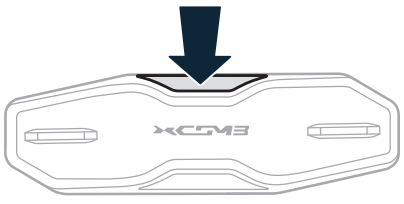

“Reset, arrivederci”

12.2 RESET DOPO ERRORE

Quando la cuffia non funziona correttamente, è possibile resettare facilmente l'unità:

1. Aprire il coperchio del Modulo Batteria.

2. Individuare il **Pulsante Reset dopo errore nel foro** sulla parte posteriore del Modulo Batteria.

3. Inserire delicatamente una graffetta all'interno del foro e premere il **Pulsante reset dopo errore nel foro** esercitando una leggera pressione.

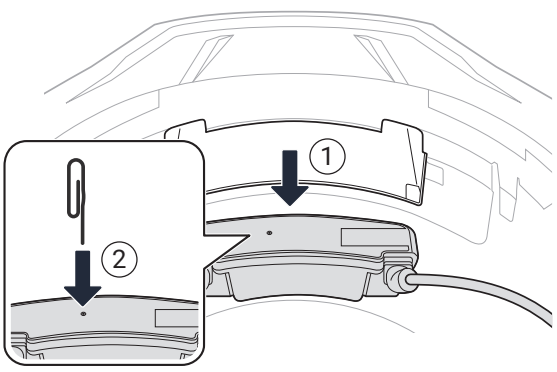

4. La cuffia si spegne.

Nota: il **Reset dopo errore** non ripristinerà la cuffia alle impostazioni di fabbrica.

C : Pulsante Centrale + : Pulsante (+) - : Pulsante (–)

Tipo	Funzionamento	Pulsante	Durata
Operazioni di base	Accensione	C e +	Premere per 1 s
	Spegnimento	C e +	Toccare
	Diminuzione/Aumento volume	+ oppure -	Toccare
Uso con il telefono	Risposta a una chiamata telefonica	C	Toccare
	Interruzione di una chiamata telefonica	C	Premere per 2 s
	Rifiuto di una chiamata telefonica	C	Premere per 2 s
	Chiama un assistente vocale	C	Premere per 3 s
	Composizione rapida	+	Premere per 3 s
Musica	Riproduzione/messa in pausa della musica	C	Premere per 1 s
	Traccia successiva/ precedente	+ oppure -	Premere per 1 s
Intercom Bluetooth	Accoppiamento intercom	C	Premere per 5 s
	Avvio/Interruzione intercom	C	Toccare
Radio FM	Accensione/spegnimento Radio FM	-	Premere per 1 s
	Selezione preimpostazione	C	Premere per 1 s
	Ricerca stazioni successive/ precedenti	+ oppure -	Doppia pressione
	Analisi banda FM/ arresto analisi	+	Premere per 1 s
Menu configurazione		C	Premere per 10 s