PT

MANUAL DO UTILIZADOR

MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM

Versão 1.0.1

Aplicação Sena Motorcycles e NEXX Device Manager 5

1 SOBRE O X-COM 3 6

1.1 FUNCIONALIDADES DO PRODUTO 6

1.2 CONTEÚDO DA EMBALAGEM 6

1.3 DESCRIÇÃO DO PRODUTO 7

2 INSTALAR O AURICULAR NO CAPACETE 8

2.1 PREPARAR O CAPACETE PARA A INSTALAÇÃO 8

2.2 INSTALAR O AURICULAR 10

2.3 INSTALAR O ESTOFAMENTO INTERIOR 14

3 INTRODUÇÃO 15

3.1 LEGENDA 15

3.2 LIGAR E DESLIGAR 15

3.3 A CARREGAR 15

3.4 VERIFICAR O NÍVEL DA BATERIA 16

3.5 AJUSTE DO VOLUME 16

4 EMPARELHAR O AURICULAR COM OUTROS DISPOSITIVOS BLUETOOTH 17

4.1 EMPARELHAMENTO DE TELEMÓVEL 17

4.1.1 A primeira vez que liga o auricular 17

4.1.2 Iniciar com o auricular desligado 18

4.1.3 Iniciar com o auricular ligado 18

4.2 EMPARELHAMENTO DE SEGUNDO TELEMÓVEL 19

4.3 EMPARELHAMENTO DE GPS 19

5 UTILIZAÇÃO DO TELEMÓVEL 20

5.1 FAZER E ATENDER CHAMADAS 20

5.2 MARCAÇÃO RÁPIDA 20

5.2.1 Memorizar números de marcação rápida 20

5.2.2 Utilizar números memorizados da marcação rápida 20

6 MÚSICA ESTÉREO 22
6.1 MÚSICA ESTÉREO POR BLUETOOTH 22
6.2 PARTILHA DE MÚSICA 22
7 INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH 23
7.1 EMPARELHAMENTO DO INTERCOMUNICADOR 23
7.1.1 Utilizar o Emparelhamento Smart Intercom (SIP) 23
7.1.2 Utilizar o botão 24
7.2 ORDEM DE CHEGADA 24
7.3 INTERCOMUNICAÇÃO DE DOIS CANAIS 25
7.4 INTERCOMUNICAÇÃO MULTICANAL 25
7.4.1 Iniciar uma conferência por intercomunicação entre três canais 26
7.4.2 Iniciar uma conferência por intercomunicação entre quatro canais 26
7.4.3 Terminar a intercomunicação multicanal 27
7.5 CHAMADA EM MODO DE CONFERÊNCIA DE TRÊS CANAIS COM UTILIZADORES INTERCOM 28
7.6 INTERCOMUNICAÇÃO DE GRUPO 29
8 UNIVERSAL INTERCOM 30
8.1 EMPARELHAMENTO UNIVERSAL INTERCOM 30
8.2 UNIVERSAL INTERCOM DE DOIS CANAIS 30
8.3 UNIVERSAL INTERCOM MULTICANAL 31
8.3.1 Universal Intercom de três canais 31
8.3.2 Universal Intercom de quatro canais 32
9 UTILIZAR O RÁDIO FM 33
9.1 LIGAR/DESLIGAR O RÁDIO FM 33
9.2 PROCURAR E GUARDAR ESTAÇÕES DE RÁDIO 33
9.3 PROCURAR E GUARDAR ESTAÇÕES DE RÁDIO 34
9.4 PREDEFINIÇÃO TEMPORÁRIA DE ESTAÇÃO 34
9.5 NAVEGAR PELAS ESTAÇÕES PREDEFINIDAS 35

10 PRIORIDADE DE FUNÇÕES E ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE 36
10.1 PRIORIDADE DE FUNÇÕES 36
10.2 ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE 36
11 DEFINIÇÃO DA CONFIGURAÇÃO 37
11.1 MENU DE CONFIGURAÇÃO DO AURICULAR 37
11.1.1 Eliminar todos os emparelhamentos 37
11.1.2 Emparelhamento com controlo remoto 37
11.2 DEFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE 38
11.2.1 Idioma do auricular 38
11.2.2 Equalizador de áudio (predefinição: desligado) 38
11.2.3 VOX Phone (predefinição: ativado) 38
11.2.4 Intercomunicação VOX (predefinição: ativada) 39
11.2.5 Sensibilidade VOX (predefinição: 3) 39
11.2.6 Intercomunicação HD (predefinição: ativada) 39
11.2.7 Voz HD (predefinição: ativada) 40
11.2.8 Audio Source Priority (predefinição: intercomunicador) 40
11.2.9 Ativar/desativar o Audio Multitasking™ (predefinição: desativado) 40
11.2.10 Volume em segundo plano (predefinição: nível 5) 41
11.2.11 Efeito local (predefinição: desativado) 41
11.2.12 Aviso de voz (predefinição: ativado) 42
11.2.13 Definição RDS AF (predefinição: desativada) 42
11.2.14 Guia de estações FM (predefinição: ativado) 42
11.2.15 Advanced Noise Control™ (sempre ligado) 42
11.2.16 Seleção de região 42
12 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 43
12.1 REPOSIÇÃO DE FÁBRICA 43
12.2 REPOR DEFINIÇÕES EM CASO DE ANOMALIA 43
13 REFERÊNCIA RÁPIDA 44

Aplicação Sena Motorcycles

Ao simplesmente emparelhar o telemóvel com o auricular, pode utilizar a **aplicação Sena Motorcycles** para uma configuração e gestão mais fácil e rápida.

Sena Motorcycles

- Transfira a **aplicação Sena Motorcycles** na **Google Play Store** ou **App Store**.

NEXX Device Manager

O **NEXX Device Manager** permite atualizar o firmware e configurar as definições do dispositivo diretamente no PC.

NEXX Device Manager

- Transfira o **NEXX Device Manager** em **https://oem.sena.com/NEXX/**.

NEXXPRO, Fábrica de Capacetes, S.A.

www.nexx-helmets.com

Apoio ao cliente:
support@nexxpro.com

1.1 FUNCIONALIDADES DO PRODUTO

- Audio Multitasking™
- Intercomunicador de quatro canais
- Intercomunicação Bluetooth até 1,6 km (1 milha) em terreno aberto
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth® 5.1

1.2 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

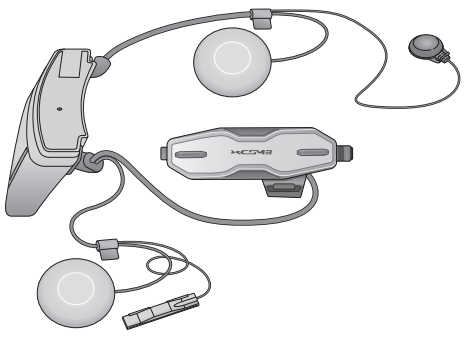

X-COM 3

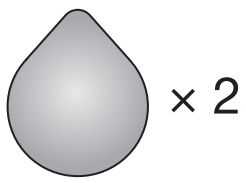

× 2

Fechos de velcro
para altifalantes



Fecho de velcro
para microfone com fio

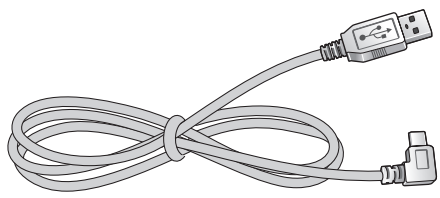

Cabo de dados e alimentação USB
(USB-C)



× 2

Almofadas dos altifalantes



× 2

Almofada de altifalante fina

1.3 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

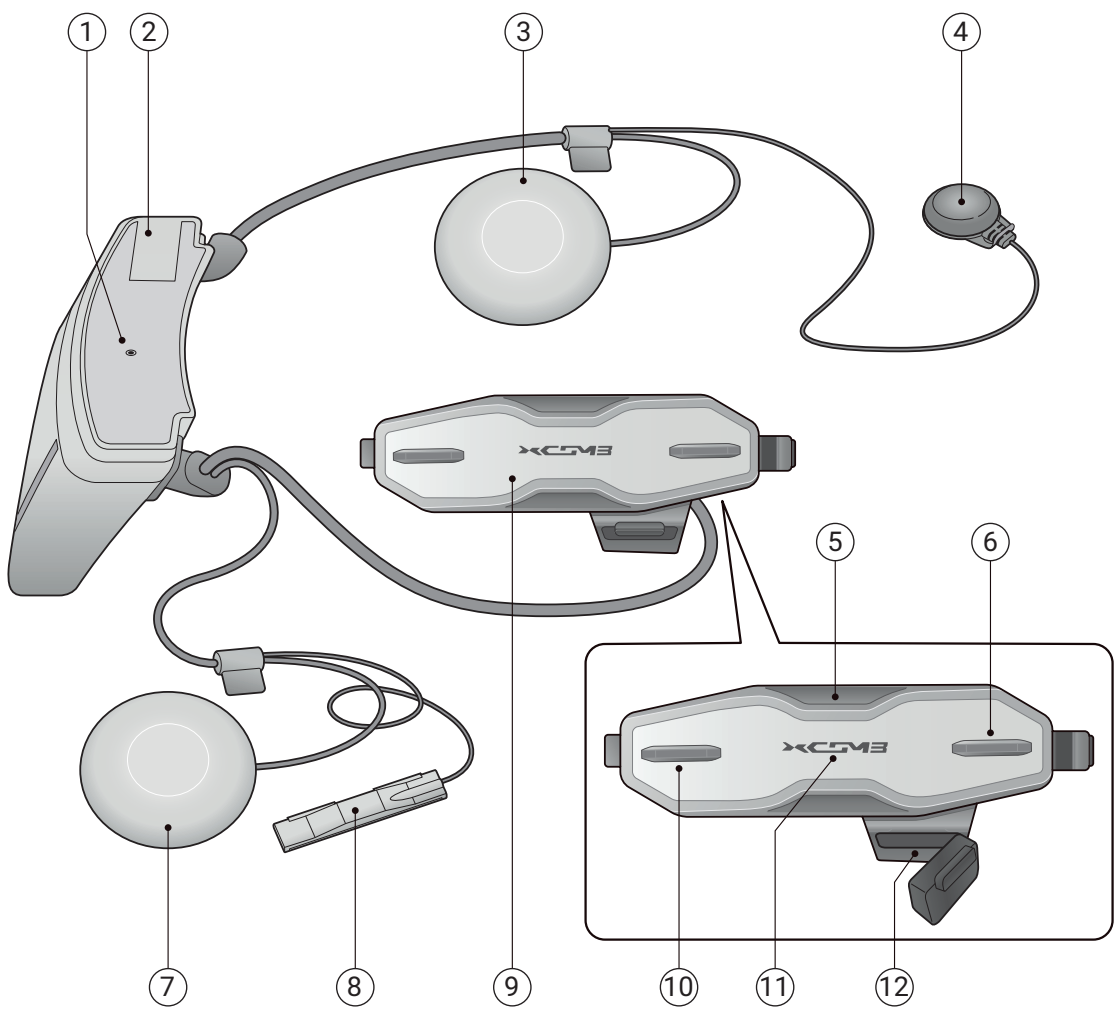

① Botão de reposição de definições em caso de anomalia no orifício

② Módulo da bateria

③ Altifalante (D)

④ Microfone

⑤ Botão central

⑥ Botão (–)

⑦ Altifalante (E)

⑧ Antena de intercomunicação Bluetooth

⑨ Módulo de botões

⑩ Botão (+)

⑪ LED de estado e carregamento

⑫ Porta de carregamento com CC e de atualização de firmware

Os seguintes **capacetes NEXX** são compatíveis com o **X-COM 3**.

- Y.100, Y.100 R, X.WST3, X.WED3

2.1 PREPARAR O CAPACETE PARA A INSTALAÇÃO

Estofamento interior

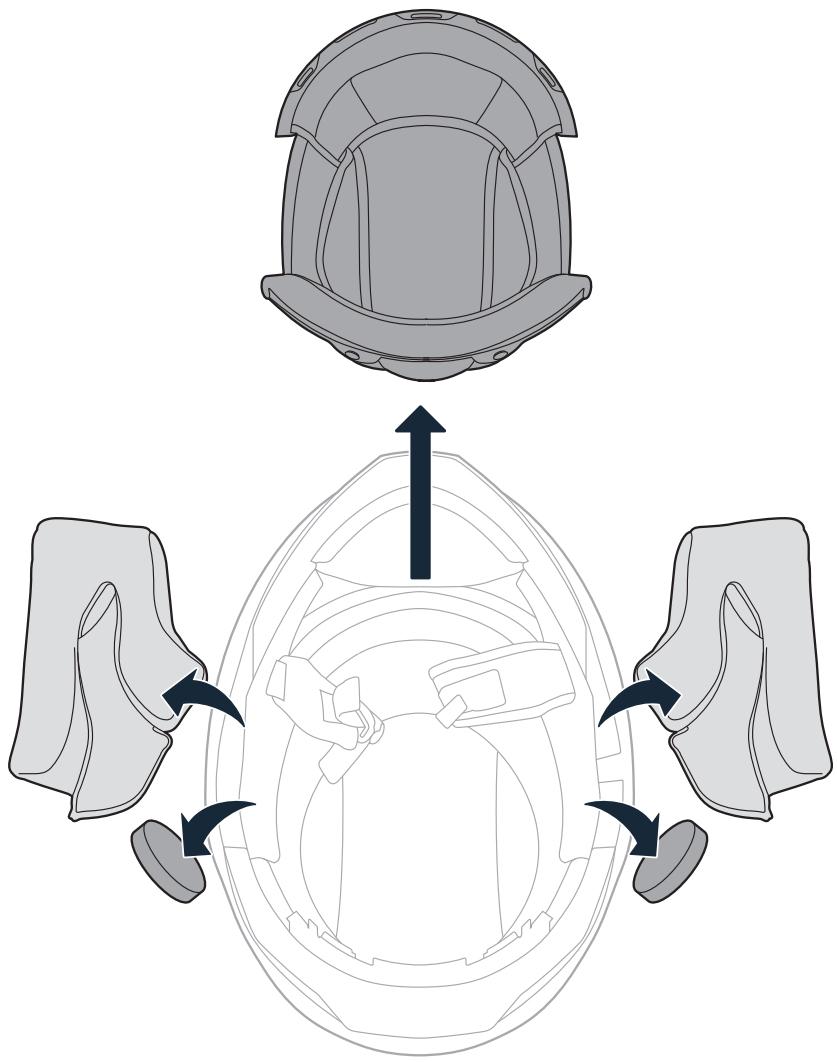

Tampa do módulo

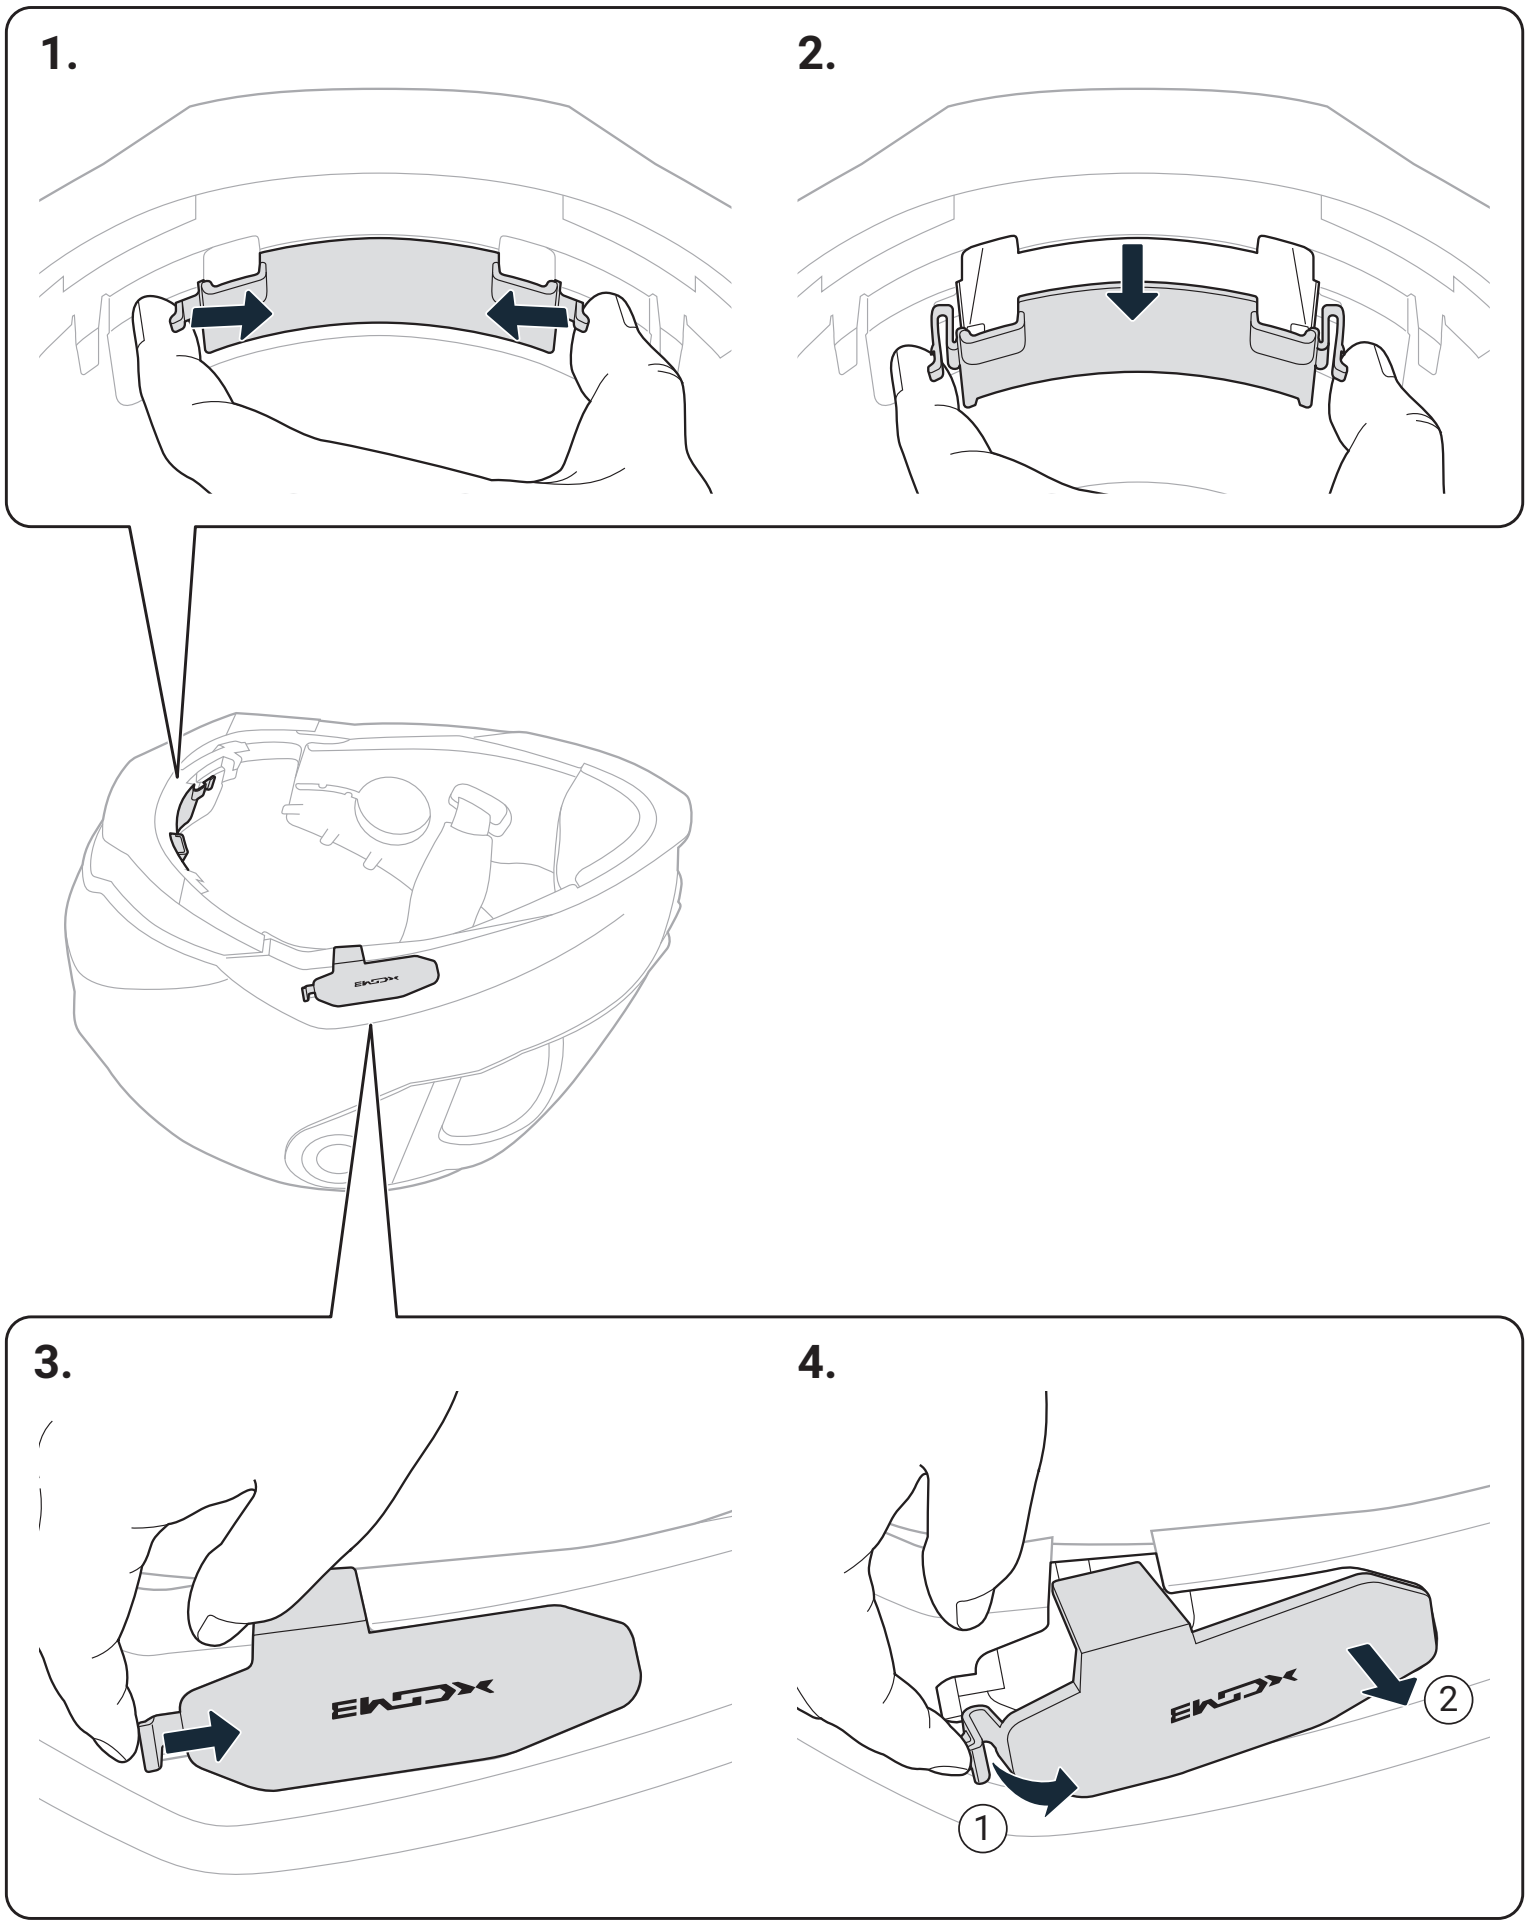

2.2 INSTALAR O AURICULAR

Módulo da bateria

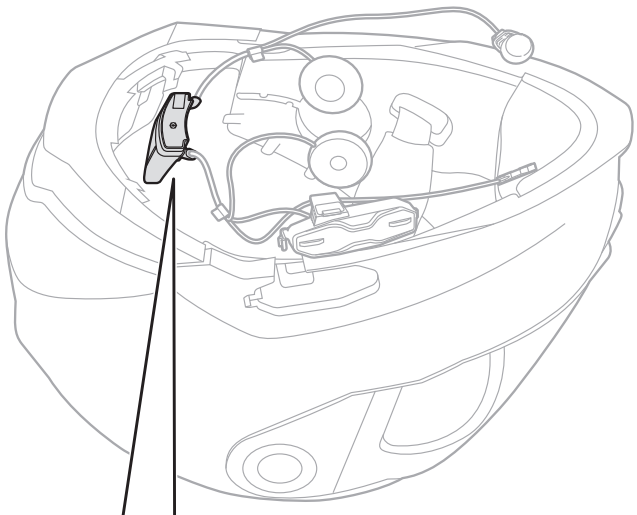

1.

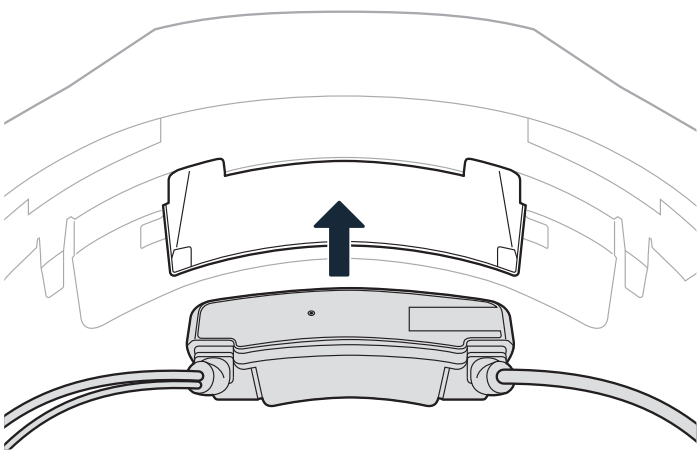

2.

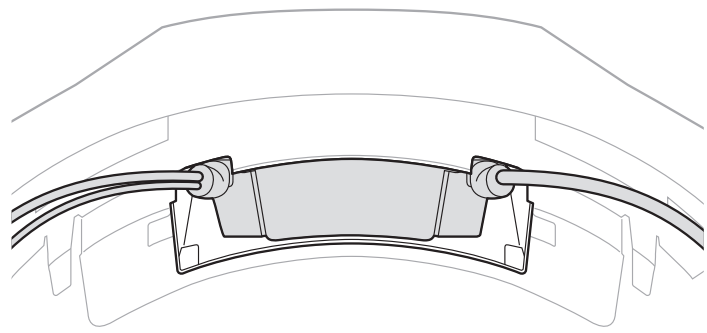

3.

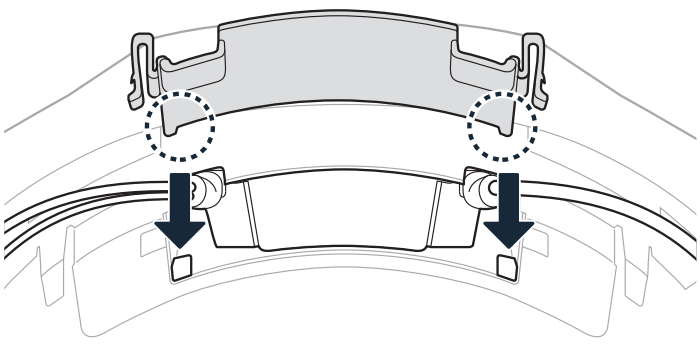

4.

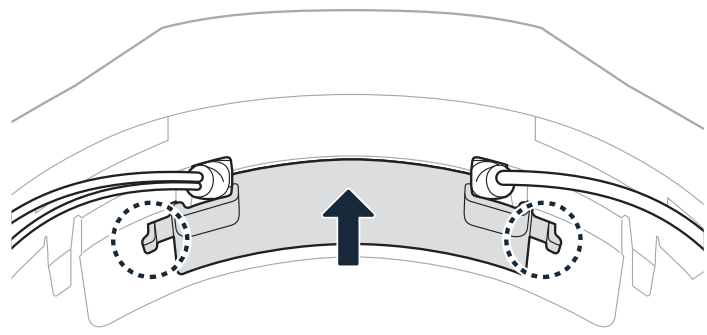

5.

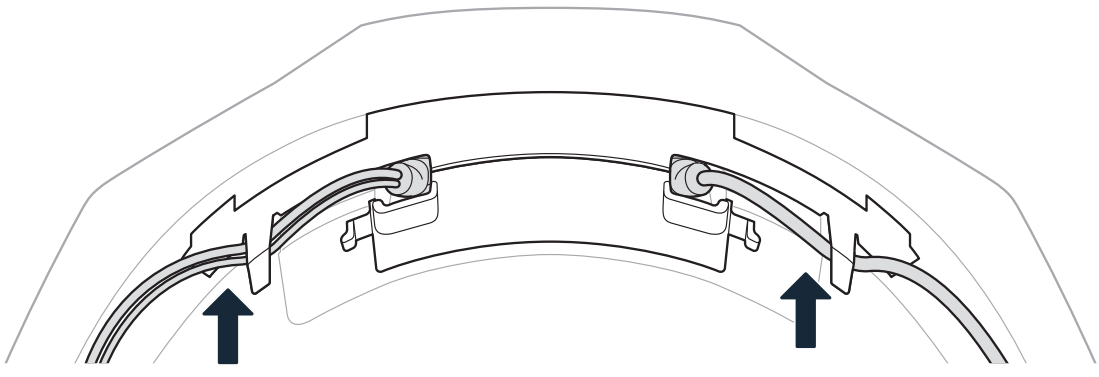

Módulo de botões

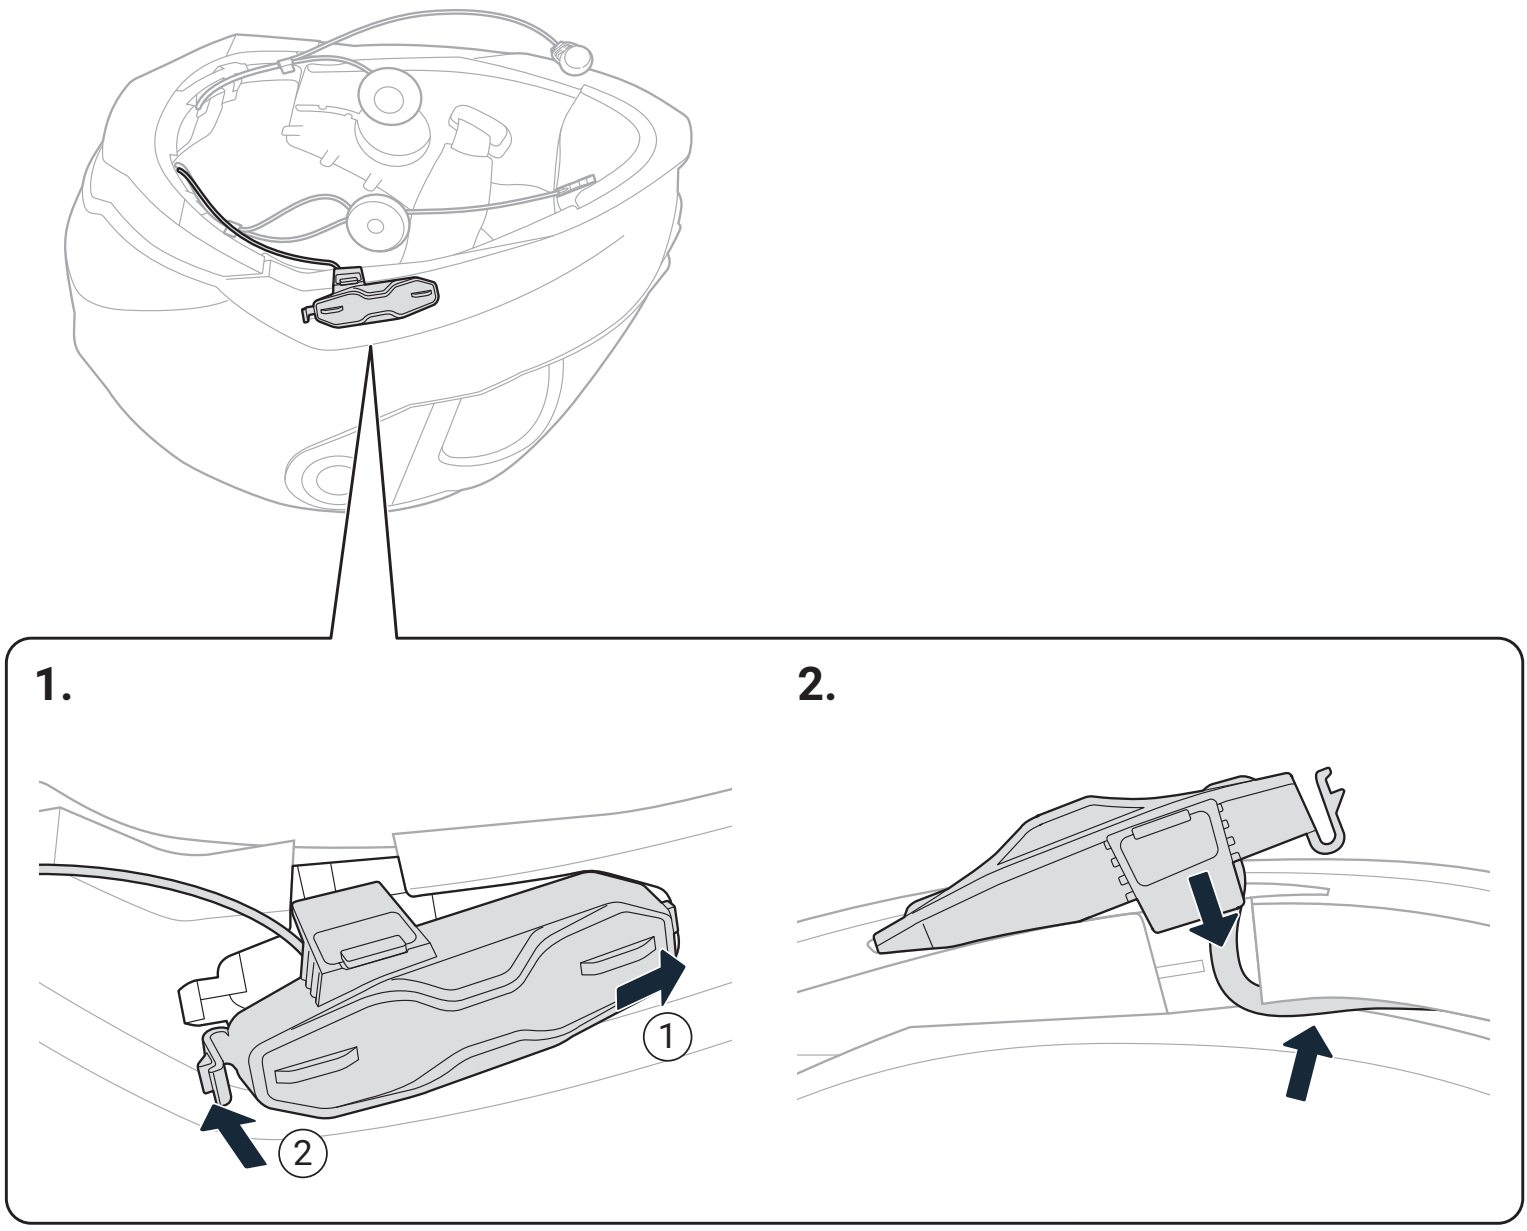

Altifalantes

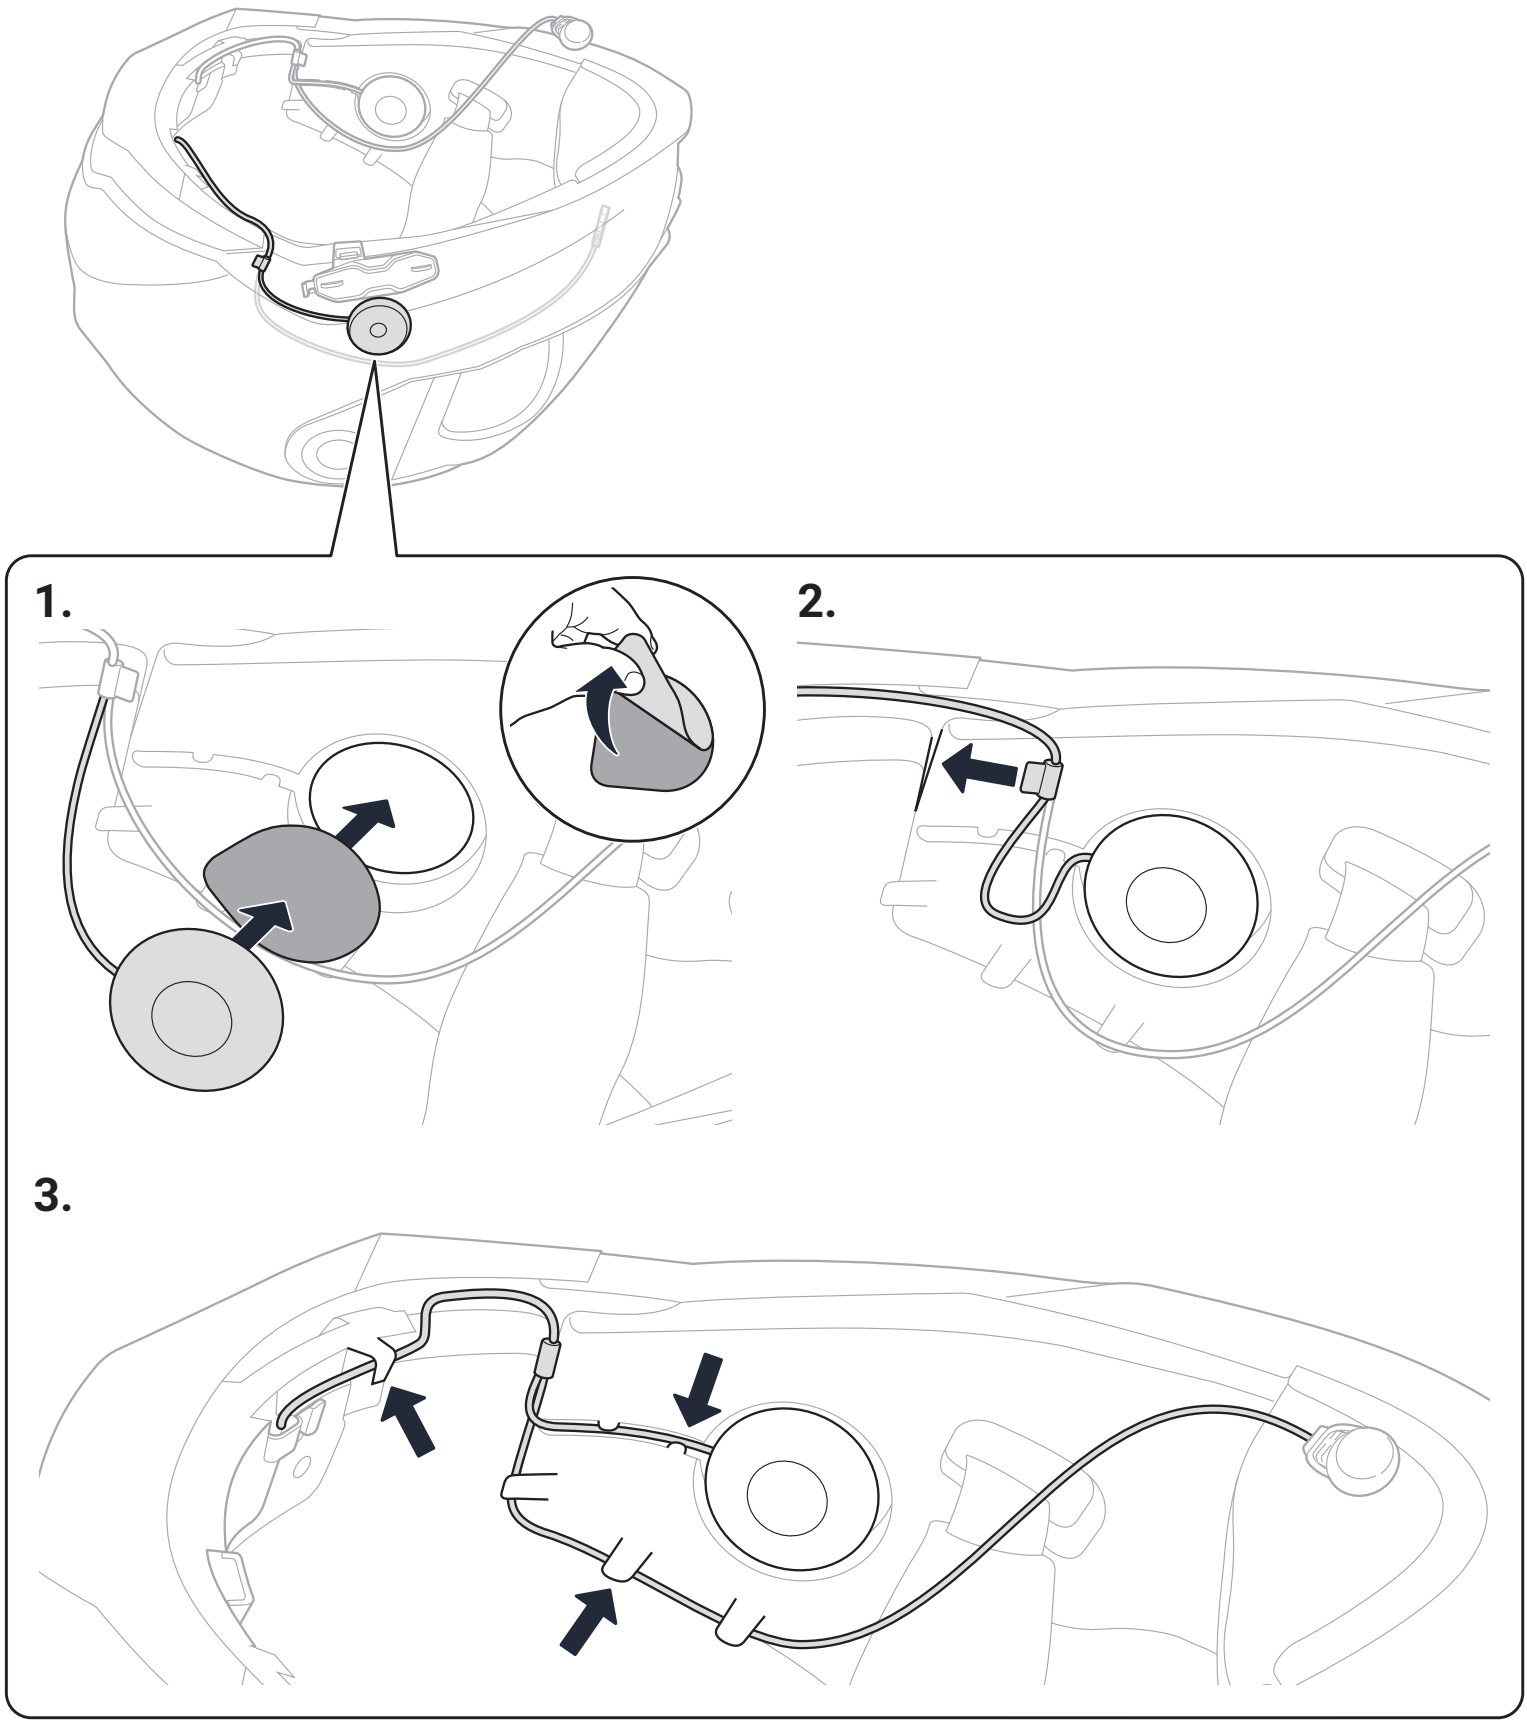

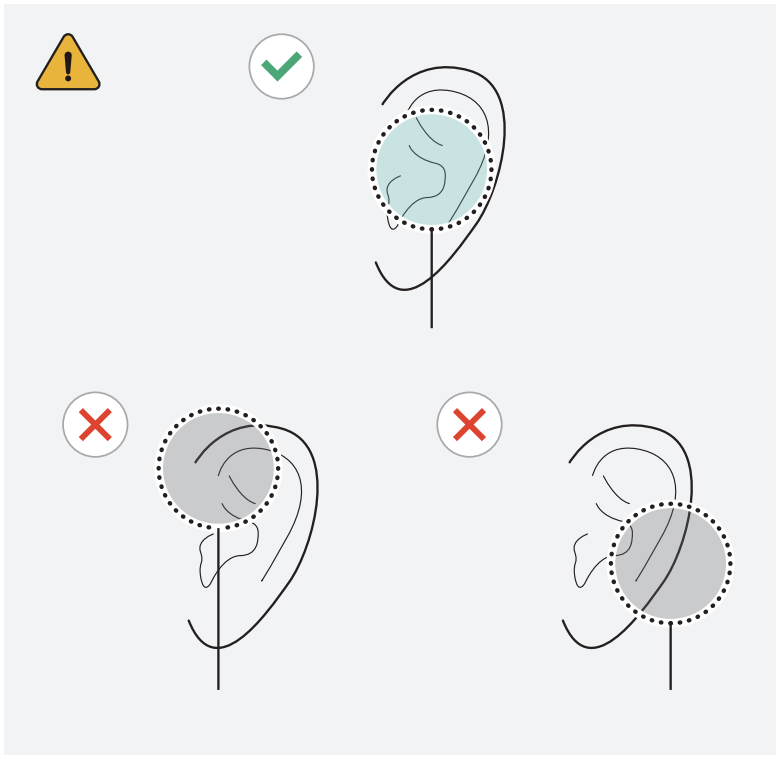

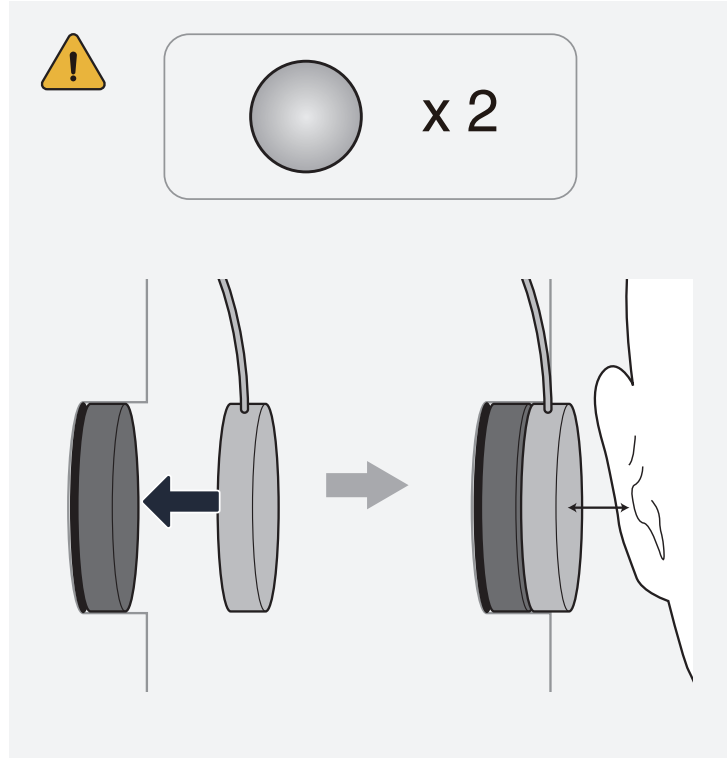

Antena Bluetooth, microfone

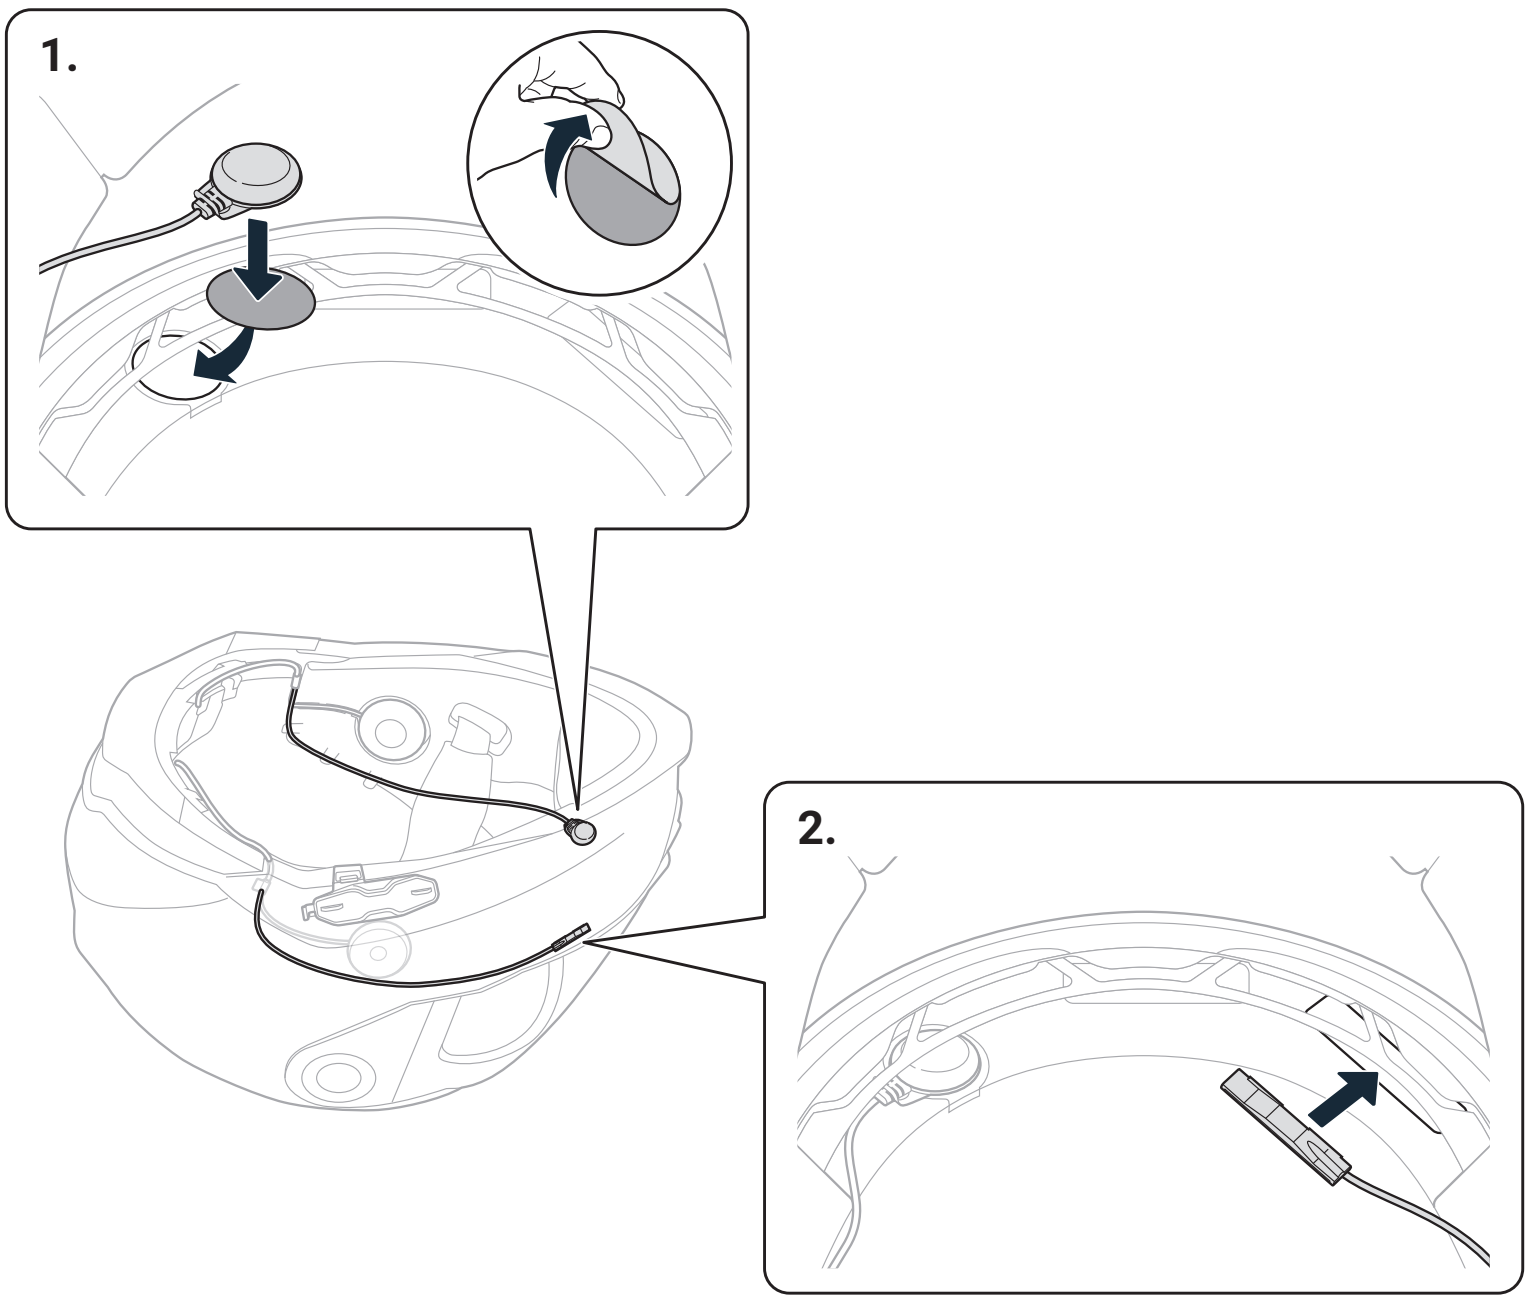

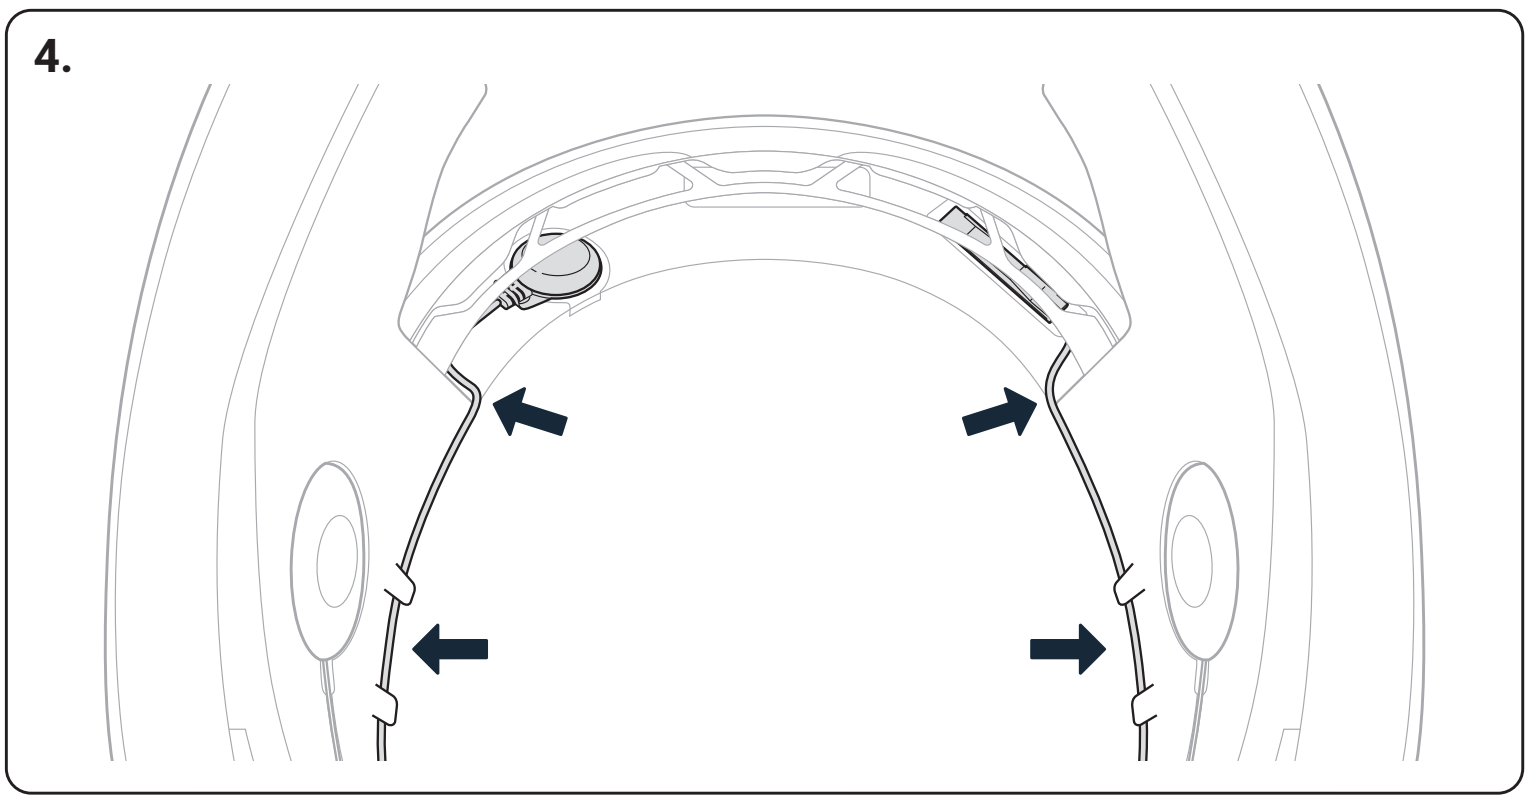

2.3 INSTALAR O ESTOFAMENTO INTERIOR

Estofamento interior

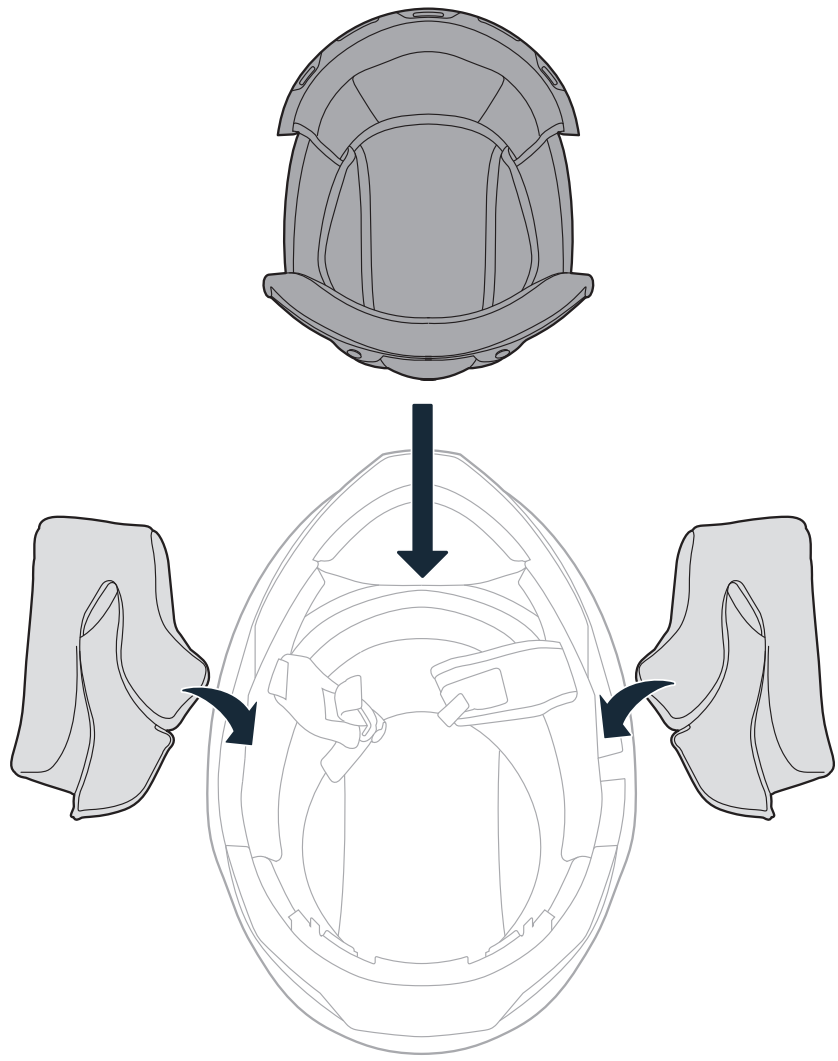

3.1 LEGENDA

Toque no botão o número de vezes especificado

Prima sem soltar o botão durante o período especificado

"Hello"

Indicação sonora

3.2 LIGAR E DESLIGAR

Ligar

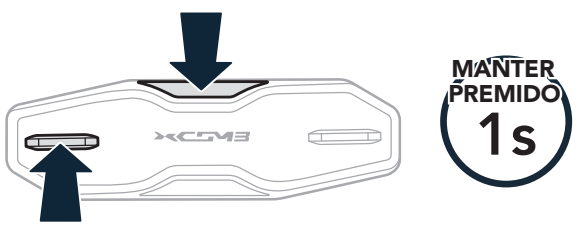

Desligar

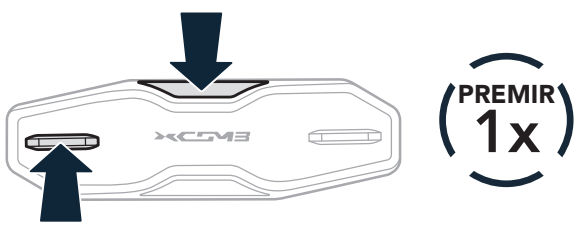

3.3 A CARREGAR

Carregar o auricular

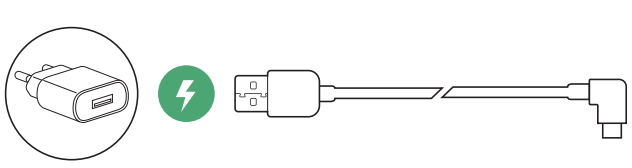

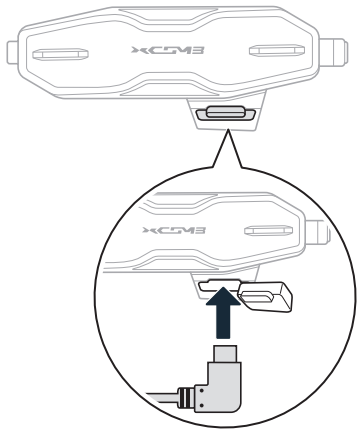

Consoante o método de carregamento, o auricular estará completamente carregado em aproximadamente 2,5 horas.

Nota:

- Qualquer carregador USB de terceiros pode ser utilizado com os produtos NEXX se o carregador for aprovado pela FCC, CE, IC ou outra agência aprovada localmente.
- A utilização de carregadores não aprovados pode representar um risco de incêndio, explosão, fugas e outros perigos que também podem reduzir a vida útil ou o desempenho da bateria.

3.4 VERIFICAR O NÍVEL DA BATERIA

Estas instruções são para quando se liga ou desliga o auricular.

Ligar

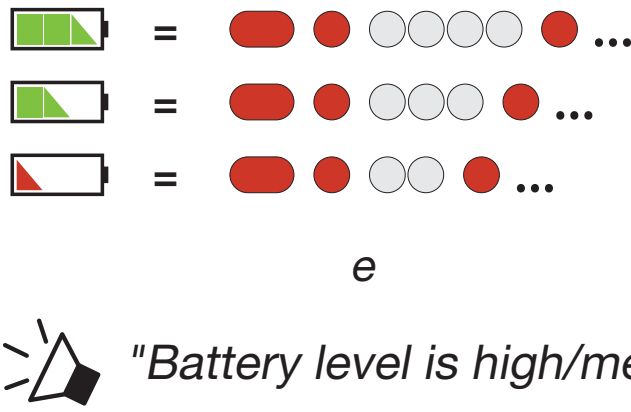

e

"Battery level is high/medium/low"

Nota: quando a bateria está fraca durante a utilização, irá ouvir a indicação de voz **"Low battery"**.

3.5 AJUSTE DO VOLUME

Pode aumentar ou diminuir o volume ao tocar no **Botão (+)** ou no **Botão (-)**. O volume é definido e mantido de forma independente em diferentes níveis para cada fonte de áudio (p. ex., telemóvel, intercomunicador), mesmo quando reiniciar o auricular.

Aumentar o volume

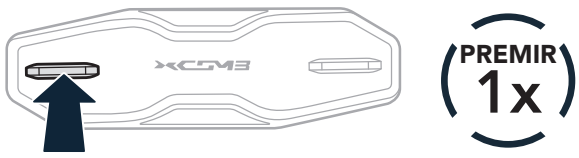

Diminuir o volume

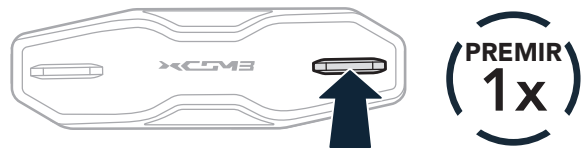

Quando utilizar o auricular com outros dispositivos Bluetooth pela primeira vez, é necessário emparelhá-los. Desta forma, podem reconhecer-se e comunicar entre si sempre que estejam dentro de alcance.

O auricular pode ser emparelhado com vários dispositivos Bluetooth, como telemóveis ou GPS, através das opções de **Emparelhamento de telemóvel**, **Emparelhamento de segundo telemóvel** e **Emparelhamento de GPS**.

4.1 EMPARELHAMENTO DE TELEMÓVEL

Pode emparelhar o telemóvel de três formas.

4.1.1 A primeira vez que liga o auricular

O auricular entra automaticamente no modo de emparelhamento de telemóvel quando o liga inicialmente ou nos seguintes casos:

- Reinício depois de executar a opção **Reposição de fábrica**; ou
- Reinício depois de executar a opção **Eliminar todos os emparelhamentos**.

1. Prima sem soltar o **Botão Central** e o **Botão (+)** durante **1 segundo**.

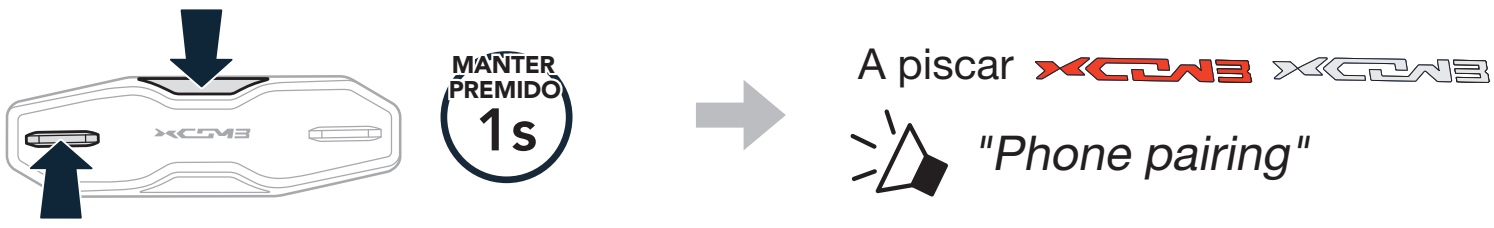

2. Selecione **X-COM 3** na lista de dispositivos Bluetooth detetados.

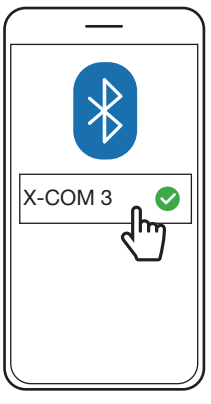

Nota:
- O modo de emparelhamento de telemóvel demora **3 minutos**.
- Para cancelar o emparelhamento de telemóvel, toque em qualquer botão.

4.1.2 Iniciar com o auricular desligado

1. Enquanto o auricular estiver desligado, prima sem soltar o **Botão Central** e o **Botão (+)** durante **5 segundos**.

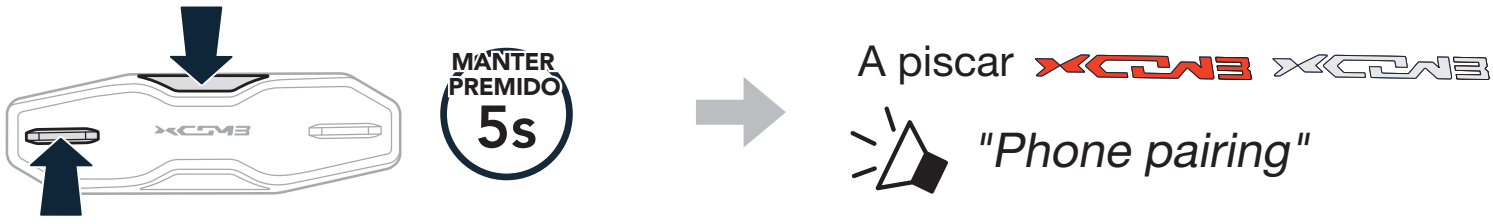

2. Selecione **X-COM 3** na lista de dispositivos Bluetooth detetados.

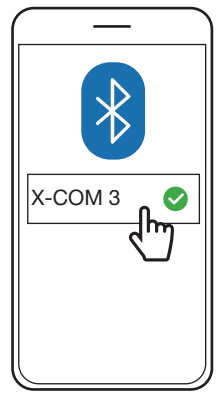

4.1.3 Iniciar com o auricular ligado

1. Enquanto o auricular estiver ligado, prima sem soltar o **Botão Central** durante **10 segundos**.

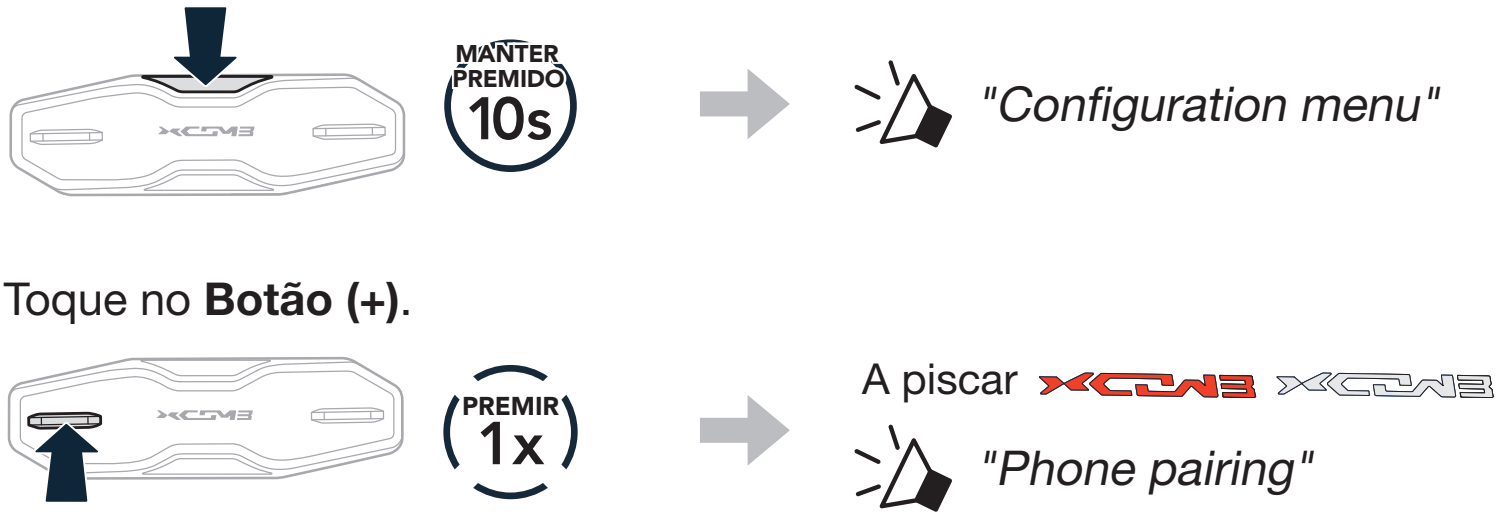

2. Toque no **Botão (+)**.

3. Selecione **X-COM 3** na lista de dispositivos Bluetooth detetados.

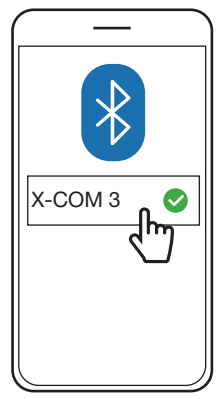

4.2 EMPARELHAMENTO DE SEGUNDO TELEMÓVEL

1. Prima sem soltar o **Botão Central** durante **10 segundos**.

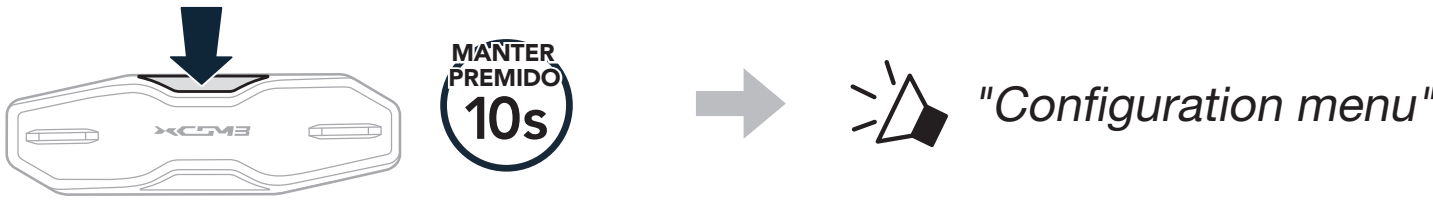

2. Toque duas vezes no **Botão (+)**.

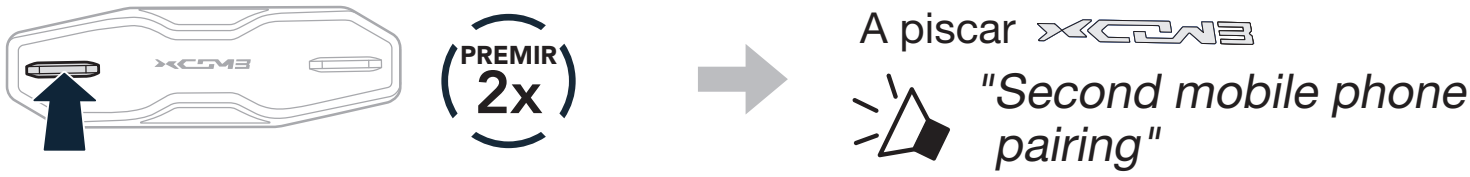

3. Selecione **X-COM 3** na lista de dispositivos Bluetooth detetados.

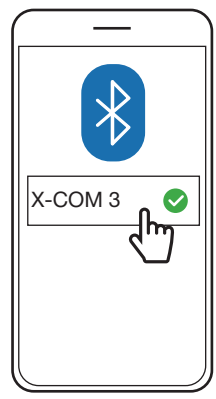

4.3 EMPARELHAMENTO DE GPS

1. Prima sem soltar o **Botão Central** durante **10 segundos**.

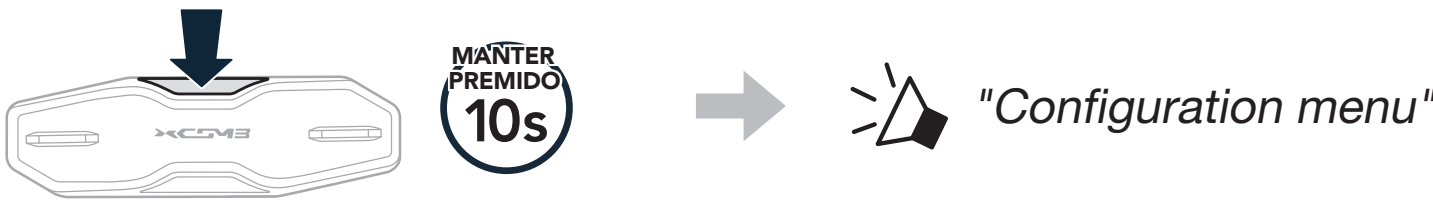

2. Toque três vezes no **Botão (+)**.

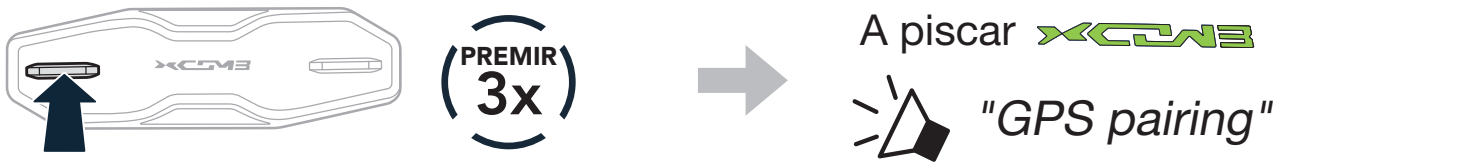

3. Selecione **X-COM 3** na lista de dispositivos Bluetooth detetados.

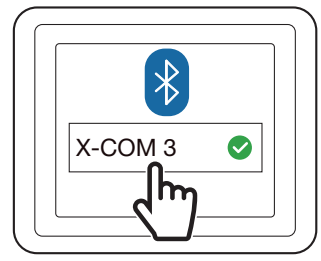

5.1 FAZER E ATENDER CHAMADAS

Atender chamadas

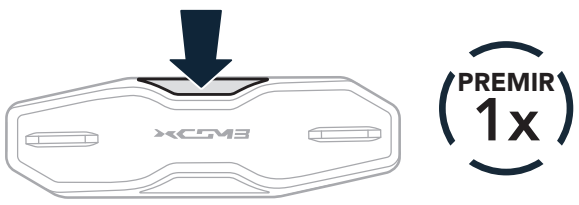

Desligar chamadas

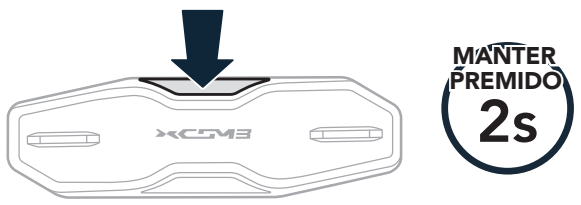

Rejeitar chamadas

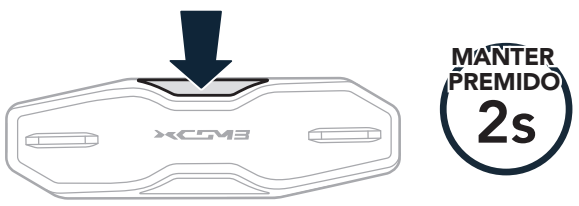

Ligar à assistência de voz

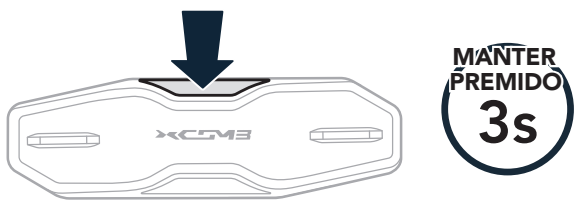

no modo de espera

5.2 MARCAÇÃO RÁPIDA

5.2.1 Memorizar números de marcação rápida

Podem ser definidos **números de marcação rápida** no menu de definições, acessível através da **aplicação Sena Motorcycles** ou do **NEXX Device Manager**.

5.2.2 Utilizar números memorizados da marcação rápida

1. Aceda ao menu de **Marcação rápida**.

2. Navegue nos **números de marcação rápida**.

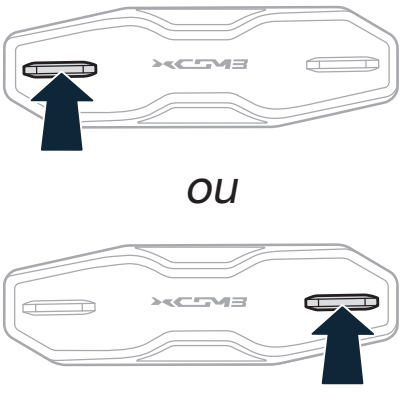

3. Ligue a um dos **números de marcação rápida**.

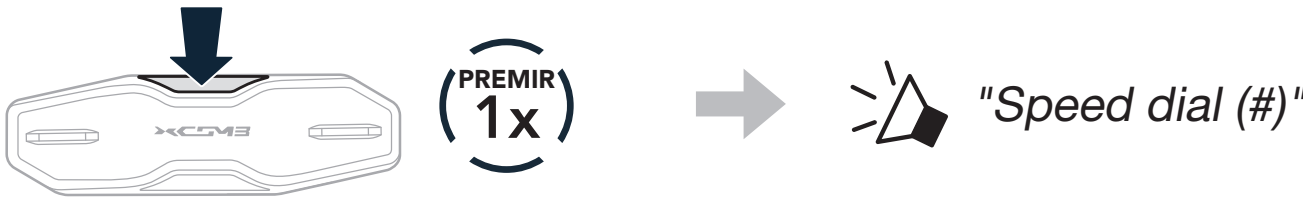

4. Remarque o último número ao qual ligou.

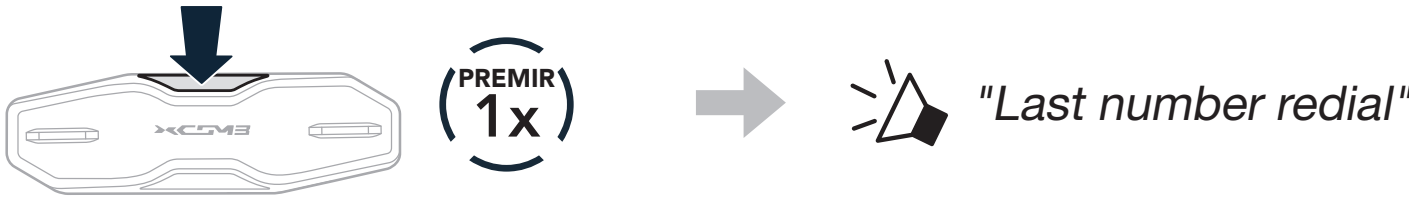

6.1 MÚSICA ESTÉREO POR BLUETOOTH

Reproduzir/pausar

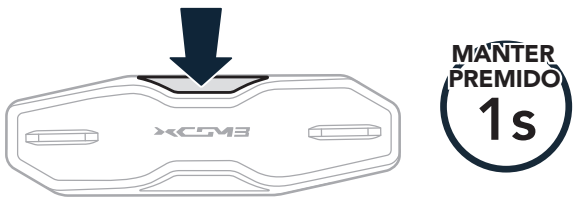

Faixa seguinte

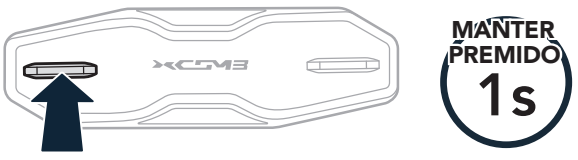

Faixa anterior

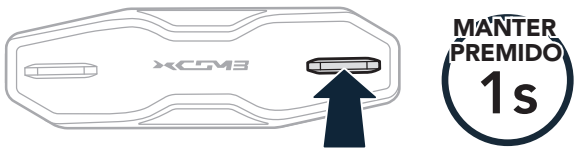

6.2 PARTILHA DE MÚSICA

Pode começar a partilhar música estéreo por Bluetooth com um amigo durante uma conversa por intercomunicação de dois canais.

Quando terminar a partilha de música, pode retomar a conversa via intercomunicador.

Iniciar/terminar partilha de música

Durante conversa por intercomunicação de dois canais

Nota:

- Tanto o utilizador como o seu amigo intercom podem controlar remotamente a reprodução de música, por exemplo, passar para a faixa seguinte ou para a faixa anterior.
- Se estiver a utilizar o telemóvel ou a ouvir instruções do GPS, a **partilha de música** é colocada em pausa.
- Se o auricular iniciar uma conferência de intercomunicação multicanal, a **partilha de música** é terminada.
- Se o **Audio Multitasking** estiver ativado, caso seja efetuada uma chamada por intercomunicador quando estiver a ouvir música, a partilha de música não funcionará.

Para conversas por intercomunicação Bluetooth, podem ser emparelhadas até três outras pessoas com o auricular.

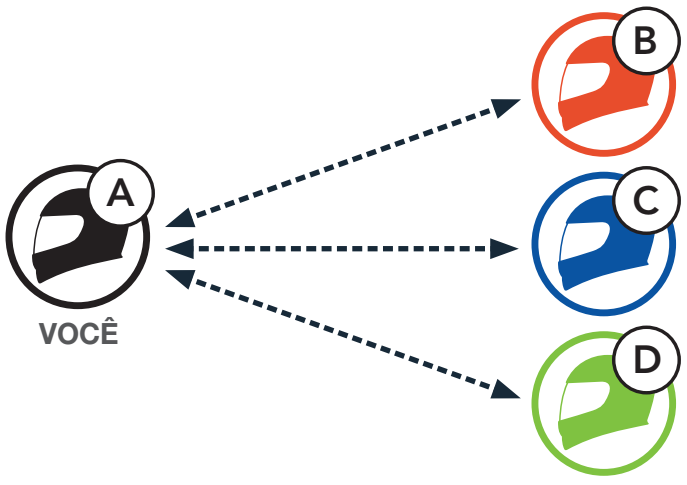

7.1 EMPARELHAMENTO DO INTERCOMUNICADOR

Pode emparelhar o auricular de duas formas.

7.1.1 Utilizar o Emparelhamento Smart Intercom (SIP)

O **SIP** permite realizar rapidamente o emparelhamento com amigos para comunicação por intercomunicador ao ler o código QR na **aplicação Sena Motorcycles** sem memorizar a operação de botão.

1. Emparelhe o telemóvel com o auricular.
2. Abra a **aplicação da Sena Motorcycles** e toque em ⇢ (**Menu de emparelhamento Smart Intercom**).
3. Leia o **código QR** exibido no telemóvel do seu amigo **(B)**.
   - O seu amigo **(B)** pode apresentar o código QR no telemóvel ao tocar em ⇢ > **Código QR** (▦) na **aplicação Sena Motorcycles**.

4. Toque em **Guardar** e confirme que o seu amigo **(B)** está emparelhado **consigo (A)** corretamente.
5. Toque em **Ler** (📷) e repita os passos 3 – 4 para emparelhar com **amigos intercom (C)** e **(D)**.

Nota: o **Emparelhamento Smart Intercom (SIP)** não é compatível com produtos NEXX que utilizam **Bluetooth 3.0** ou **versões anteriores**.

7.1.2 Utilizar o botão

1. **Os utilizadores (o utilizador, B)** acede a **Emparelhamento de intercomunicação**.

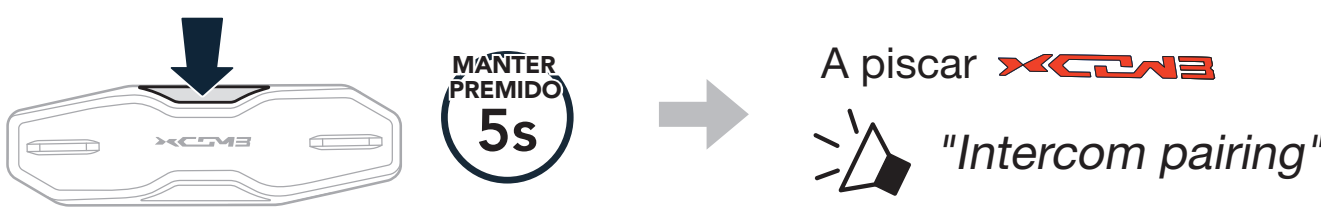

2. Toque no **Botão Central** num dos auriculares.

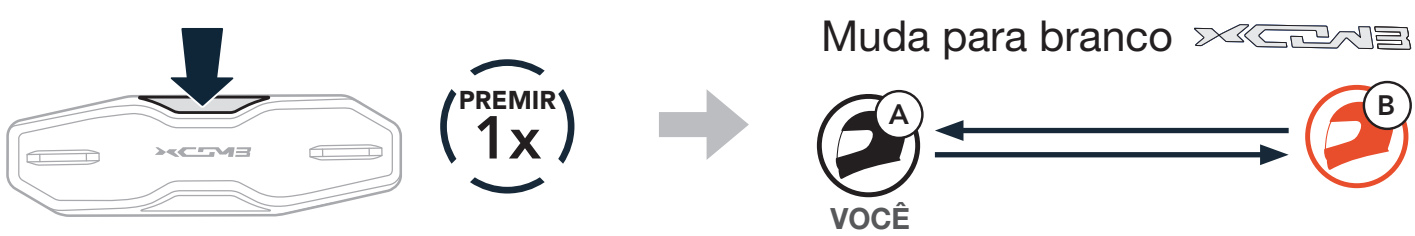

3. Repita os passos acima para emparelhar com **outros auriculares (C e D)**.

7.2 ORDEM DE CHEGADA

A sequência de emparelhamento do intercomunicador é "**Último a chegar**, **primeiro a ser atendido**". Se o auricular tiver vários auriculares emparelhados para conversa por intercomunicador, o último auricular emparelhado é definido como **primeiro amigo intercom**. Por exemplo, após os procedimentos de emparelhamento indicados anteriormente, o **auricular (D)** é o **primeiro amigo intercom** do auricular (A). O **auricular (C)** é o **segundo amigo intercom** do auricular (A) e o **auricular (B)** é o **terceiro amigo intercom** do auricular (A).

Ordem de emparelhamento de intercomunicação

Ordem de chegada

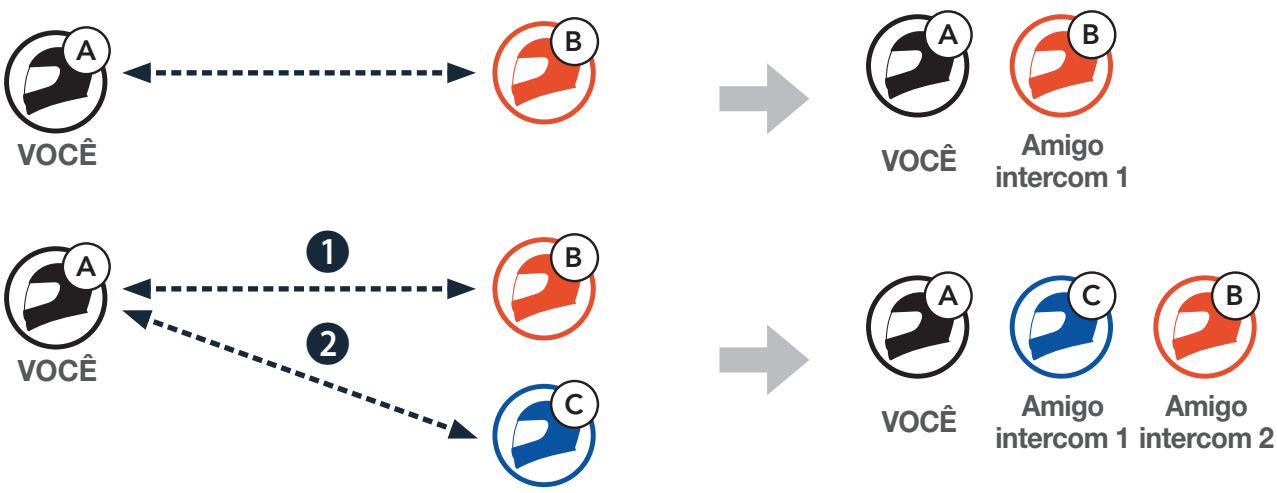

7.3 INTERCOMUNICAÇÃO DE DOIS CANAIS

Pode iniciar ou terminar uma conversa por intercomunicador com um **amigo intercom**.

Iniciar/terminar conversa com primeiro amigo intercom amigo D

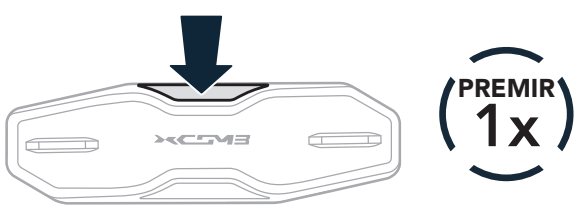

Iniciar/terminar conversa com segundo amigo intercom amigo C

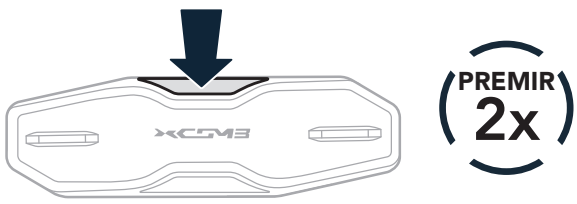

Iniciar/terminar conversa com terceiro amigo intercom amigo B

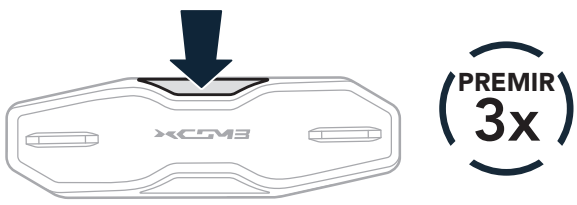

7.4 INTERCOMUNICAÇÃO MULTICANAL

A **Intercomunicação multicanal** permite conversas tipo chamada de conferência até **três amigos intercom** ao mesmo tempo. Enquanto a **Intercomunicação multicanal** está em curso, a ligação por telemóvel desliga-se temporariamente. No entanto, assim que a **Intercomunicação multicanal** terminar, a ligação por telemóvel é restabelecida.

7.4.1 Iniciar uma conferência por intercomunicação entre três canais

O utilizador (A) pode ter uma **conferência por intercomunicação entre três canais** com outros dois **amigos intercom (B e C)** ao estabelecer duas ligações de intercomunicador em simultâneo.

1. **O utilizador (A)** tem de estar emparelhado com outros dois **amigos intercom (B e C)** para a **intercomunicação entre três canais**.

2. Iniciar conversa por intercomunicador com o **primeiro amigo intercom (C)** ao tocar no **Botão Central**.

3. O **utilizador (A)** pode ligar ao **Segundo amigo intercom (B)** ao tocar duas vezes no **Botão Central** ou o **Segundo amigo intercom (B)** pode juntar-se à intercomunicação ao efetuar uma ligação por intercomunicador para **si (A)**.

4. Agora, o **utilizador (A)** e **dois amigos intercom (B e C)** estão a ter uma **conversa por intercomunicação entre três canais**.

7.4.2 Iniciar uma conferência por intercomunicação entre quatro canais

Com **três amigos intercom** ligados, ter um novo participante **(D)** pode fazer da comunicação uma **conferência por intercomunicação entre quatro canais** ao efetuar uma chamada por intercomunicação para **(B)** ou **(C)**.

1. O **amigo intercom (B)** tem de ser emparelhado com um **novo participante (D)**.

2. O **amigo intercom (B)** pode ligar a um **novo participante (D)** ao tocar no **Botão Central** ou um **novo participante (D)** pode aderir à intercomunicação ao efetuar ma chamada por intercomunicação para o **amigo intercom (B)**.

3. Agora, **o utilizador (A)**, **dois amigos intercom (B e C)** e um **novo participante (D)** estão a fazer uma **conferência por intercomunicação entre quatro canais**.

7.4.3 Terminar a intercomunicação multicanal

Pode terminar por completo a conferência por intercomunicação ou simplesmente desligar uma ligação de intercomunicação com um dos seus **amigos intercom** ativos.

Terminar todas as ligações de intercomunicação

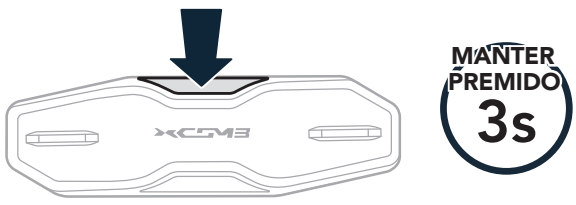

Desligar a ligação de intercomunicação com um dos amigos intercom

- Desliga (C)

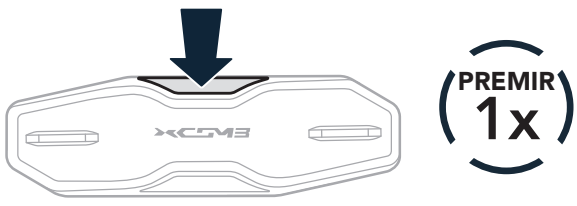

- Desliga (B) e (D)

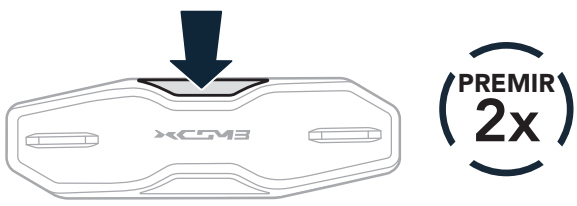

Nota: quando desliga o **segundo amigo (B)**, ó utilizador será desligado junto com o **terceiro participante (D)**. Isto ocorre porque o **terceiro participante (D)** está ligado a si através do **segundo amigo (B)**.

7.5 CHAMADA EM MODO DE CONFERÊNCIA DE TRÊS CANAIS COM UTILIZADORES INTERCOM

Pode fazer uma **chamada em modo de conferência de três canais** ao adicionar um **amigo intercom** à conversa por telemóvel.

1. Durante uma chamada por telemóvel, toque no **Botão Central uma vez, duas vezes ou três vezes** para convidar **amigos intercom** para a conversa.

   Convidar um amigo intercom para uma chamada por telemóvel no modo de conferência

2. Para desligar o intercomunicador durante uma chamada por telemóvel no modo de conferência, toque no **Botão Central uma vez, duas vezes ou três vezes**.

   Desligar o amigo intercom da conferência

3. Para desligar a chamada por telemóvel durante uma chamada por telemóvel no modo de conferência, prima sem soltar no **Botão Central** durante **2 segundos**.

   Terminar chamada telefónica da conferência

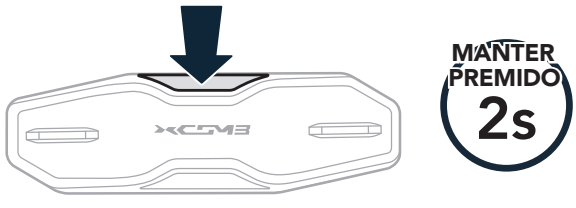

Nota: quando está a receber uma chamada de intercomunicação durante uma chamada telefónica no telemóvel, ouve bipes duplos de tom alto.

7.6 INTERCOMUNICAÇÃO DE GRUPO

A **Intercomunicação de grupo** permite-lhe criar instantaneamente uma **conferência por intercomunicador entre três canais** com três dos auriculares emparelhados mais recentemente.

Para iniciar a intercomunicação de grupo

1. Efetue o emparelhamento do intercomunicador com, no máximo, três dos auriculares com os quais pretende ter a **Intercomunicação de grupo**.

2.

A piscar

"Group intercom"

"Group intercom connected"

Quando todos os auriculares estão ligados em uns aos outros.

Terminar Intercomunicação de grupo

"Group intercom terminated"

O **Universal Intercom** permite-lhe ter conversas por intercomunicador com utilizadores de auriculares Bluetooth de outras marcas que não o NEXX. É possível ligar um auricular Bluetooth que não sejam NEXX ao auricular NEXX se suportar o **Perfil mãos-livres (HFP) Bluetooth**. Só pode emparelhar o auricular com apenas um auricular não NEXX de cada vez. A distância do intercomunicador depende do desempenho do auricular ao qual está ligado. Quando um auricular não NEXX é emparelhado com o auricular, enquanto outro dispositivo Bluetooth estiver emparelhado através do **Emparelhamento de segundo telemóvel**, o mesmo será desligado.

8.1 EMPARELHAMENTO UNIVERSAL INTERCOM

1. 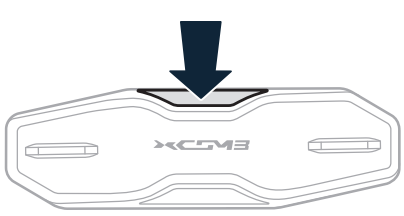

→ *"Configuration menu"*

2.

→ *"Universal intercom pairing"*

3.

→ Aceda ao modo **Emparelhamento Universal Intercom**.

4. Coloque o auricular não NEXX no modo de emparelhamento mãos-livres. O auricular é automaticamente emparelhado com um auricular Bluetooth não NEXX.

8.2 UNIVERSAL INTERCOM DE DOIS CANAIS

Pode iniciar a ligação **Universal Intercom** com auriculares Bluetooth não NEXX com o mesmo método de ligação de intercomunicação que utiliza entre outros auriculares NEXX.

Pode iniciar/terminar uma ligação **Universal Intercom de dois canais** da mesma forma que faz numa **intercomunicação de dois canais** normal. Consulte **Secção 7.3: "Intercomunicação de dois canais"**.

8.3 UNIVERSAL INTERCOM MULTICANAL

Pode ter uma **Intercomunicação multicanal** com até **três amigos intercom** com auriculares não NEXX. Alguns auriculares não NEXX podem não suportar o **Universal Intercom multicanal**.

Pode fazer a chamada **Universal Intercom multicanal** da mesma forma que uma chamada de intercomunicador de quatro canais normal.

Pode iniciar/terminar uma ligação **Universal Intercom multicanal** da mesma forma que faz numa **intercomunicação multicanal** normal. Consulte **Secção 7.4: "Intercomunicação multicanal"**.

8.3.1 Universal Intercom de três canais

Pode realizar uma ligação **Universal Intercom de três canais** com dois auriculares e um auricular Bluetooth não NEXX. Caso se realize a ligação de intercomunicação, nenhum auricular ligado pode utilizar a função de chamada do telemóvel, pois a ligação entre o auricular e o telemóvel está temporariamente desligada. Caso desligue a chamada de intercomunicação, a ligação do telemóvel é efetuada novamente de forma automática, para poder utilizar uma função de chamada do telemóvel.

1. O **utilizador (A)** tem de estar emparelhado com um auricular Bluetooth não NEXX **(B)** e outro auricular **(C)** para a **intercomunicação de três canais**.

2. Inicie uma conversa via intercomunicador com um auricular Bluetooth não NEXX **(B)** do seu grupo de intercomunicação. Por exemplo, o **utilizador (A)** pode iniciar uma conversa via intercomunicador com um auricular Bluetooth não NEXX **(B)**. O auricular Bluetooth não NEXX **(B)** também pode iniciar uma chamada de intercomunicador **consigo (A)**.

3. O outro auricular **(C)** pode juntar-se à intercomunicação fazendo uma chamada de intercomunicador para **si (A)**.

4. Agora, o **utilizador (A)**, o auricular Bluetooth não NEXX **(B)** e o outro auricular **(C)** estão a ter uma **conferência por intercomunicação entre três canais**.

8.3.2 Universal Intercom de quatro canais

Pode fazer a chamada **Universal Intercom de quatro canais** da mesma forma que uma **chamada de intercomunicador de quatro canais** normal.

Pode efetuar uma ligação **Universal Intercom de quatro canais** com várias configurações diferentes:

1) dois auriculares e dois auriculares Bluetooth não NEXX, ou

2) três auriculares e um auricular Bluetooth não NEXX.

Universal Intercom de quatro canais – Exemplo 1

1) **O utilizador (A)**, um auricular Bluetooth não NEXX **(B)**, outro auricular **(C)** e um auricular Bluetooth não NEXX **(D)**.

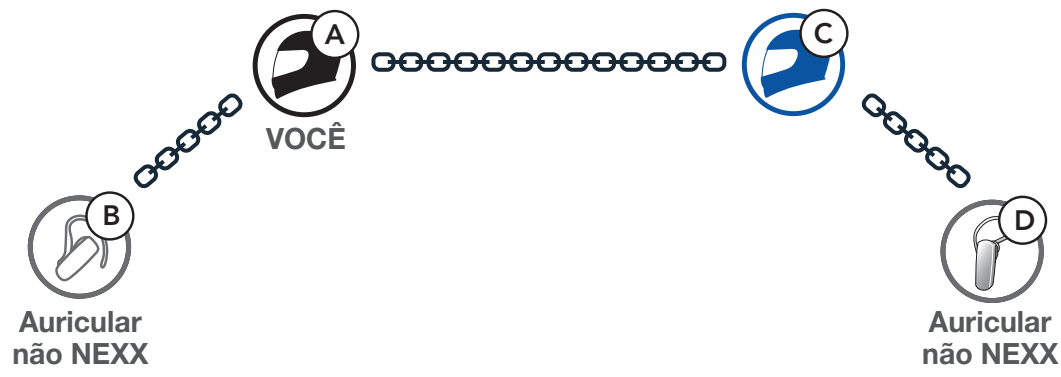

Universal Intercom de quatro canais – Exemplo 2

2) **O utilizador (A)**, um auricular Bluetooth não NEXX **(B)** e **outros dois auriculares (C e D)**.

9.1 LIGAR/DESLIGAR O RÁDIO FM

Ligar o rádio FM

Desligar o rádio FM

9.2 PROCURAR E GUARDAR ESTAÇÕES DE RÁDIO

A funcionalidade **"Procurar"** procura estações de rádio.

1. Procure estações de rádio.

Procurar estações seguintes

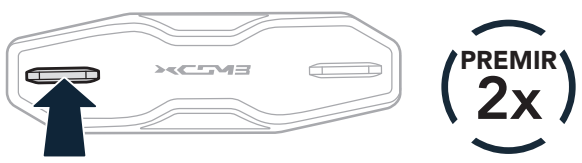

Procurar estações anteriores

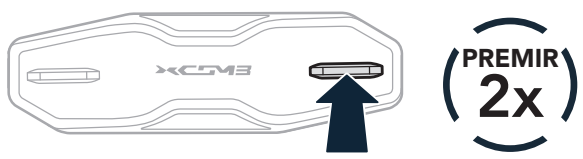

2. Guarde a estação atual.

Aceder ao modo de seleção de predefinição

3. Navegue nos números de memorização que pretende armazenar.

Navegue para as estações predefinidas seguintes/anteriores

4. Guarde a estação no número de predefinição escolhido ou elimine a estação da memória.

Guardar a estação no número de predefinição

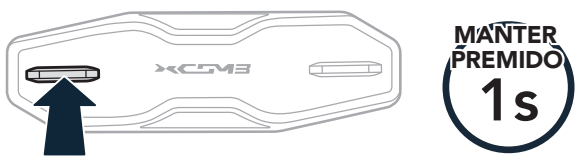

Eliminar estação da memória

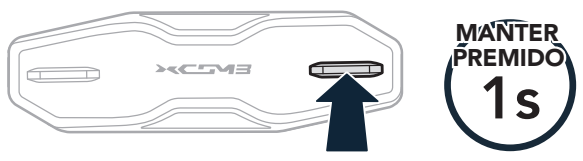

9.3 PROCURAR E GUARDAR ESTAÇÕES DE RÁDIO

A função **"Procurar"** procura automaticamente estações de rádio, a começar pela frequência da estação atual e, depois, a partir daí para a frente.

1. Procure estações.

Iniciar procura

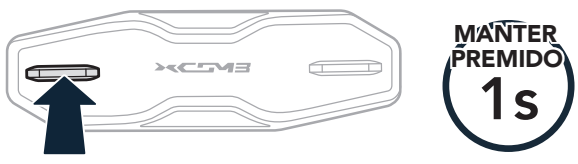

Terminar procura

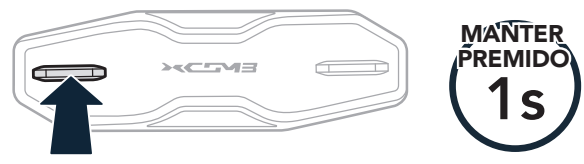

2. O sintonizador Sena para em cada estação que encontra durante **8 segundos** antes de avançar para a seguinte.

3. Guarde a estação atual. O estação será guardada como o número de memorização seguinte.

Guardar a estação atual

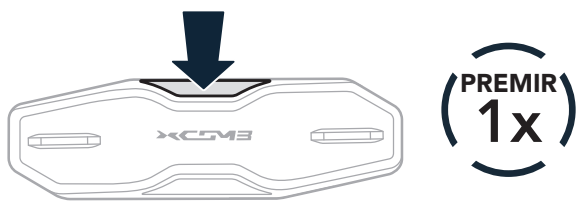

Nota: pode utilizar a **aplicação Sena Motorcycles** para guardar as estações predefinidas.

9.4 PREDEFINIÇÃO TEMPORÁRIA DE ESTAÇÃO

A funcionalidade de **predefinição temporária** encontra automaticamente e guarda as 10 estações de rádio mais próximas sem alterar as estações atualmente predefinidas.

1. Encontra e guarda automaticamente 10 estações.

Estações temporárias

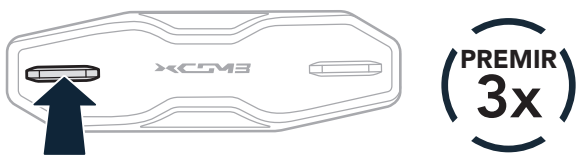

2. As estações de predefinição temporária serão limpas quando o auricular for reiniciado.

9.5 NAVEGAR PELAS ESTAÇÕES PREDEFINIDAS

Ao utilizar os métodos anteriores, podem ser armazenadas até 10 estações de rádio. Pode navegar pelas estações guardadas.

Navegar pelas estações predefinidas

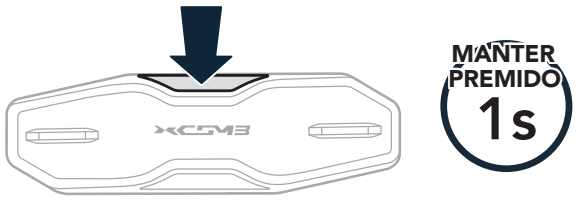

10.1 PRIORIDADE DE FUNÇÕES

(mais alta)	Telemóvel
	Intercomunicadores Bluetooth
	Música estéreo por Bluetooth
(mais baixa)	Rádio FM

Uma função de prioridade mais baixa é interrompida por uma função de prioridade mais alta. Por exemplo, a música estéreo é interrompida por uma **chamada por intercomunicador** e uma **conversa por intercomunicador** é interrompida por uma chamada de telemóvel recebida.

Nota: se selecionar música como **Audio Source Priority**, a ordem de prioridade muda, conforme mostrado abaixo:

(mais alta)	Telemóvel
	Música estéreo por Bluetooth
	Intercomunicadores Bluetooth
(mais baixa)	Rádio FM

10.2 ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE

Pode atualizar o firmware com o **NEXX Device Manager** ao ligar o **cabo de dados e alimentação USB (USB-C)** ao PC.

Transfira o **NEXX Device Manager** em **https://oem.sena.com/NEXX/**.

11.1 MENU DE CONFIGURAÇÃO DO AURICULAR

Aceder ao menu de configuração

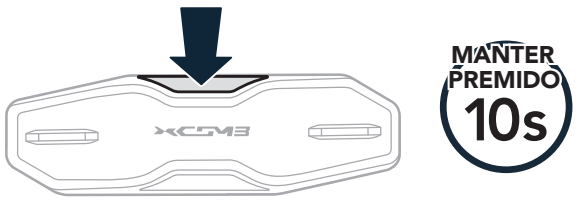

Navegar entre as opções dos menus

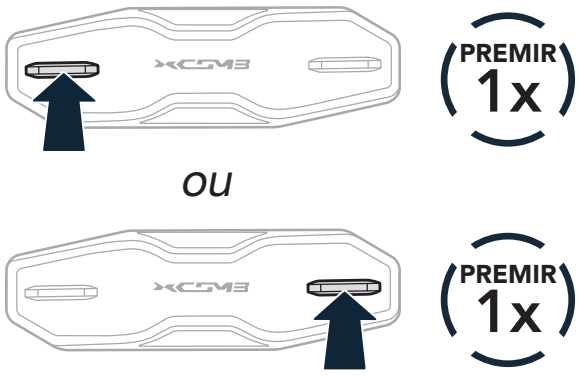

Executar opções do menu

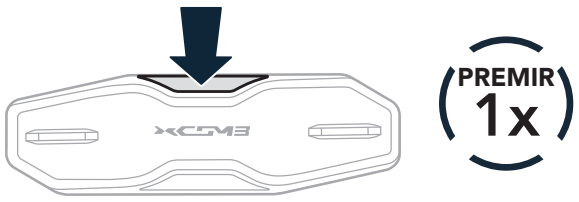

Menu de configuração do auricular

Menu de configuração de voz	Tocar no botão central
Phone Pairing	Nada
Second Mobile Phone Pairing	Nada
GPS Pairing	Nada
Delete All Pairings	Executar
Remote Control Pairing	Executar
Universal Intercom Pairing	Executar
Factory Reset	Executar
Exit	Executar

11.1.1 Eliminar todos os emparelhamentos

Pode eliminar todas as informações de emparelhamento de Bluetooth do auricular.

11.1.2 Emparelhamento com controlo remoto

Pode controlar remotamente o auricular com os **dispositivos Sena de controlo remoto** (vendidos em separado).

1. Ligue o auricular e o dispositivo de controlo remoto.
2. Execute o **Emparelhamento com controlo remoto**.
3. Entre no modo de emparelhamento no dispositivo de controlo remoto. O auricular irá ligar-se automaticamente ao dispositivo de controlo remoto no modo de emparelhamento.

11.2 DEFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE

Pode alterar as definições do auricular através da **aplicação Sena Motorcycles** ou do **NEXX Device Manager**.

Sena Motorcycles **NEXX Device Manager**

11.2.1 Idioma do auricular

Pode selecionar ou alterar o idioma do dispositivo, o qual permanece guardado, mesmo se o auricular for reiniciado.

11.2.2 Equalizador de áudio (predefinição: desligado)

Aumenta ou diminui o nível de decibéis de diferentes gamas de frequência de áudio.

- O **Equilíbrio** irá ajustar todas as gamas de frequência para que tenham o mesmo nível de volume (0 dB).
- O **intensificador de graves** aumenta a gama grave do áudio (20 Hz – 250 Hz).
- O **intensificador de médios** aumenta a gama média do áudio (250 Hz – 4 kHz).
- O **intensificador de agudos** aumenta a gama alta do áudio (4 kHz– 20 kHz).

11.2.3 VOX Phone (predefinição: ativado)

Se esta funcionalidade estiver ativada, pode atender chamadas por voz. Quando ouve o toque de uma chamada, pode atender o telemóvel ao dizer uma palavra, como **"Hello"** em voz alta ou ao soprar para o microfone. Se estiver ligado ao intercomunicador, o **VOX Phone** é desativado temporariamente. Se esta funcionalidade estiver desativada, tem de tocar no **Botão Central** para atender as chamadas.

11.2.4 Intercomunicação VOX (predefinição: ativada)

Se esta funcionalidade estiver ativada, pode iniciar uma conversa via intercomunicador com o último amigo intercom ligado por voz. Quando quer iniciar a intercomunicação, diga uma palavra como **"Hello"** em voz alta ou sopre para o microfone. Se começar uma conversa via intercomunicador por voz, este é terminado automaticamente se ambos permanecerem em silêncio durante **20 segundos**. Contudo, se iniciar uma conversa via intercomunicador manualmente ao tocar no **Botão Central**, tem de terminar a conversa via intercomunicador manualmente. Contudo, se iniciar a intercomunicação por voz e a terminar manualmente ao tocar no **Botão Central**, não a poderá iniciar por voz temporariamente. Neste caso, tem de tocar no **Botão Central** para reiniciar a intercomunicação. Esta situação visa evitar ligações por intercomunicador repetidas não intencionais devido ao ruído forte do vento. Depois de reiniciar o auricular, pode iniciar a intercomunicação por voz novamente.

11.2.5 Sensibilidade VOX (predefinição: 3)

A **sensibilidade Vox** pode ajustar a sensibilidade do Vox Phone e da Intercomunicação Vox. O **nível 5** é a definição de sensibilidade mais alta e o **nível 1** a mais baixa.

11.2.6 Intercomunicação HD (predefinição: ativada)

A **Intercomunicação HD** melhora o áudio da intercomunicação de dois canais de uma qualidade normal para qualidade HD. A **Intercomunicação HD** será temporariamente desativada quando o utilizador entrar numa intercomunicação multicanal. Se esta funcionalidade for desativada, o áudio da intercomunicação de dois canais mudará para a qualidade normal.

Nota:

- A distância do intercomunicador da **Intercomunicação HD** é relativamente mais pequena do que a da intercomunicação normal.
- A **Intercomunicação HD** só está ativa se o **Audio Multitasking** estiver desativado.

11.2.7 Voz HD (predefinição: ativada)

A **Voz HD** permite-lhe comunicar em alta-definição durante as chamadas. Esta funcionalidade aumenta a qualidade, pelo que o áudio fica nítido e claro durante as conversas telefónicas. Caso esta funcionalidade esteja ativada, as chamadas telefónicas recebidas irão interromper as conversas via intercomunicador. A **Chamada em modo de conferência de três canais com participante via intercomunicador** não estará disponível se a **Voz HD** estiver ativada.

Nota:
- Consulte o fabricante do seu dispositivo Bluetooth que será ligado ao auricular para verificar se suporta a **Voz HD**.
- A **Voz HD** só estará ativa se o **Audio Multitasking** estiver desativado.

11.2.8 Audio Source Priority (predefinição: intercomunicador)

O **Audio Source Priority** permite selecionar a prioridade entre o intercomunicador e a música (que inclui as indicações da aplicação GPS e as notificações de mensagens) a partir de um smartphone. Se o intercomunicador for selecionado como **Audio Source Priority**, a música é interrompida durante as conversas via intercomunicador. Se a música for selecionada como **Audio Source Priority**, as conversas por intercomunicador são interrompidas enquanto a música está a ser reproduzida.

Nota: o **Audio Source Priority** só está ativo quando o **Audio Multitasking** está desativado.

11.2.9 Ativar/desativar o Audio Multitasking™ (predefinição: desativado)

O **Audio Multitasking** permite-lhe ouvir o áudio de duas funcionalidades ao mesmo tempo. Se o **Audio Multitasking** estiver ativado, as chamadas telefónicas, as indicações do GPS e as conversas via intercomunicador podem ser sobrepostas com áudio do rádio FM, música ou indicações da aplicação GPS de um smartphone em segundo plano com volume reduzido. Aumentar ou diminuir o volume do áudio em primeiro plano também aumenta ou diminui o volume do áudio sobreposto em segundo plano. O volume do áudio em primeiro plano pode ser ajustado com o auricular. A quantidade de áudio em segundo plano que é ouvido pode ser ajustado com a **aplicação Sena Motorcycles**. O Intercomunicador HD, a Voz HD e o Audio Source Priority são desativados temporariamente se o **Audio Multitasking** estiver ativado.

Modelo	Primeiro plano*			Segundo plano**	
	Telemóvel	GPS	Intercomunicador	Rádio FM	Música ou Smart Navi
X-COM 3	O[A]	O[A]			
		O	O		
			O[B]	O	O[B]
		O[C]		O[C]	O

Tabela de combinações de primeiro plano e segundo plano

* Podem ser ouvidas duas fontes de áudio em primeiro plano ao mesmo tempo com o mesmo nível de volume.

** Ao ouvir uma fonte de áudio em primeiro plano, só pode ser ouvida uma fonte em segundo plano de cada vez.

A. As indicações do GPS podem ser ouvidas durante as chamadas e o nível de volume de ambas as fontes de áudio pode ser ajustado com o auricular.

B. As indicações da aplicação do GPS serão ouvidas em segundo plano durante as conversas via intercomunicador.

C. Quando forem ouvidas as indicações do GPS, o rádio FM será ouvido em segundo plano.

Nota:

- O **Audio Multitasking** será ativado durante as conversas via intercomunicação de dois canais com um auricular que também suporte esta funcionalidade.
- Se o **Audio Multitasking** estiver desativado, a fonte de áudio em segundo plano regressa ao nível de volume independente.
- Para que o **Audio Multitasking** funcione corretamente, tem de ligar e desligar o auricular. Reinicie o auricular.
- Alguns dispositivos GPS podem não suportar esta funcionalidade.

11.2.10 Volume em segundo plano (predefinição: nível 5)

O **Volume em segundo plano** só pode ser ajustado se o **Audio Multitasking** estiver ligado. O **nível 9** é o volume mais alto e o **nível 0** o mais baixo.

11.2.11 Efeito local (predefinição: desativado)

O **efeito local** é feedback sonoro da sua voz e ajuda a falar de forma natural ao nível correto com base nas condições de ruído do ambiente envolvente. Se esta funcionalidade estiver ativada, poderá ouvir o que está a dizer durante uma conversa por intercomunicador ou chamada telefónica.

11.2.12 Aviso de voz (predefinição: ativado)

Enquanto alguns **avisos de voz** podem estar desativados nas definições de configuração do software, os seguintes avisos de voz estão sempre ativados:

- Indicador do nível de bateria
- Marcação rápida
- Funções de rádio FM

11.2.13 Definição RDS AF (predefinição: desativada)

Uma estação de rádio com uma frequência pode ser utilizada para ativar a **definição Radio Data System (RDS) Alternative Frequency (AF)**. Esta definição permite que um recetor volte a sintonizar para a segunda localização de frequência quando o primeiro sinal se tornar demasiado fraco.

11.2.14 Guia de estações FM (predefinição: ativado)

Quando o **guia de estações FM** está ativado, as frequências de estações FM são dadas por mensagens de voz à medida que seleciona as estações predefinidas.

11.2.15 Advanced Noise Control™ (sempre ligado)

O ruído de fundo é reduzido durante uma conversa pelo intercomunicador.

11.2.16 Seleção de região

Quando utilizar a definição de região, pode otimizar a função de procurar para evitar gamas de frequência desnecessárias, o que permite selecionar a gama de frequência adequada para a sua localização.

Região	Gama de frequência	Passo
Mundial	76,0 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
América do Norte, América do Sul e Austrália	87,5 ~ 107,9 MHz	± 200 kHz
Ásia e Europa	87,5 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Japão	76,0 ~ 95,0 MHz	± 100 kHz

12.1 REPOSIÇÃO DE FÁBRICA

Para eliminar todas as suas definições e começar de novo, pode repor as definições de fábrica do auricular através da funcionalidade **Reposição de fábrica**.

1. *"Configuration menu"*

2. *"Factory reset"*

3. 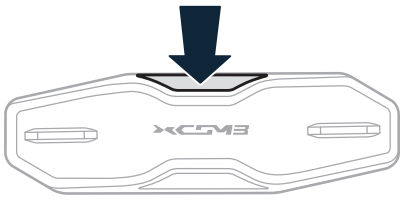 *"Headset reset, good-bye"*

12.2 REPOR DEFINIÇÕES EM CASO DE ANOMALIA

Se o auricular não estiver a funcionar corretamente, pode repor a unidade facilmente:

1. Abra a tampa do módulo da bateria.

2. Localize o **Botão de reposição de definições em caso de anomalia no orifício** na parte posterior do módulo da bateria.

3. Insira suavemente um clipe no orifício e toque no **Botão de reposição de definições em caso de anomalia no orifício**, pressionando ligeiramente.

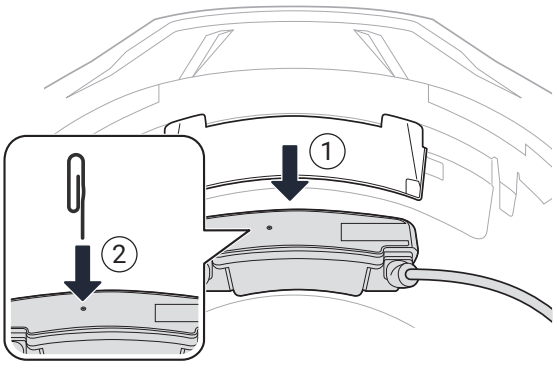

4. O auricular irá desligar-se.

Nota: a **Reposição de falhas** não irá repor as definições de fábrica do auricular.

C : botão Central + : botão (+) - : botão (-)

Tipo	Operação	Tecla	Duração
Operações básicas	Ligar	C e +	Premir 1 seg.
	Desligar	C e +	Toque
	Aumentar/diminuir o volume	+ ou -	Toque
Utilizar do telemóvel	Atender uma chamada telefónica	C	Toque
	Terminar chamada telefónica	C	Premir 2 seg.
	Rejeitar chamada telefónica	C	Premir 2 seg.
	Ligar à assistência de voz	C	Premir 3 seg.
	Marcação rápida	+	Premir 3 seg.
Música	Reproduzir/pausar a música	C	Premir 1 seg.
	Faixa seguinte/anterior	+ ou -	Premir 1 seg.
Intercomunicadores Bluetooth	Emparelhamento do intercomunicador	C	Premir 5 seg.
	Iniciar/terminar intercomunicação	C	Toque
Rádio FM	Ligar/desligar o rádio FM	-	Premir 1 seg.
	Selecionar memória	C	Premir 1 seg.
	Procurar para a frente/trás	+ ou -	Tocar duas vezes
	Procurar banda FM/ parar procura	+	Premir 1 seg.
menu de configuração		C	Premir 10 seg.