PT

MANUAL DO UTILIZADOR

XCM3 PRO

MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM WITH MESH INTERCOM™

SOUND BY
harman/kardon®

Versão 1.0.2

Aplicação Sena Motorcycles e NEXX Device Manager 6

1 SOBRE O X-COM 3 Pro 7

1.1 FUNCIONALIDADES DO PRODUTO 7

1.2 CONTEÚDO DA EMBALAGEM 7

1.3 DESCRIÇÃO DO PRODUTO 8

2 INSTALAR O AURICULAR NO CAPACETE 9

2.1 PREPARAR O CAPACETE PARA A INSTALAÇÃO 9

2.2 INSTALAR O AURICULAR 11

2.3 INSTALAR O ESTOFAMENTO INTERIOR 15

3 INTRODUÇÃO 16

3.1 LEGENDA 16

3.2 LIGAR E DESLIGAR 16

3.3 A CARREGAR 16

3.4 VERIFICAR O NÍVEL DA BATERIA 17

3.5 AJUSTE DO VOLUME 17

4 EMPARELHAR O AURICULAR COM OUTROS DISPOSITIVOS BLUETOOTH 18

4.1 TELEFONE EM EMPARELHAMENTO 18

4.1.1 A primeira vez que liga o auricular 18

4.1.2 Iniciar com o auricular desligado 19

4.1.3 Iniciar com o auricular ligado 19

4.2 EMPARELHAMENTO DE SEGUNDO TELEMÓVEL 20

4.3 EMPARELHAMENTO DE GPS 20

5 UTILIZAÇÃO DO TELEMÓVEL 21

5.1 FAZER E ATENDER CHAMADAS 21

5.2 SIRI A ASSISTENTE DA GOOGLE 21

5.3 MARCAÇÃO RÁPIDA 21

5.3.1 Memorizar números de marcação rápida 21

5.3.2 Utilizar números memorizados da marcação rápida 22

6 MÚSICA ESTÉREO 23
6.1 MÚSICA ESTÉREO POR BLUETOOTH 23
6.2 PARTILHA DE MÚSICA 23
6.2.1 Partilha de música através de intercomunicação Bluetooth 23
6.2.2 Partilha de música com Mesh Intercom 24
7 MESH INTERCOM 25
7.1 O QUE É O MESH INTERCOM? 25
7.1.1 Open Mesh 26
7.1.2 Group Mesh 26
7.2 INICIAR O MESH INTERCOM 27
7.3 UTILIZAR A REDE NO OPEN MESH 27
7.3.1 Definição de canal (predefinição: canal 1) 27
7.4 UTILIZAR A REDE NO GROUP MESH 28
7.4.1 Criar um Group Mesh 28
7.4.2 Juntar-se a um Group Mesh existente 29
7.5 LIGAR/DESLIGAR O MICROFONE (PREDEFINIÇÃO: LIGADO) 30
7.6 ALTERNAR ENTRE OPEN MESH/GROUP MESH 30
7.7 PEDIDO DE CONTACTO ATRAVÉS DA REDE 30
7.8 REPOR REDE 31
8 INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH 32
8.1 EMPARELHAMENTO DO INTERCOMUNICADOR 32
8.1.1 Utilizar o Emparelhamento Smart Intercom (SIP) 32
8.1.2 Utilizar o botão 33
8.2 ORDEM DE CHEGADA 33
8.3 INTERCOMUNICAÇÃO DE DOIS CANAIS 34
8.4 INTERCOMUNICAÇÃO MULTICANAL 34
8.4.1 Iniciar uma conferência por intercomunicação entre três canais 35
8.4.2 Iniciar uma conferência por intercomunicação entre quatro canais 35
8.4.3 Terminar a intercomunicação multicanal 36
8.5 CHAMADA EM MODO DE CONFERÊNCIA DE TRÊS CANAIS COM UTILIZADORES INTERCOM 37
8.6 INTERCOMUNICAÇÃO DE GRUPO 38
8.7 CONFERÊNCIA MESH INTERCOM COM PARTICIPANTE COM INTERCOMUNICAÇÃO BLUETOOTH 38

9 UNIVERSAL INTERCOM 40
9.1 EMPARELHAMENTO UNIVERSAL INTERCOM 40
9.2 UNIVERSAL INTERCOM DE DOIS CANAIS 40
9.3 UNIVERSAL INTERCOM MULTICANAL 41
9.3.1 Universal Intercom de três canais 41
9.3.2 Universal Intercom de quatro canais 42
9.4 CONFERÊNCIA MESH INTERCOM COM PARTICIPANTE COM UNIVERSAL INTERCOM DE DOIS CANAIS 43

10 UTILIZAR O RÁDIO FM 44
10.1 LIGAR/DESLIGAR O RÁDIO FM 44
10.2 PROCURAR E GUARDAR ESTAÇÕES DE RÁDIO 44
10.3 PROCURAR E GUARDAR ESTAÇÕES DE RÁDIO 45
10.4 PREDEFINIÇÃO TEMPORÁRIA DE ESTAÇÃO 45
10.5 NAVEGAR PELAS ESTAÇÕES PREDEFINIDAS 46

11 COMANDO DE VOZ 47

12 PRIORIDADE DE FUNÇÕES E ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE 49
12.1 PRIORIDADE DE FUNÇÕES 49
12.2 ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE 49

13 DEFINIÇÃO DA CONFIGURAÇÃO 50
13.1 MENU DE CONFIGURAÇÃO DO AURICULAR 50
13.1.1 Eliminar todos os emparelhamentos 50
13.1.2 Emparelhamento com controlo remoto 50
13.2 DEFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE 51
13.2.1 Idioma do auricular 51
13.2.2 Contacto através da rede (predefinição: desativado) 51
13.2.3 Equalizador de áudio (predefinição: equilíbrio de música) 51
13.2.4 Melhoria do áudio (predefinição: ativado) 51
13.2.5 VOX Phone (predefinição: ativado) 52
13.2.6 Intercomunicação VOX (predefinição: ativada) 52
13.2.7 Sensibilidade VOX (predefinição: 3) 52
13.2.8 Intercomunicação HD (predefinição: ativada) 52
13.2.9 Voz HD (predefinição: ativada) 53

13.2.10 Audio Multitasking da intercomunicação Bluetooth (predefinição: desativado) 53
13.2.11 Sensibilidade de sobreposição intercomunicador-áudio (predefinição: 3) 54
13.2.12 Gestão do volume de sobreposição de áudio (predefinição: ativada) 54
13.2.13 Controlo de volume inteligente (predefinição: desativado) 54
13.2.14 Efeito local (predefinição: desativado) 54
13.2.15 Assistência de voz (predefinição: ativada) 54
13.2.16 Aviso de voz (predefinição: ativado) 55
13.2.17 Definição RDS AF (predefinição: desativada) 55
13.2.18 Guia de estações FM (predefinição: ativado) 55
13.2.19 Advanced Noise Control™ (predefinição: ativado) 55
13.2.20 Seleção de região 55

14 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 56

14.1 REPOSIÇÃO DE FÁBRICA 56

14.2 REPOR DEFINIÇÕES EM CASO DE ANOMALIA 56

15 REFERÊNCIA RÁPIDA 57

Aplicação Sena Motorcycles

Ao simplesmente emparelhar o telemóvel com o auricular, pode utilizar a **aplicação Sena Motorcycles** para uma configuração e gestão mais fácil e rápida.

Sena Motorcycles

- Transfira a **aplicação Sena Motorcycles** na **Google Play Store** ou **App Store**.

NEXX Device Manager

O **NEXX Device Manager** permite atualizar o firmware e configurar as definições do dispositivo diretamente no PC.

NEXX Device Manager

- Transfira o **NEXX Device Manager** em **https://oem.sena.com/NEXX/**.

NEXXPRO, Fábrica de Capacetes, S.A.

www.nexx-helmets.com

Apoio ao cliente:
support@nexxpro.com

1.1 FUNCIONALIDADES DO PRODUTO

- Comando de voz em vários idiomas
- Suporta a Siri e o Assistente Google
- Audio Multitasking™
- Mesh Intercom™ até 2 km (1,2 milhas) em terreno aberto
- Intercomunicação Bluetooth até 1,6 km (1 milha) em terreno aberto
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth® 5

1.2 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

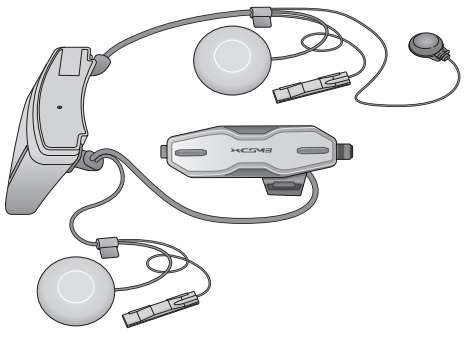

X-COM 3 Pro

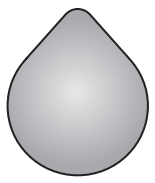

× 2

Fechos de velcro
para altifalantes



Fecho de velcro
para microfone com fio

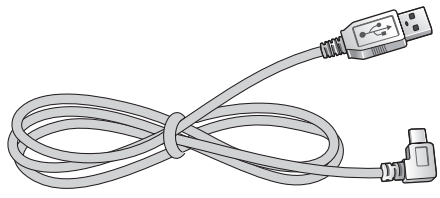

Cabo de dados e alimentação USB
(USB-C)



× 2

Almofadas dos altifalantes



× 2

Almofada de altifalante fina

1.3 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

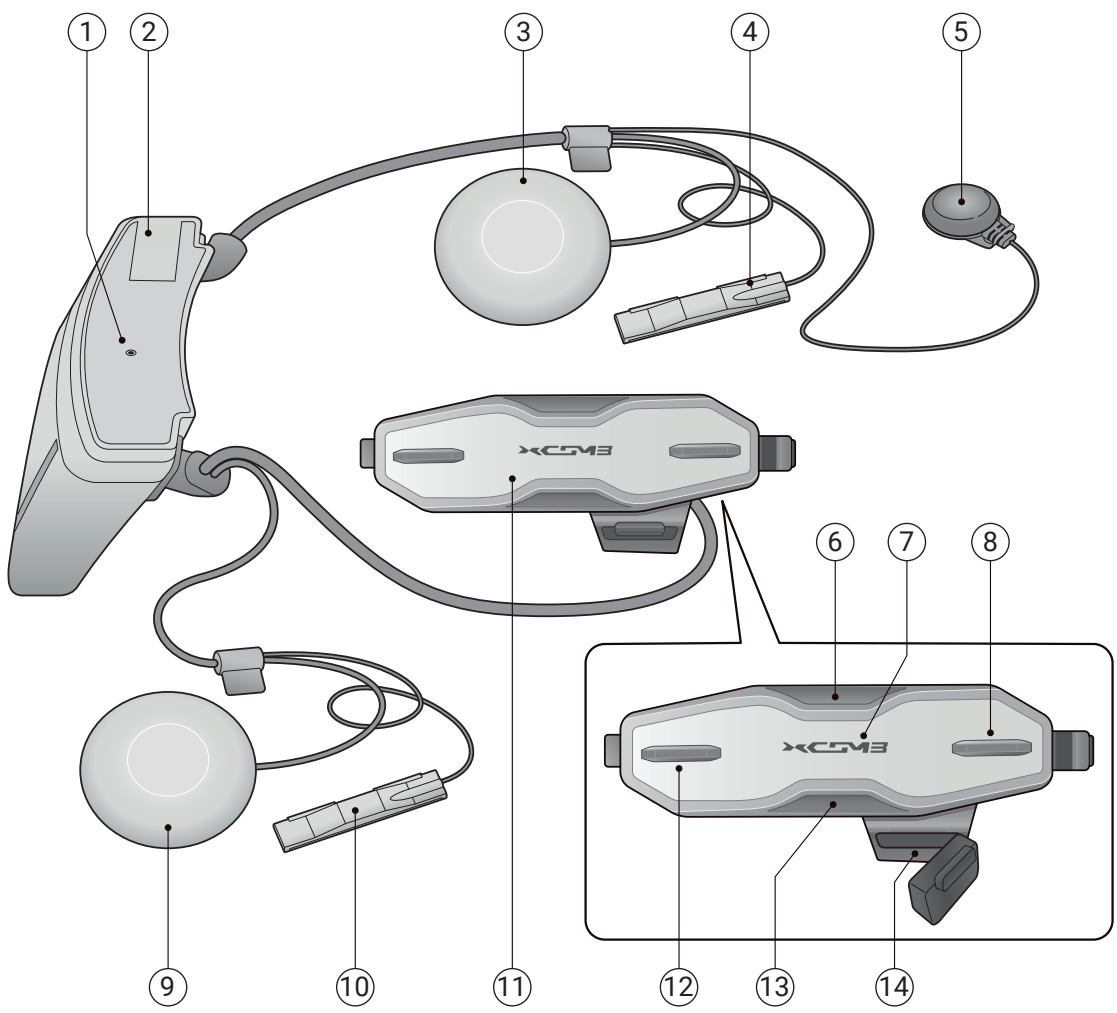

① Botão de reposição de definições em caso de anomalia no orifício

② Módulo da bateria

③ Altifalante (D)

④ Antena da rede Mesh Intercom

⑤ Microfone

⑥ Botão central

⑦ LED de estado e carregamento

⑧ Botão (–)

⑨ Altifalante (E)

⑩ Antena de intercomunicação Bluetooth

⑪ Módulo de botões

⑫ Botão (+)

⑬ Botão da rede Mesh Intercom

⑭ Porta de carregamento com CC e de atualização de firmware

Os seguintes **capacetes NEXX** são compatíveis com o **X-COM 3 Pro**.

- Y.100, Y.100 R, X.WST3, X.WED3

2.1 PREPARAR O CAPACETE PARA A INSTALAÇÃO

Estofamento interior

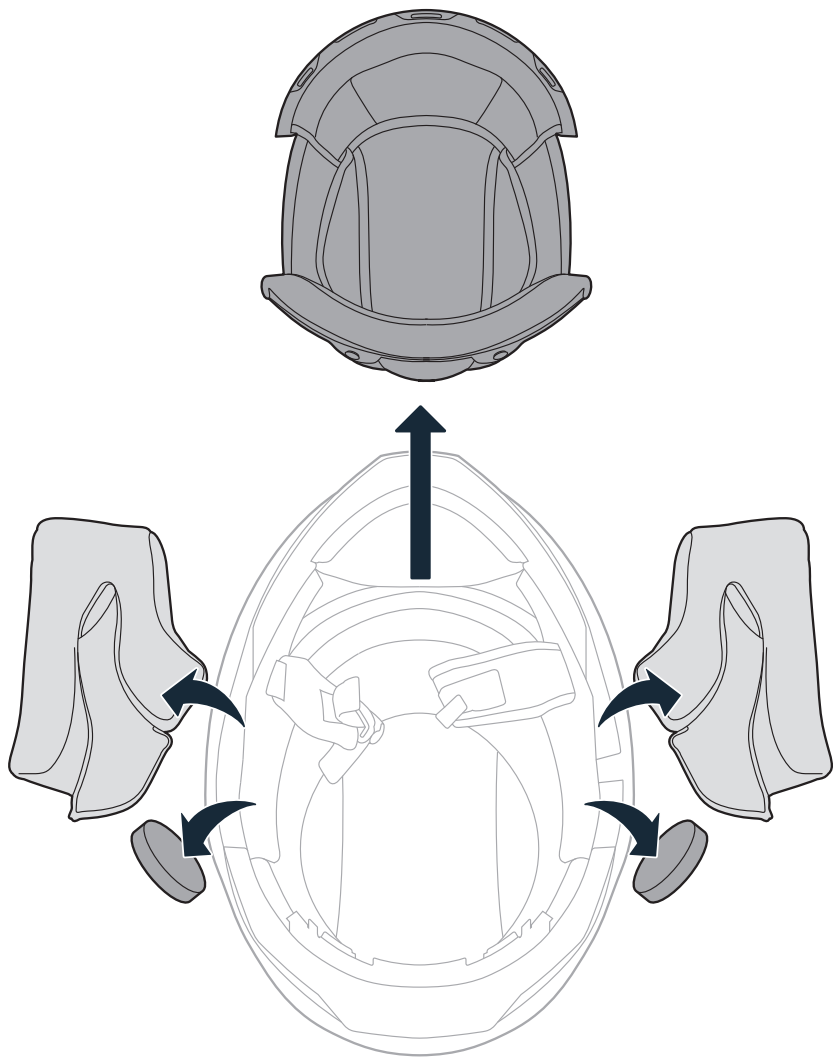

Tampa do módulo

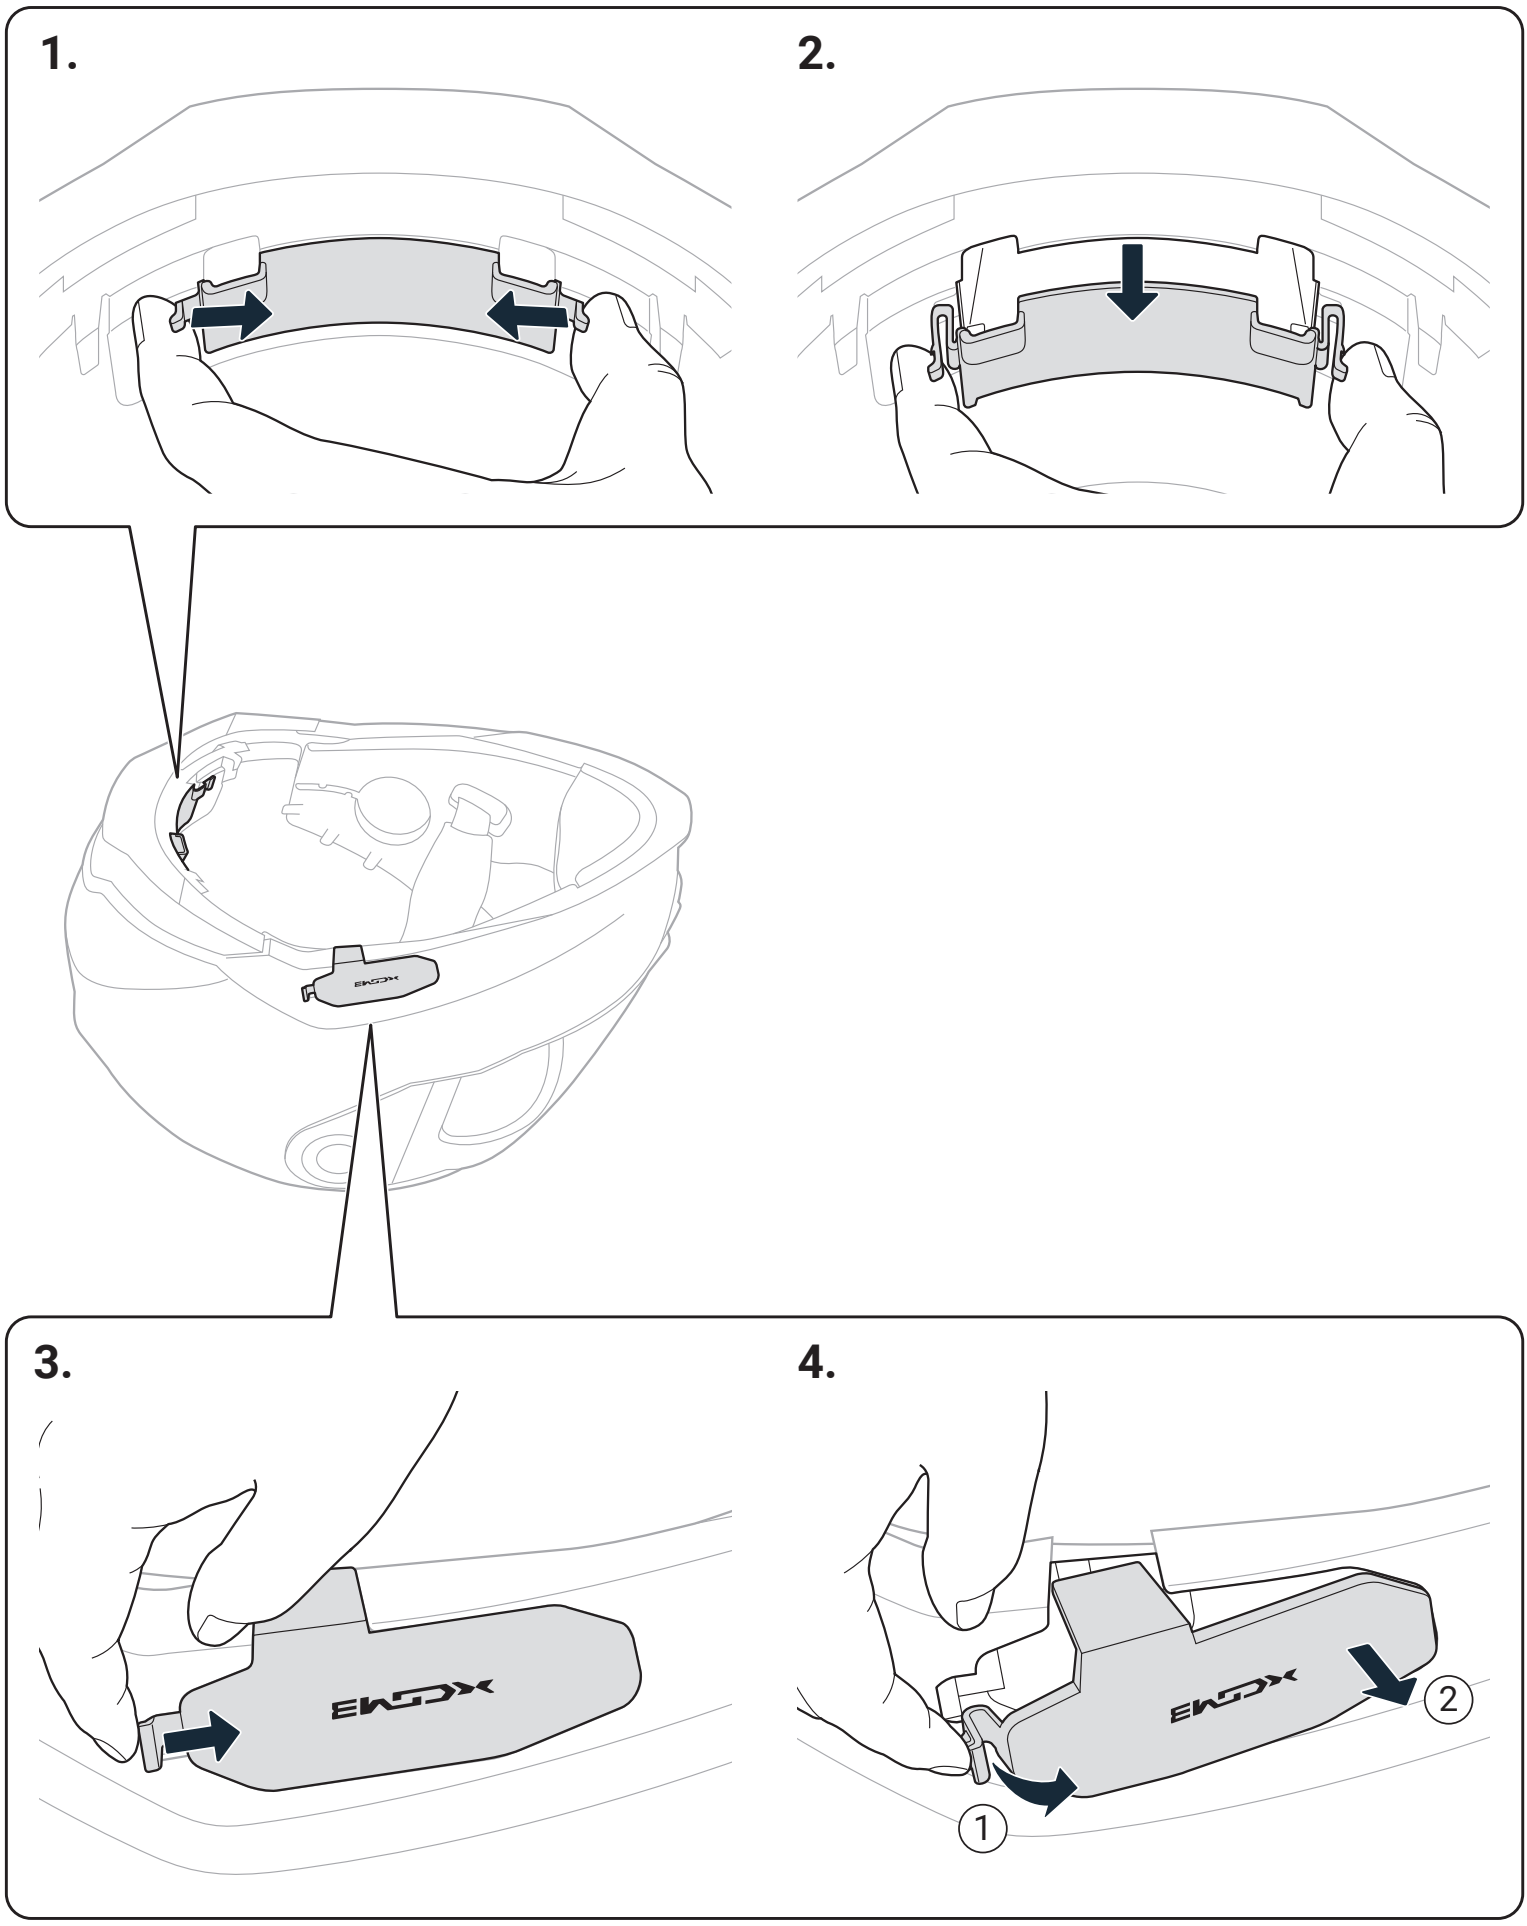

2.2 INSTALAR O AURICULAR

Módulo da bateria

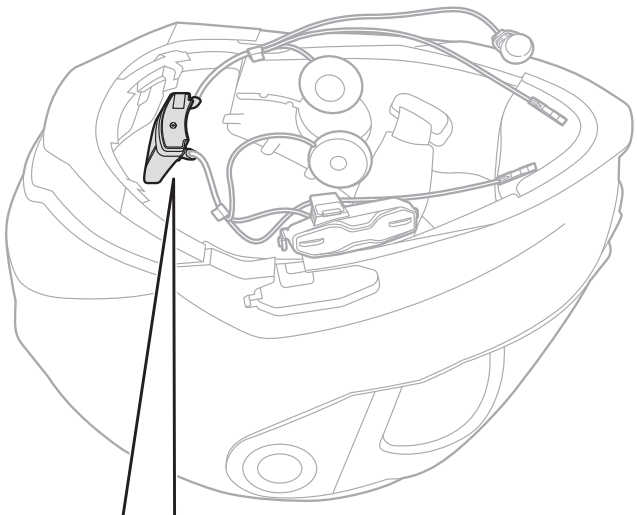

1.

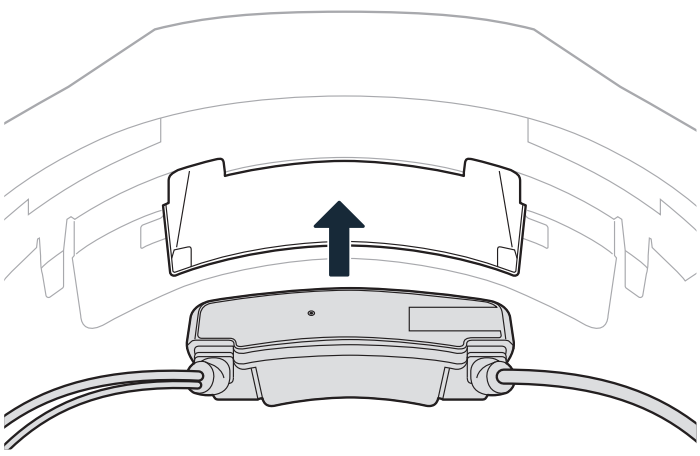

2.

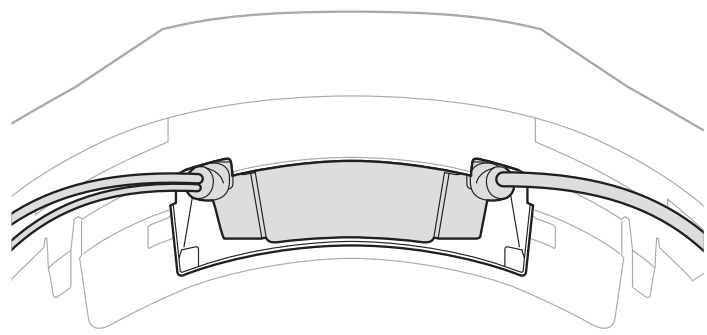

3.

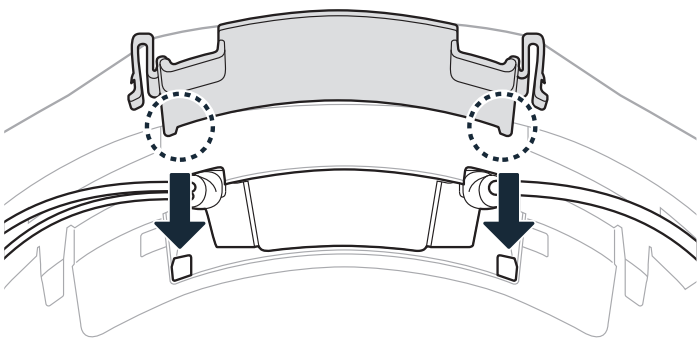

4.

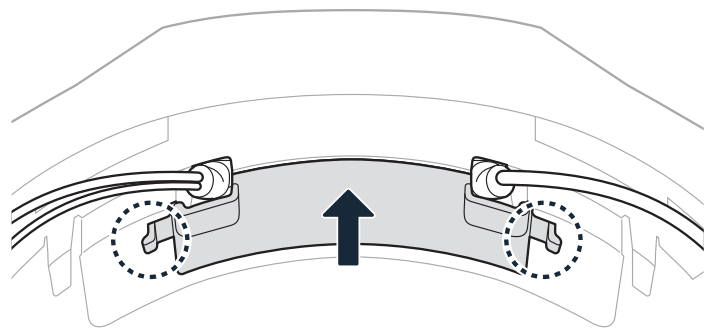

5.

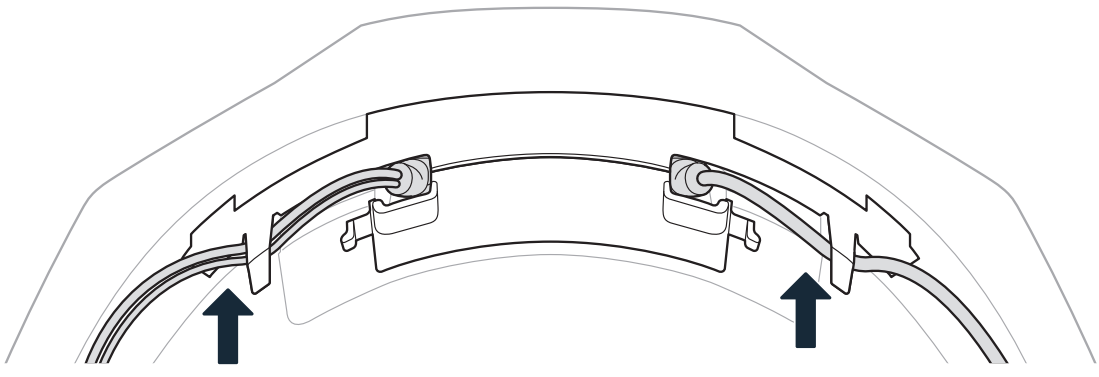

Módulo de botões

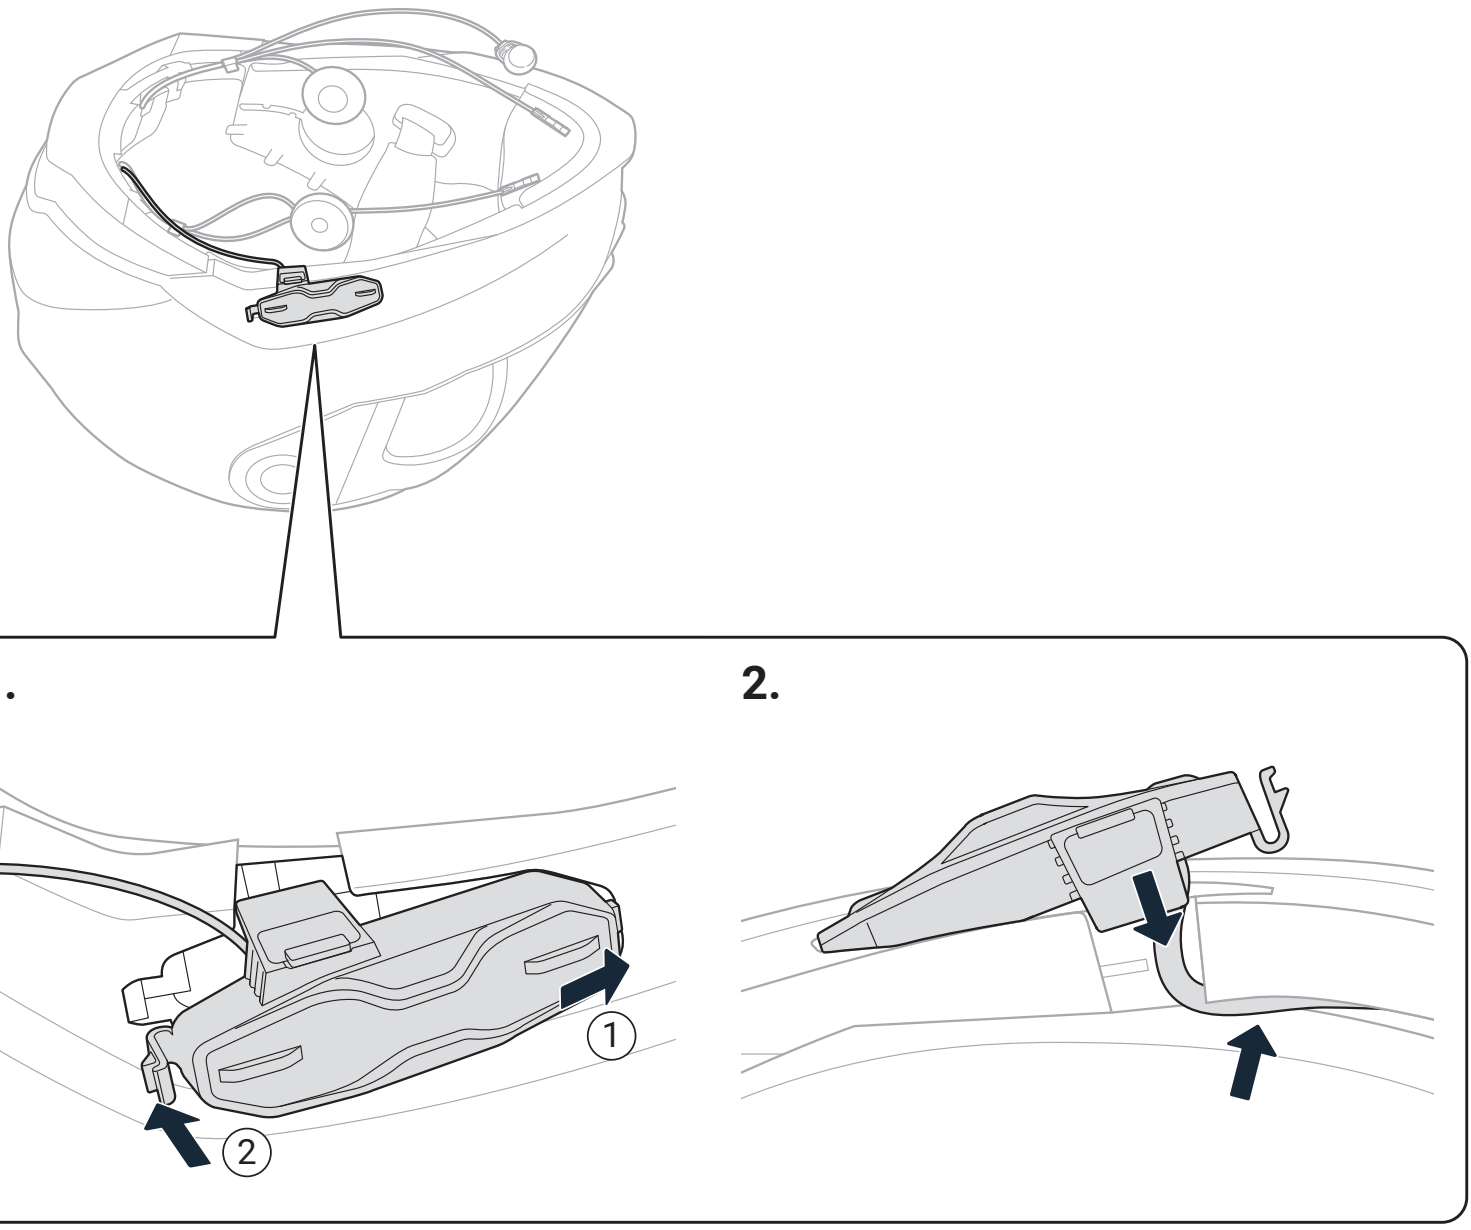

Altifalantes

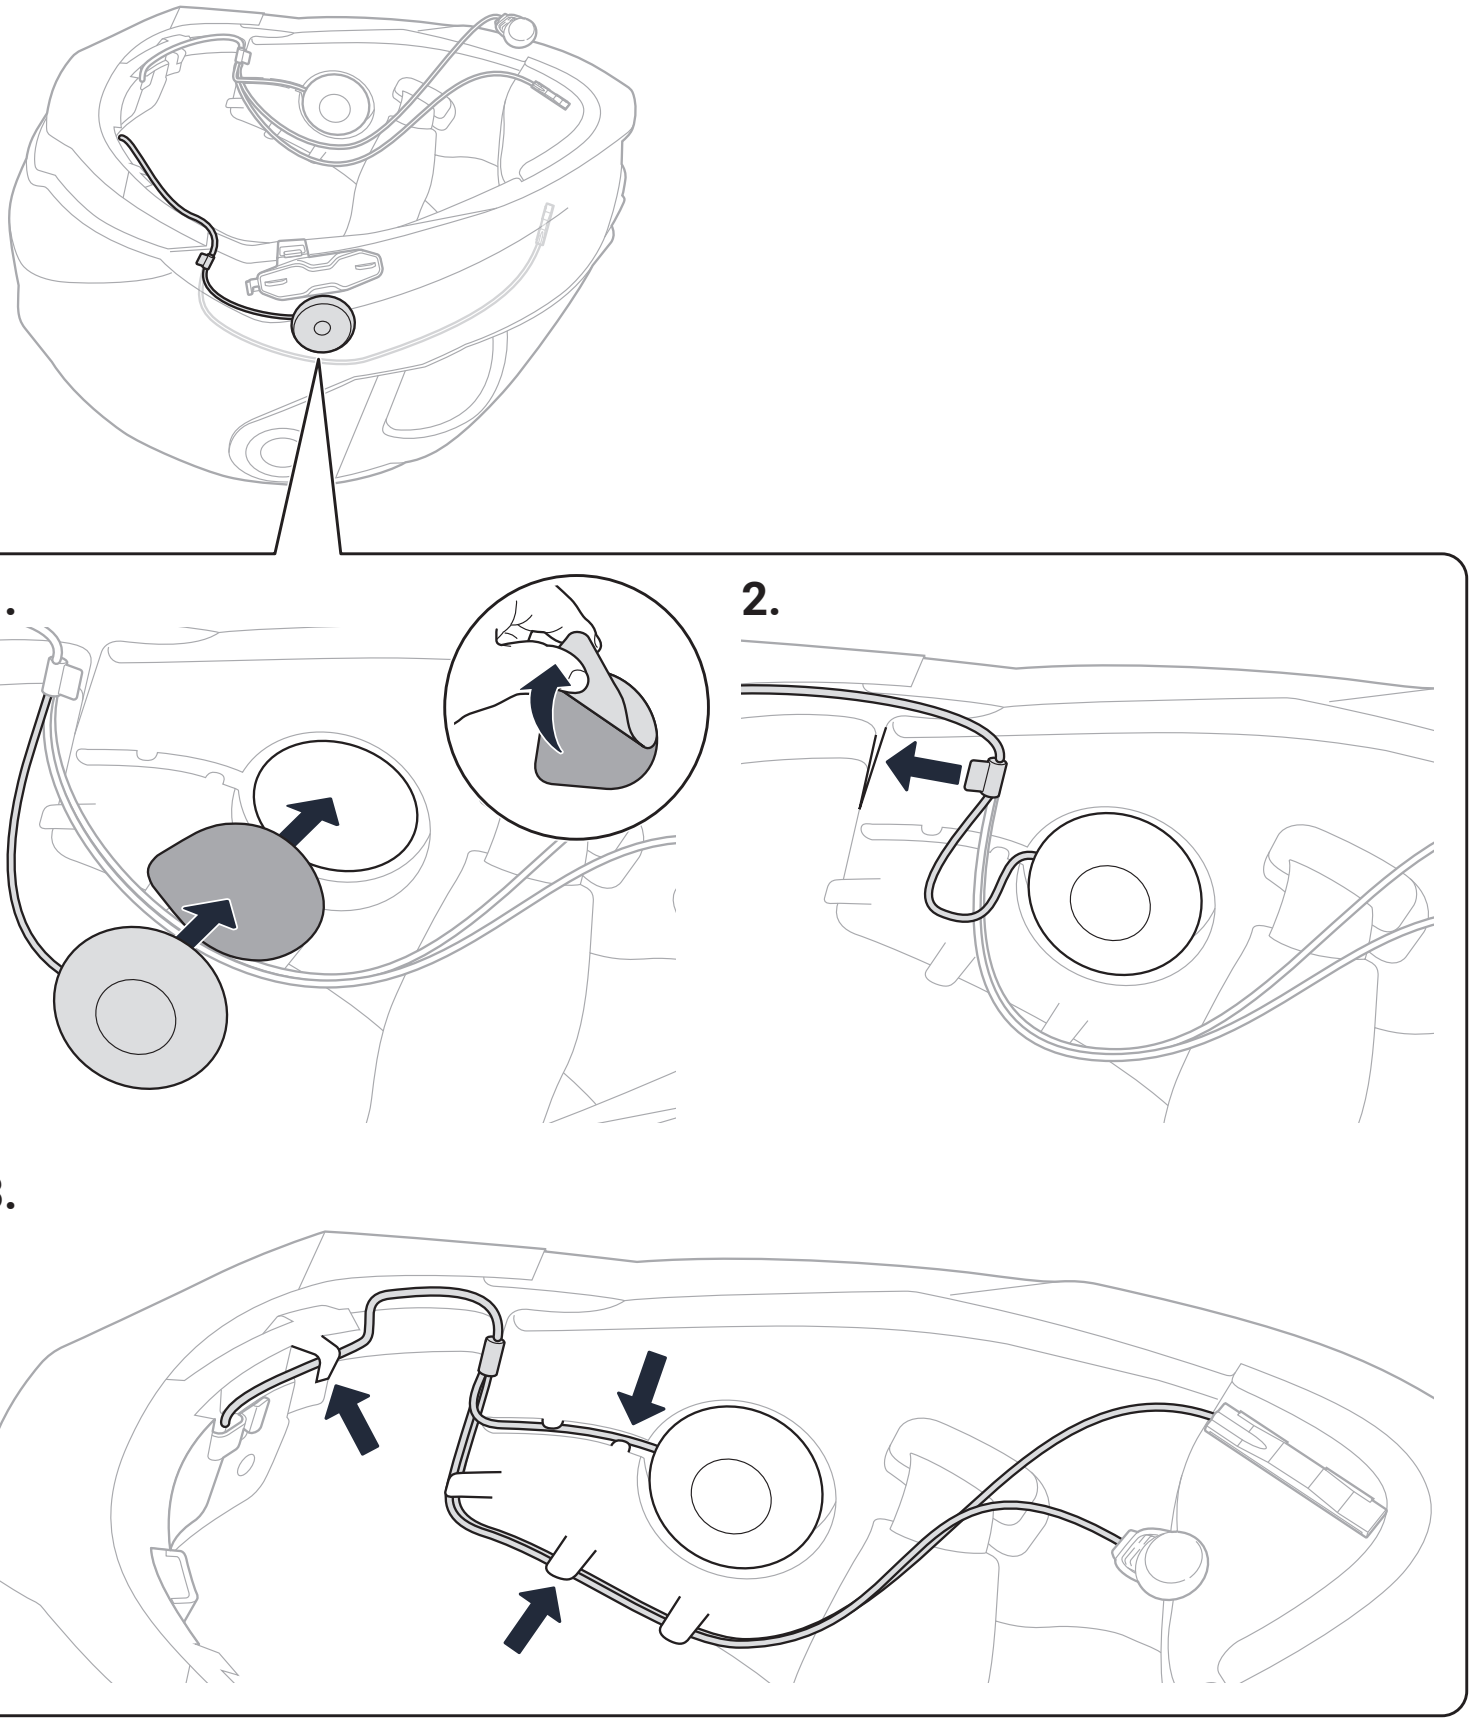

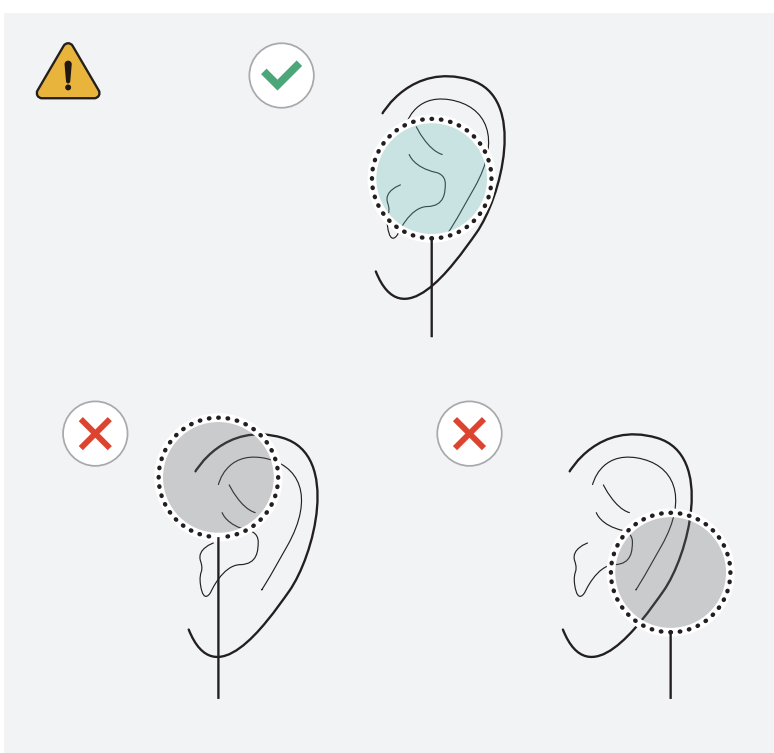

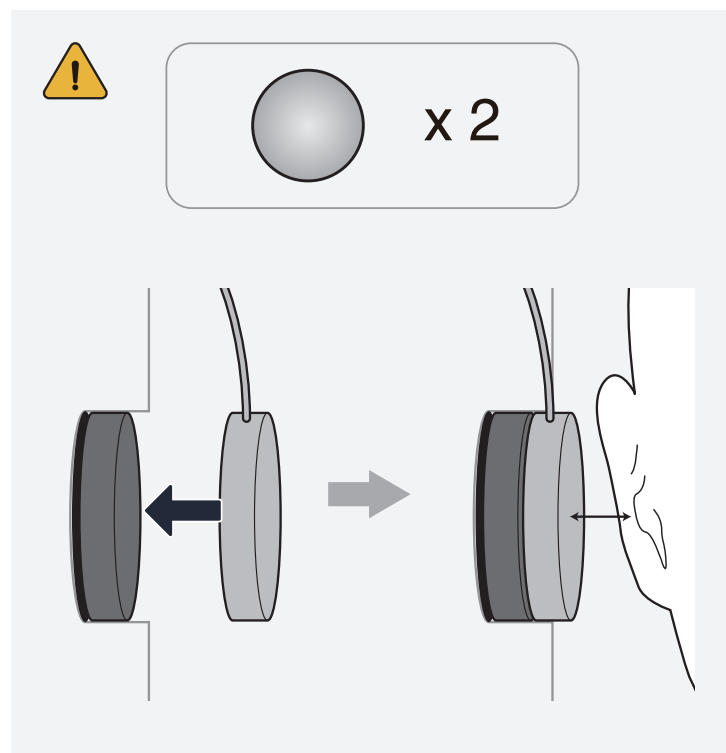

Antena da rede Mesh Intercom, antena Bluetooth, microfone

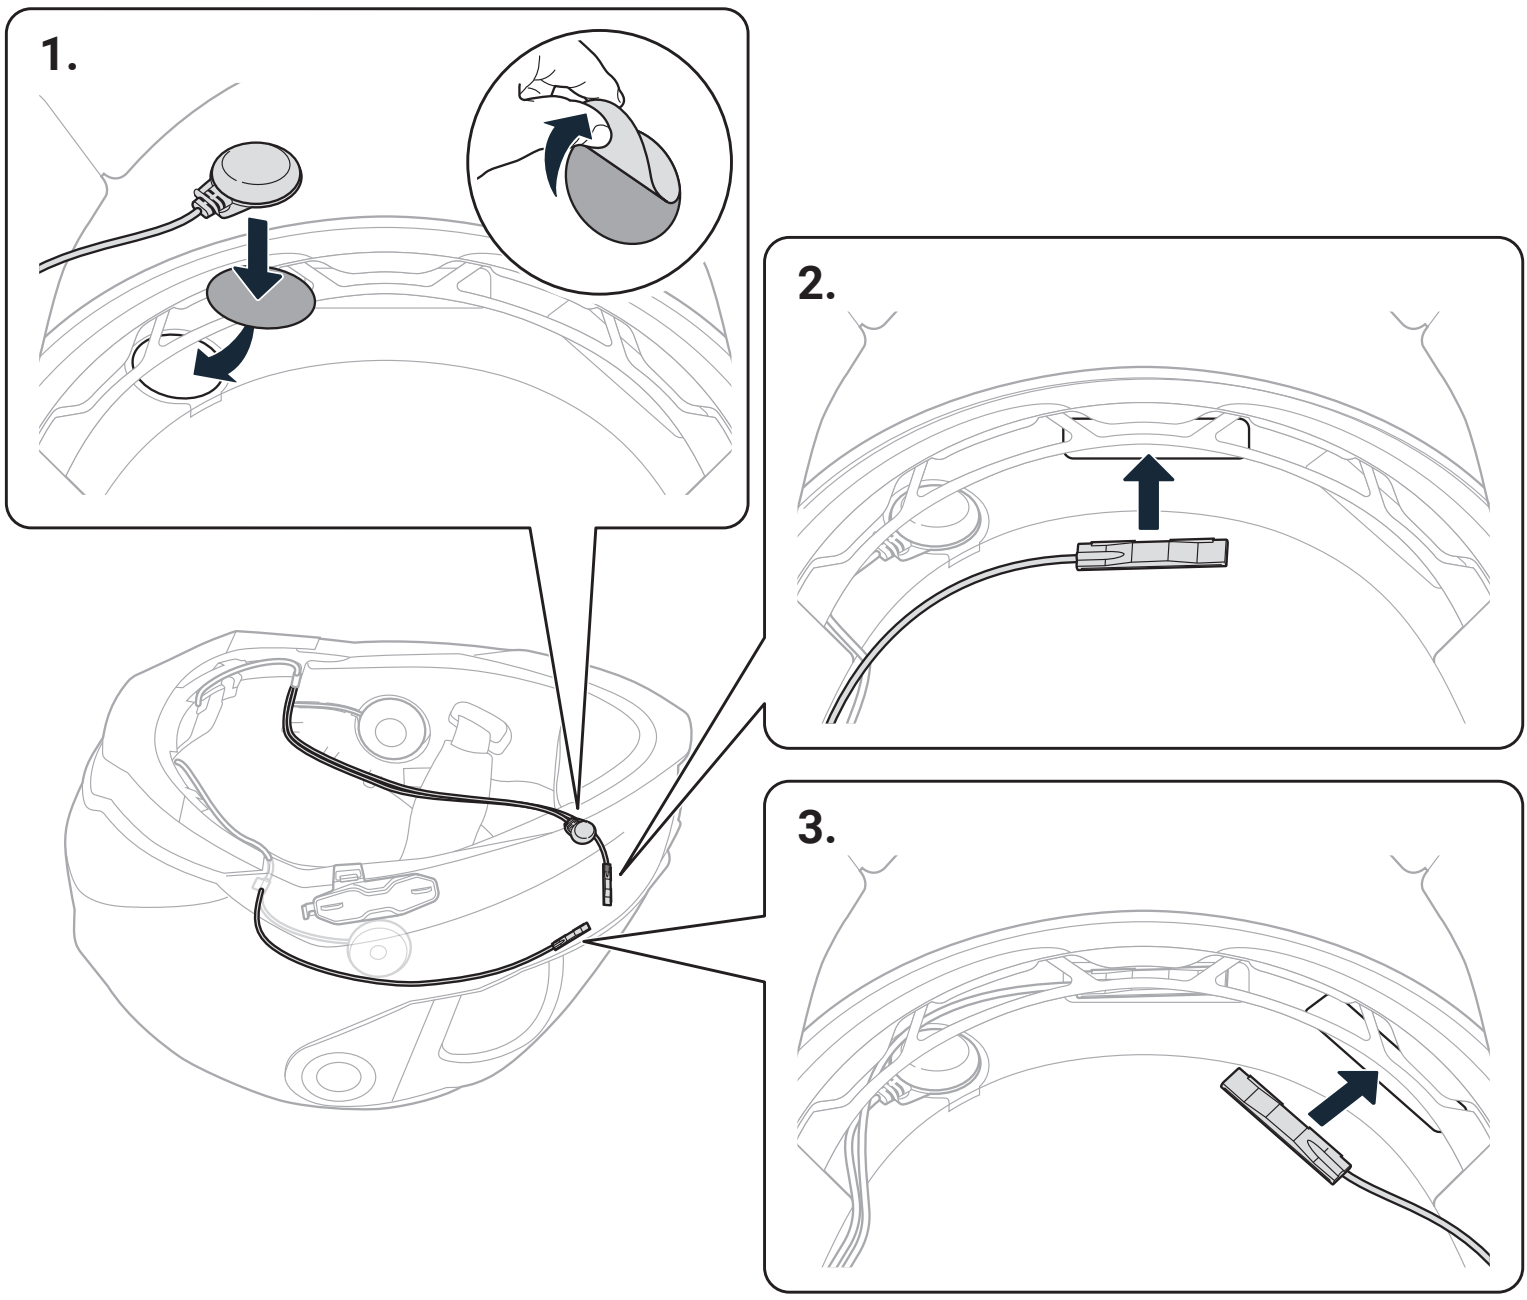

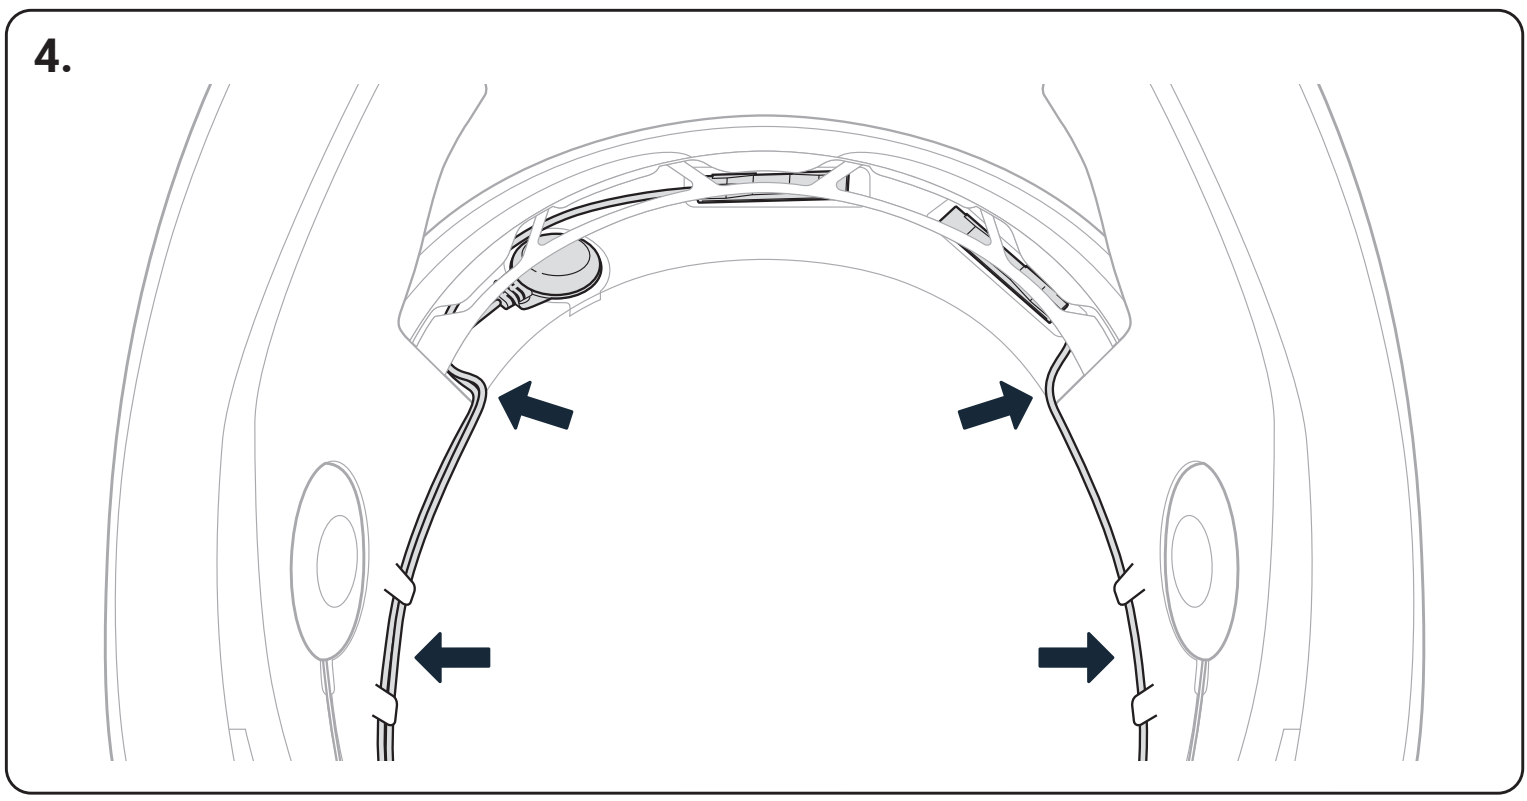

2.3 INSTALAR O ESTOFAMENTO INTERIOR

Estofamento interior

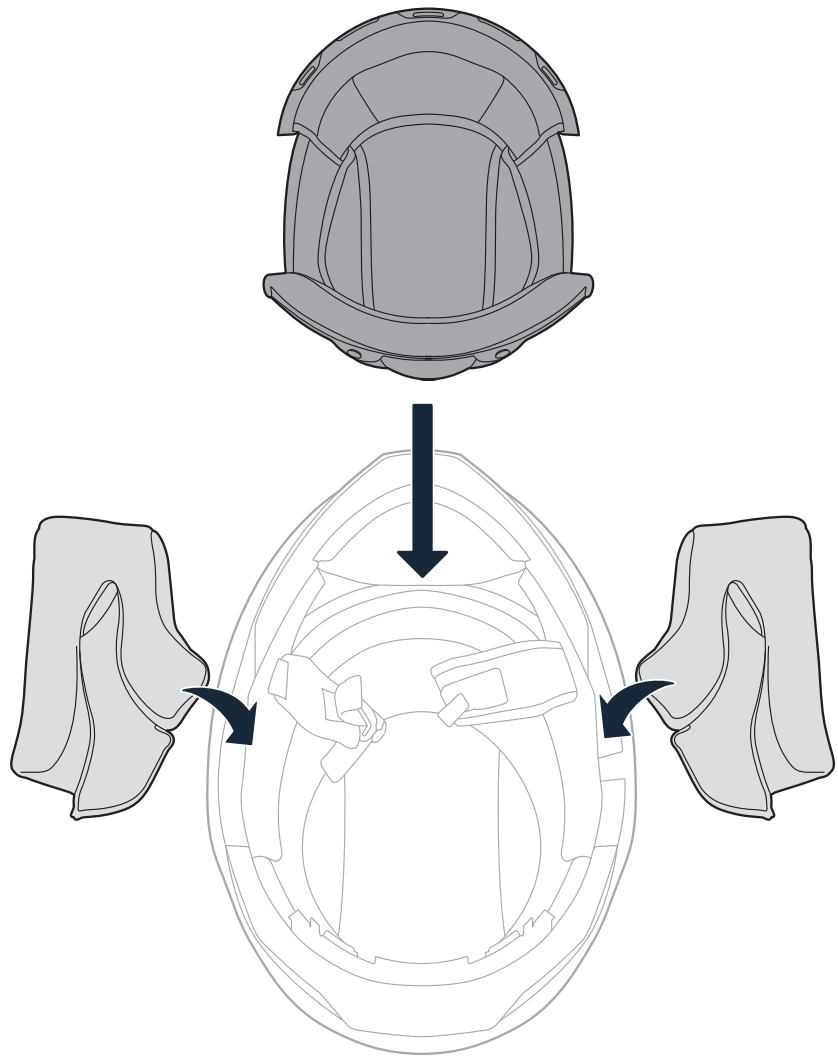

3.1 LEGENDA

PREMIR 1x — **Toque** no botão o número de vezes especificado

MANTER PREMIDO 3s — **Prima sem soltar** o botão durante o período especificado

"Hello" — **Indicação sonora**

3.2 LIGAR E DESLIGAR

Ligar

Desligar

3.3 A CARREGAR

Carregar o auricular

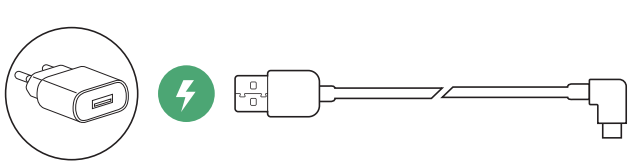

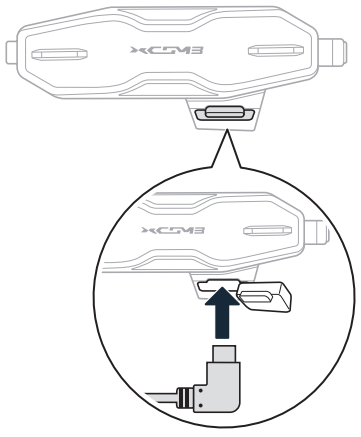

Consoante o método de carregamento, o auricular estará completamente carregado em aproximadamente 2,5 horas.

Nota:

- Qualquer carregador USB de terceiros pode ser utilizado com os produtos NEXX se o carregador for aprovado pela FCC, CE, IC ou outra agência aprovada localmente.
- A utilização de carregadores não aprovados pode representar um risco de incêndio, explosão, fugas e outros perigos que também podem reduzir a vida útil ou o desempenho da bateria.

3.4 VERIFICAR O NÍVEL DA BATERIA

Estas instruções são para quando se liga ou desliga o auricular.

Ligar

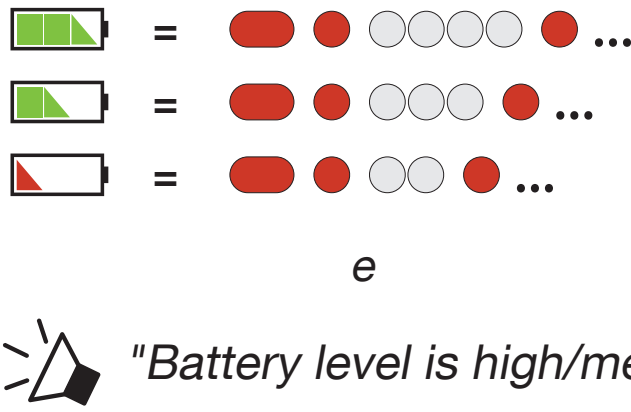

e

"Battery level is high/medium/low"

Nota: quando a bateria está fraca durante a utilização, irá ouvir a indicação de voz **"Low battery"**.

3.5 AJUSTE DO VOLUME

Pode aumentar ou diminuir o volume ao tocar no **Botão (+)** ou no **Botão (-)**. O volume é definido e mantido de forma independente em diferentes níveis para cada fonte de áudio (p. ex., telemóvel, intercomunicador), mesmo quando reiniciar o auricular.

Aumentar o volume

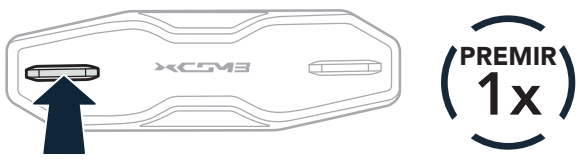

Diminuir o volume

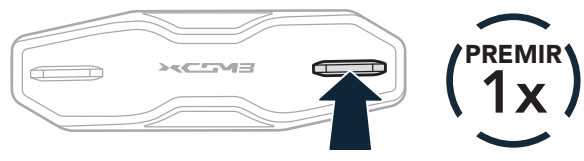

Quando utilizar o auricular com outros dispositivos Bluetooth pela primeira vez, é necessário emparelhá-los. Desta forma, podem reconhecer-se e comunicar entre si sempre que estejam dentro de alcance.

O auricular pode ser emparelhado com vários dispositivos Bluetooth, como telemóveis ou GPS, através das opções de **Emparelhamento de telemóvel**, **Emparelhamento de segundo telemóvel** e **Emparelhamento de GPS**.

4.1 TELEFONE EM EMPARELHAMENTO

Pode emparelhar o telemóvel de três formas.

4.1.1 A primeira vez que liga o auricular

O auricular entra automaticamente no modo de emparelhamento de telemóvel quando o liga inicialmente ou nos seguintes casos:

- Reinício depois de executar a opção **Reposição de fábrica**; ou
- Reinício depois de executar a opção **Eliminar todos os emparelhamentos**.

1. Prima sem soltar o **Botão Central** e o **Botão (+)** durante **1 segundo**.

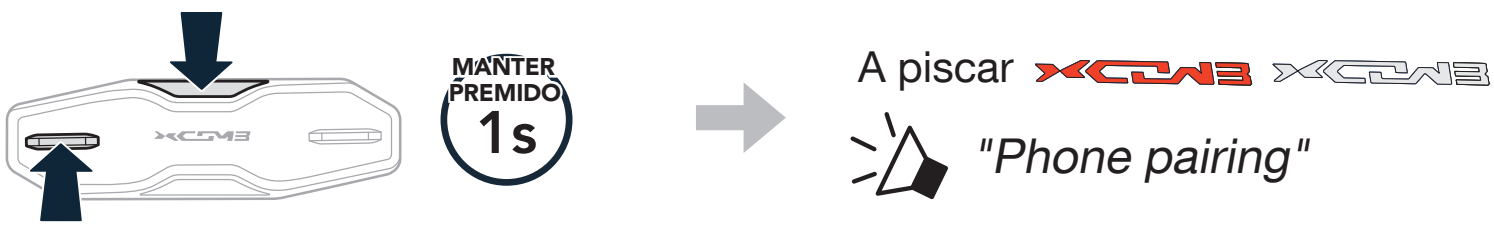

2. Selecione **X-COM 3 Pro** na lista de dispositivos Bluetooth detetados.

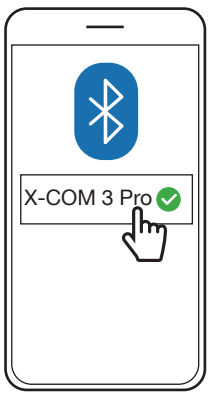

Nota:

- O modo de emparelhamento de telemóvel demora **3 minutos**.
- Para cancelar o emparelhamento de telemóvel, toque em qualquer botão.

4.1.2 Iniciar com o auricular desligado

1. Enquanto o auricular estiver desligado, prima sem soltar o **Botão Central** e o **Botão (+)** durante **5 segundos**.

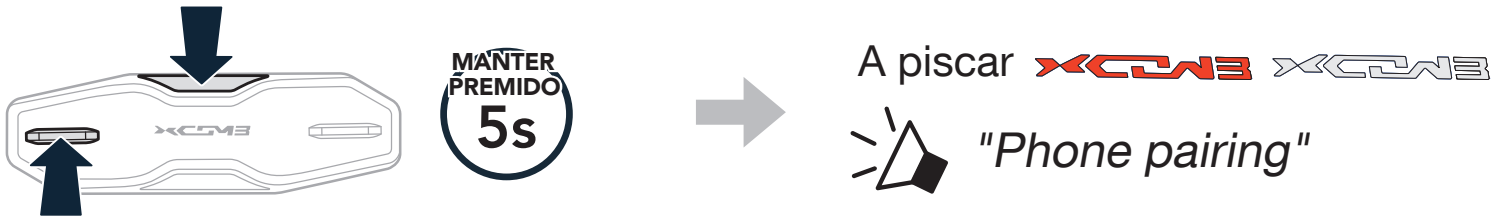

2. Selecione **X-COM 3 Pro** na lista de dispositivos Bluetooth detetados.

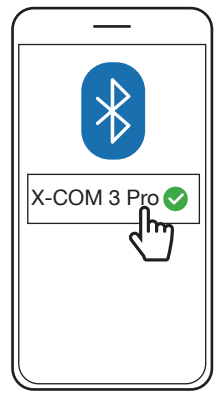

4.1.3 Iniciar com o auricular ligado

1. Enquanto o auricular estiver ligado, prima sem soltar o **Botão Central** durante **10 segundos**.

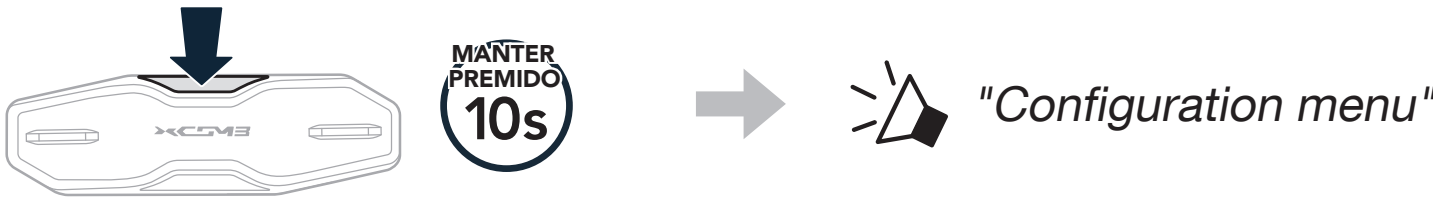

2. Toque no **Botão (+)**.

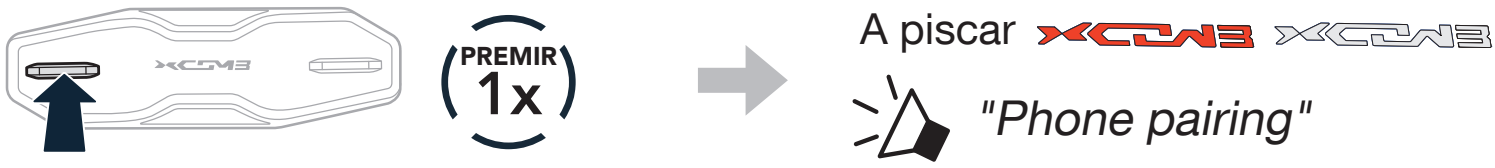

3. Selecione **X-COM 3 Pro** na lista de dispositivos Bluetooth detetados.

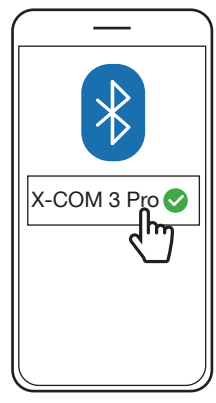

4.2 EMPARELHAMENTO DE SEGUNDO TELEMÓVEL

1. Prima sem soltar o **Botão Central** durante **10 segundos**.

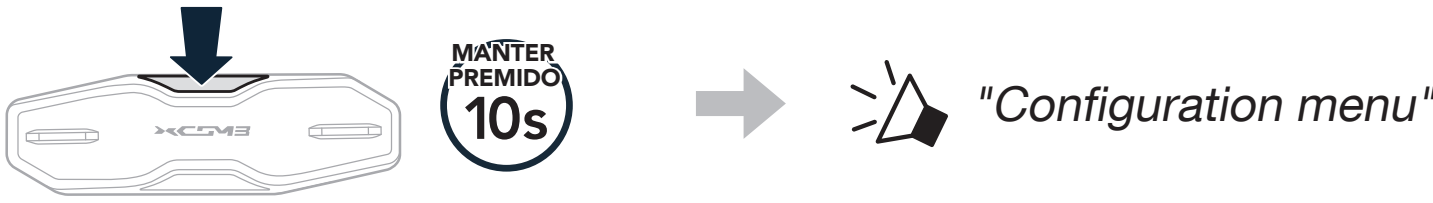

2. Toque duas vezes no **Botão (+)**.

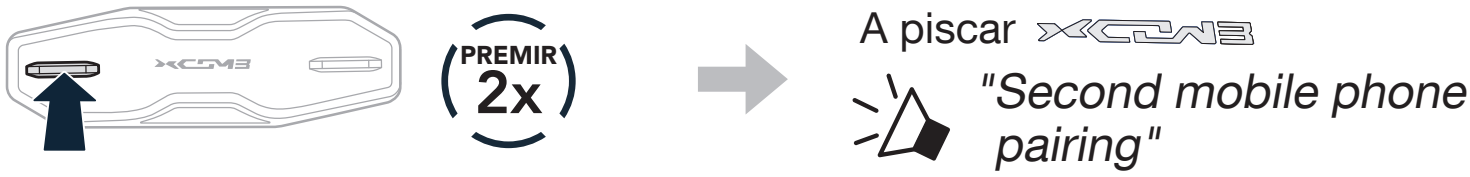

3. Selecione **X-COM 3 Pro** na lista de dispositivos Bluetooth detetados.

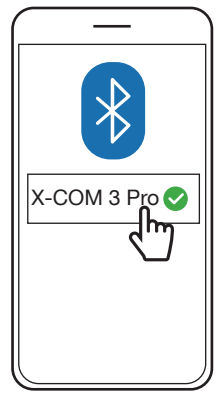

4.3 EMPARELHAMENTO DE GPS

1. Prima sem soltar o **Botão Central** durante **10 segundos**.

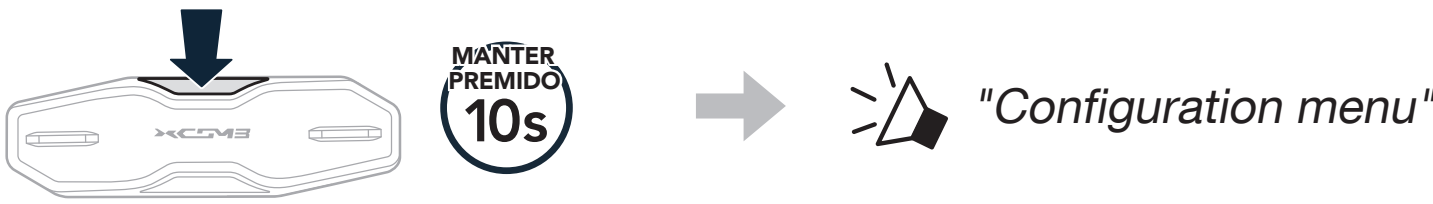

2. Toque três vezes no **Botão (+)**.

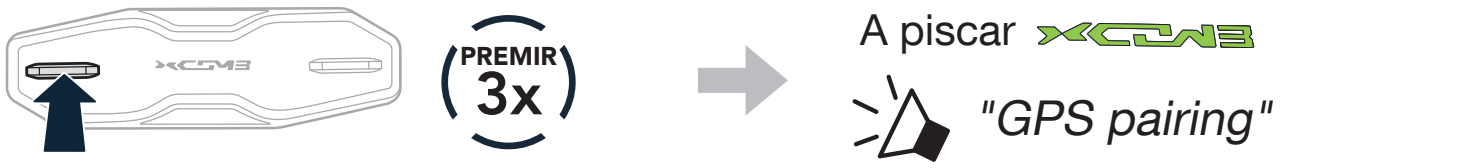

3. Selecione **X-COM 3 Pro** na lista de dispositivos Bluetooth detetados.

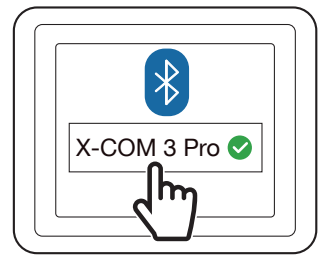

5.1 FAZER E ATENDER CHAMADAS

Atender chamadas

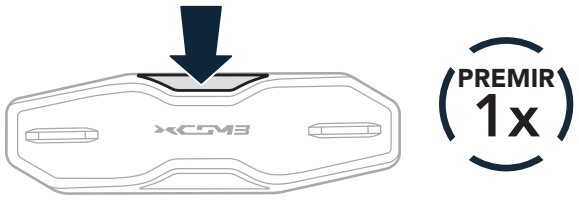

Desligar chamadas

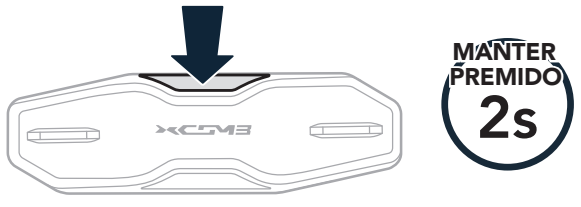

Rejeitar chamadas

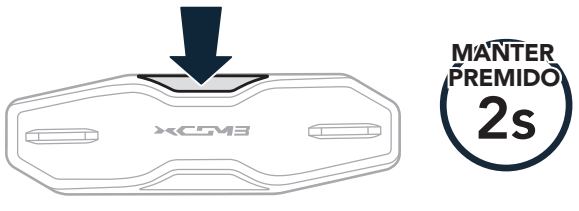

5.2 SIRI A ASSISTENTE DA GOOGLE

O **auricular** suporta diretamente o acesso à **Siri** e ao **Assistente Google**.

Pode ativar a **Siri** ou o **Assistente Google** através da voz com o microfone do **auricular**; será utilizada uma palavra de ativação. Há uma palavra ou um grupo de palavras como **"Hey Siri"** ou **"Hey Google"**.

Ativar a Siri ou o Assistente Google instalados no seu smartphone

"Hey Google" ou "Hey Siri"

ou

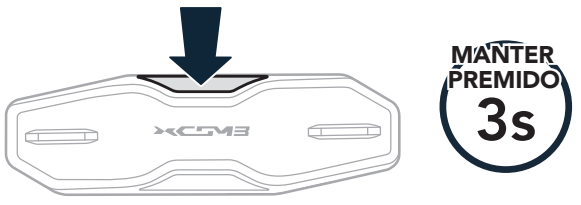

5.3 MARCAÇÃO RÁPIDA

5.3.1 Memorizar números de marcação rápida

Podem ser definidos **números de marcação rápida** no menu de definições, acessível através da **aplicação Sena Motorcycles** ou do **NEXX Device Manager**.

5.3.2 Utilizar números memorizados da marcação rápida

1. Aceda ao menu de **Marcação rápida**.

2. Navegue nos **números de marcação rápida**.

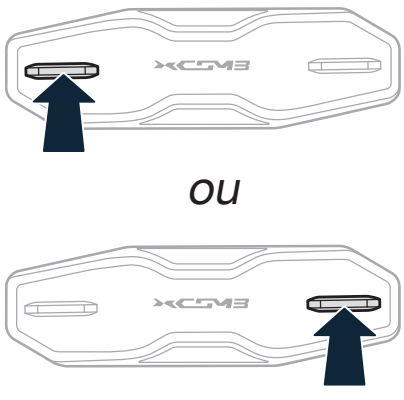

3. Ligue a um dos **números de marcação rápida**.

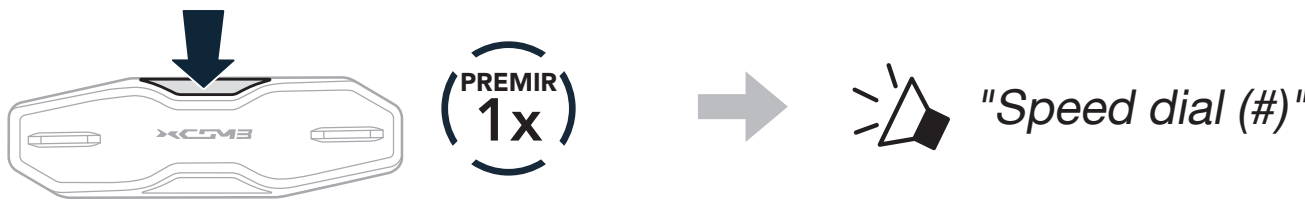

4. Remarque o último número ao qual ligou.

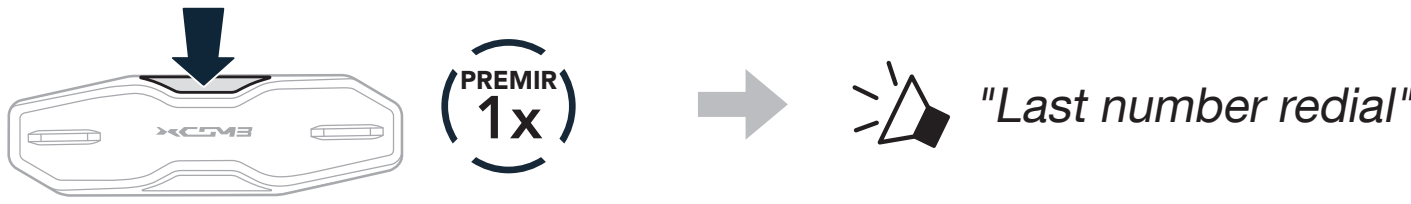

6.1 MÚSICA ESTÉREO POR BLUETOOTH

Reproduzir/pausar

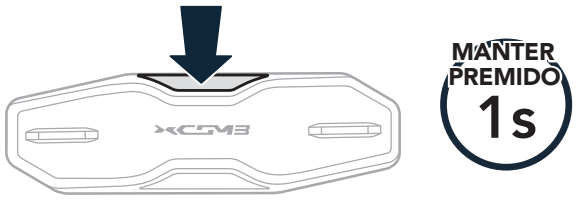

Faixa seguinte

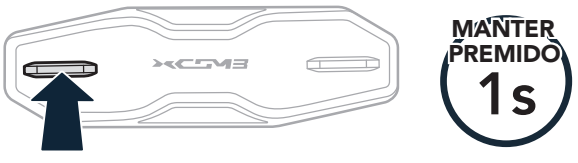

Faixa anterior

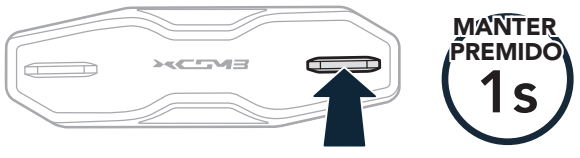

6.2 PARTILHA DE MÚSICA

Pode começar a partilhar música estéreo por Bluetooth com um amigo intercom durante uma conversa por intercomunicação de dois canais ou uma conferência Mesh Intercom. Caso inicie a partilha de música enquanto a intercomunicação Bluetooth e o Mesh Intercom estiverem em funcionamento em simultâneo, a música partilhada durante a intercomunicação Bluetooth terá prioridade sobre a música partilhada com o Mesh Intercom.

Nota:

- Tanto o utilizador como o seu amigo intercom podem controlar remotamente a reprodução de música, por exemplo, passar para a faixa seguinte ou para a faixa anterior.
- Se estiver a utilizar o telemóvel ou a ouvir instruções do GPS, a **partilha de música** é colocada em pausa.
- Se o auricular iniciar uma conferência de intercomunicação multicanal, a **partilha de música** é terminada.

6.2.1 Partilha de música através de intercomunicação Bluetooth

Pode começar a partilhar música com um amigo intercom de uma conversa por intercomunicador de dois canais.

Iniciar/terminar partilha de música

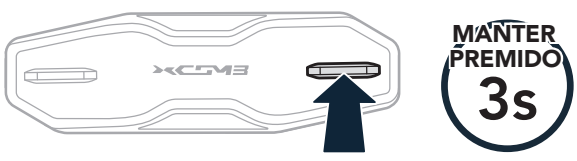

"Music sharing on",
"Music sharing off"

6.2.2 Partilha de música com Mesh Intercom

Pode começar a partilhar música com um participante de **Mesh Intercom**.

Começar a partilhar música

1. O **Criador** irá enviar uma mensagem com um pedido aos **participantes** ligados durante o **Mesh Intercom**.

[Criador]

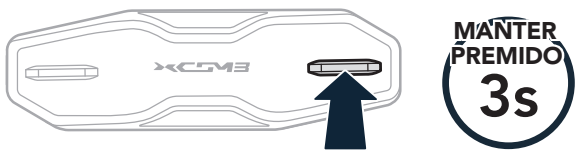

[Criador]

"Music sharing on"

[Participantes]

"Would you like to accept music sharing?"

2. O **Criador** irá partilhar música com o **primeiro participante** que aceite o pedido.

[Participante] Aceitar

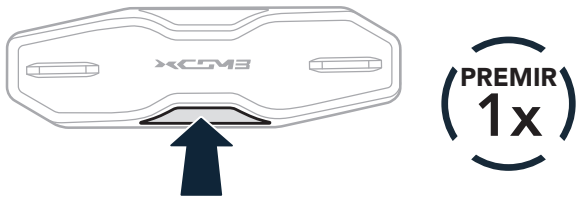

[Participante] Recusar

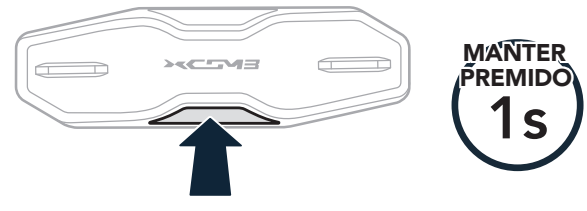

Terminar partilha de música

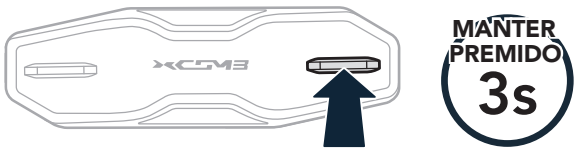

"Music sharing off"

7.1 O QUE É O MESH INTERCOM?

O **Mesh Intercom** permite que os condutores se liguem e comuniquem com utilizadores nas proximidades sem que seja necessário emparelhar cada auricular.

A distância de funcionamento entre cada **auricular** no **Mesh Intercom** pode ser de até 2 km (1,2 milhas) em terreno aberto. Em terreno aberto, a **Rede** pode ser alargada até 8 km (5 milhas) entre um mínimo de seis utilizadores.

Os utilizadores podem comunicar em dois modos:

- Open Mesh™ para conversas de intercomunicação de grupo aberto.
- Group Mesh™ para conversas de intercomunicação de grupo privado.

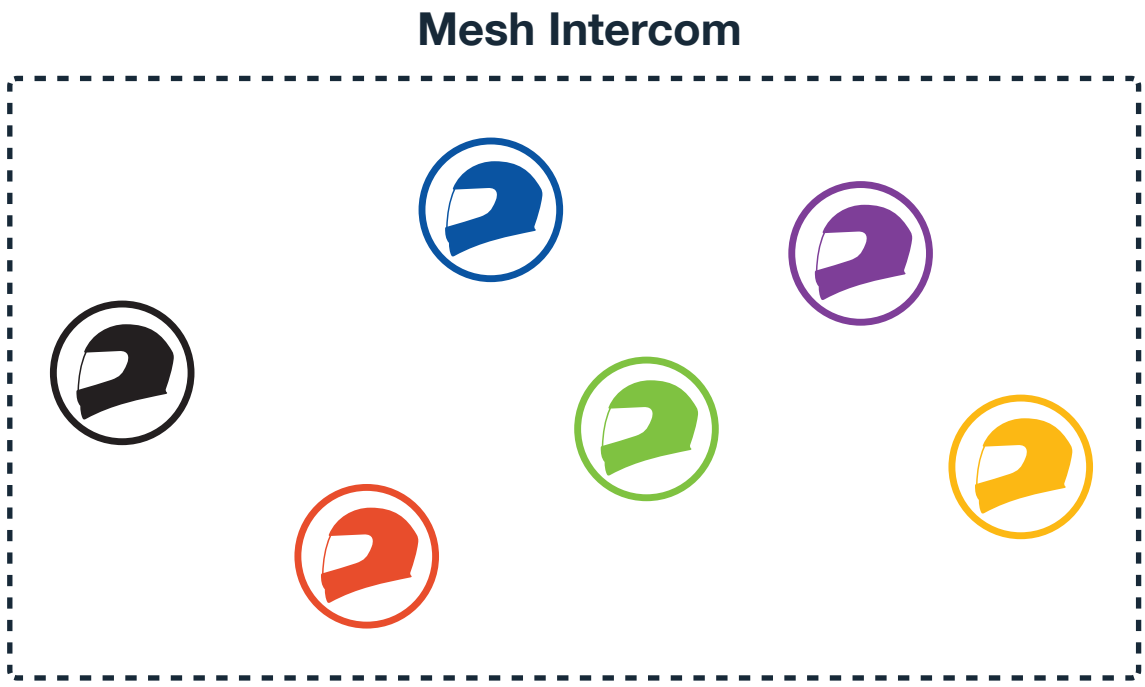

7.1.1 Open Mesh

O **Open Mesh** é uma função de intercomunicação de grupo aberto. Os utilizadores podem comunicar livremente uns com os outros no mesmo canal **Open Mesh** e selecionar que canal (1 – 9) utilizar através do auricular.

Pode estabelecer uma ligação com um número praticamente ilimitado de utilizadores em cada canal.

Open Mesh

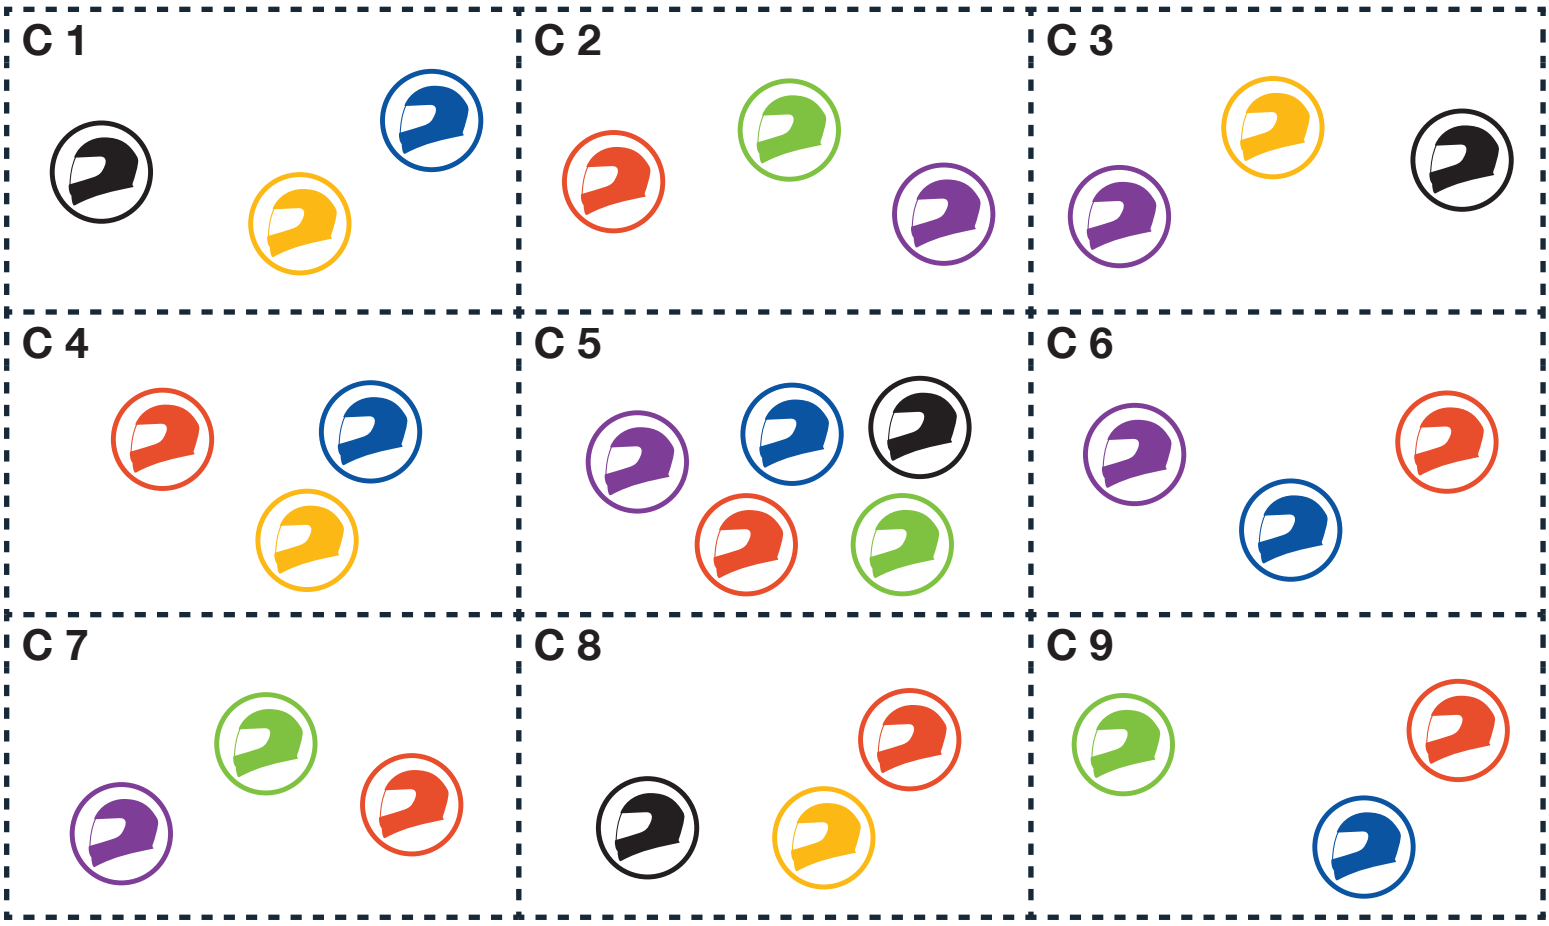

7.1.2 Group Mesh

O **Group Mesh** é uma funcionalidade de intercomunicação de grupo fechado que permite que os utilizadores se juntem, saiam ou voltem a juntar-se a uma conversa por intercomunicador em grupo sem que seja necessário emparelhar cada auricular. Os utilizadores podem comunicar livremente uns com os outros no mesmo grupo privado do **Group Mesh**.

No caso de conversas de intercomunicação fechada com **Mesh Intercom**, os utilizadores têm de criar um **Group Mesh**. Quando os utilizadores criam um grupo privado no **Group Mesh** através de **Agrupamento de rede**, o auricular muda automaticamente do **Open Mesh** para o **Group Mesh**. Podem estar ligados até 24 utilizadores em cada grupo privado.

Group Mesh

7.2 INICIAR O MESH INTERCOM

Quando o **Mesh Intercom** está ativado, o **auricular** irá ligar automaticamente a utilizadores próximos e permitir que falem uns com os outros.

Mesh intercom ativada

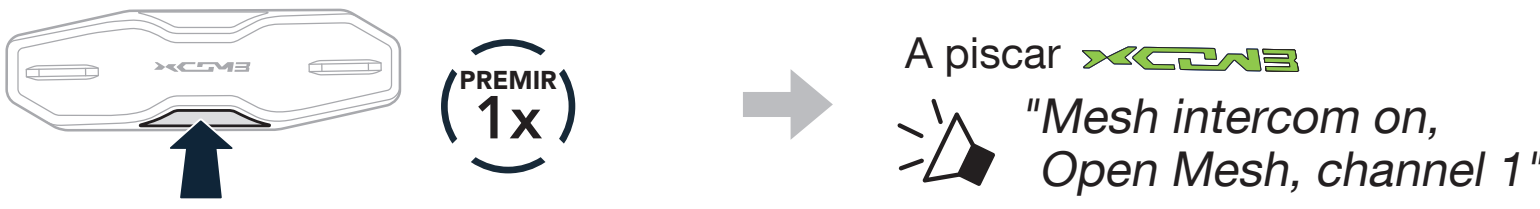

Mesh intercom desativada

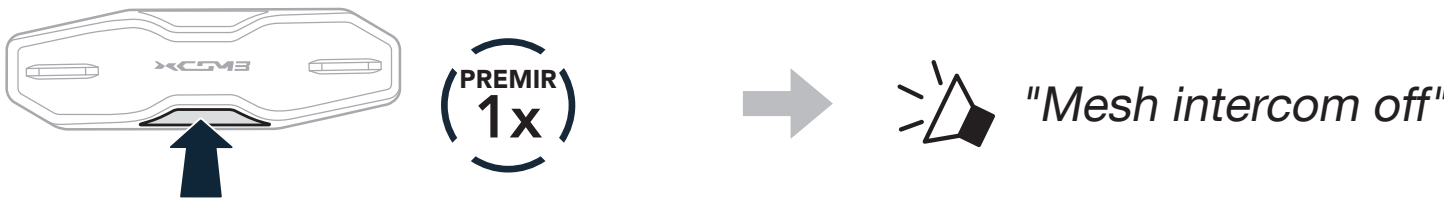

7.3 UTILIZAR A REDE NO OPEN MESH

Inicialmente, quando o **Mesh Intercom** é ativado, o auricular estará no **Open Mesh (predefinição: canal 1)**.

7.3.1 Definição de canal (predefinição: canal 1)

Se a comunicação do **Open Mesh** sofrer alguma interferência devido a outros grupos que também utilizam o **canal 1 (predefinido)**, mude de canal. Pode selecionar dos canais 1 ao 9.

1. Toque duas vezes no **botão da rede Mesh Intercom**.

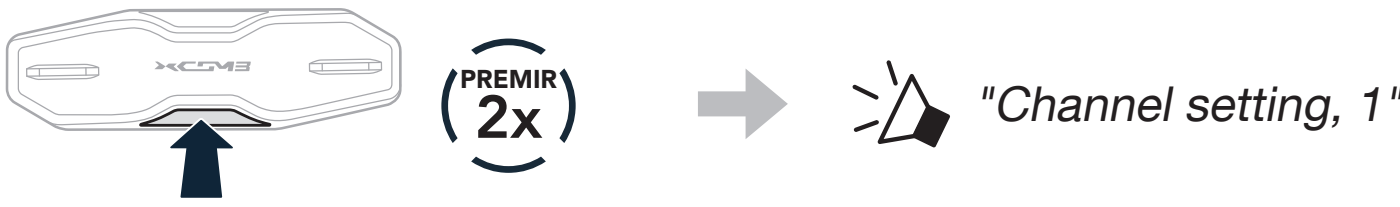

2. Navegue entre os canais.
   (1 → 2 → ••• → 8 → 9 → Exit → 1 → •••)

3. Guarde o canal.

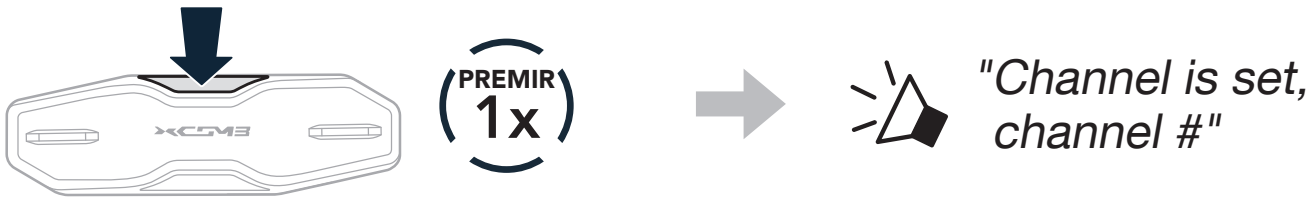

Nota:

- A **definição de canal** começa sempre com o canal 1.
- Caso não prima nenhum botão durante aproximadamente **10 segundos** num canal específico, o canal é automaticamente guardado.
- O canal será memorizado mesmo que desligue o **auricular**.
- Pode utilizar a **aplicação Sena Motorcycles** para alterar o canal.

7.4 UTILIZAR A REDE NO GROUP MESH

7.4.1 Criar um Group Mesh

Para criar um **Group Mesh**, são necessários **dois ou mais utilizadores Open Mesh**.

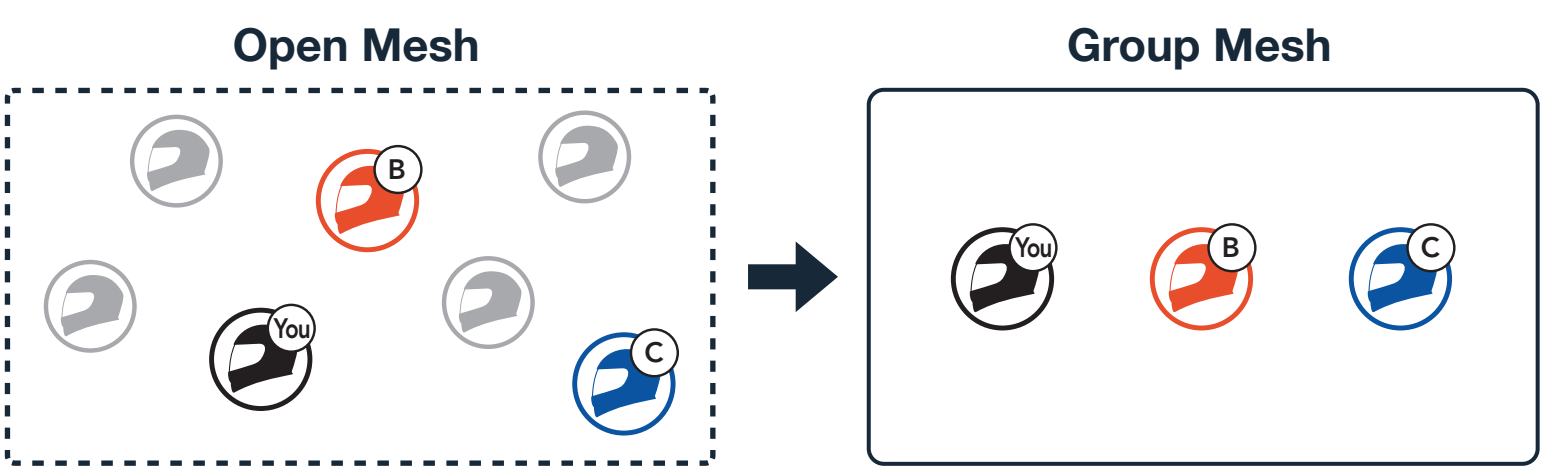

1. Para aceder ao **Agrupamento de rede** para criar um **Group Mesh**, prima sem soltar o **botão da rede Mesh Intercom** durante **5 segundos** no auricular dos **utilizadores (você, B e C)**.

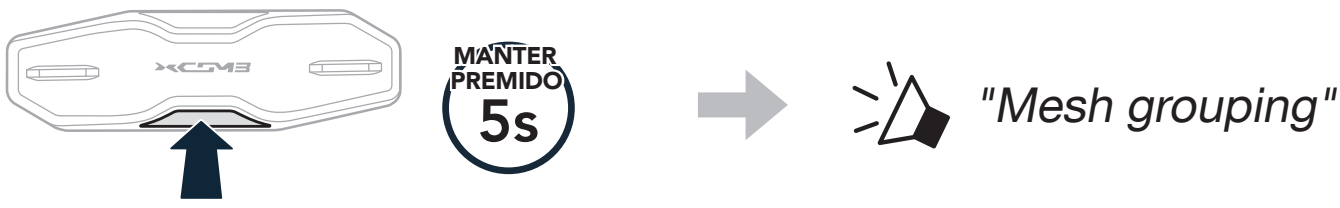

2. Quando o **Agrupamento de rede** estiver concluído, os **utilizadores (você, B e C)** irão ouvir um aviso de voz nos respetivos auriculares quando o **Open Mesh** mudar para **Group Mesh**.

Nota:

- Caso o **Agrupamento de rede** não estiver concluído dentro de **30 segundos**, os utilizadores irão ouvir o aviso de voz: **"Grouping failed"**.
- Caso queira cancelar durante o **Agrupamento de rede**, toque no **botão da rede Mesh Intercom**.

7.4.2 Juntar-se a um Group Mesh existente

Um dos utilizadores atuais de um **Group Mesh existente** pode permitir que **novos utilizadores (um ou mais)** no **Open Mesh** se juntem a um **Group Mesh existente**.

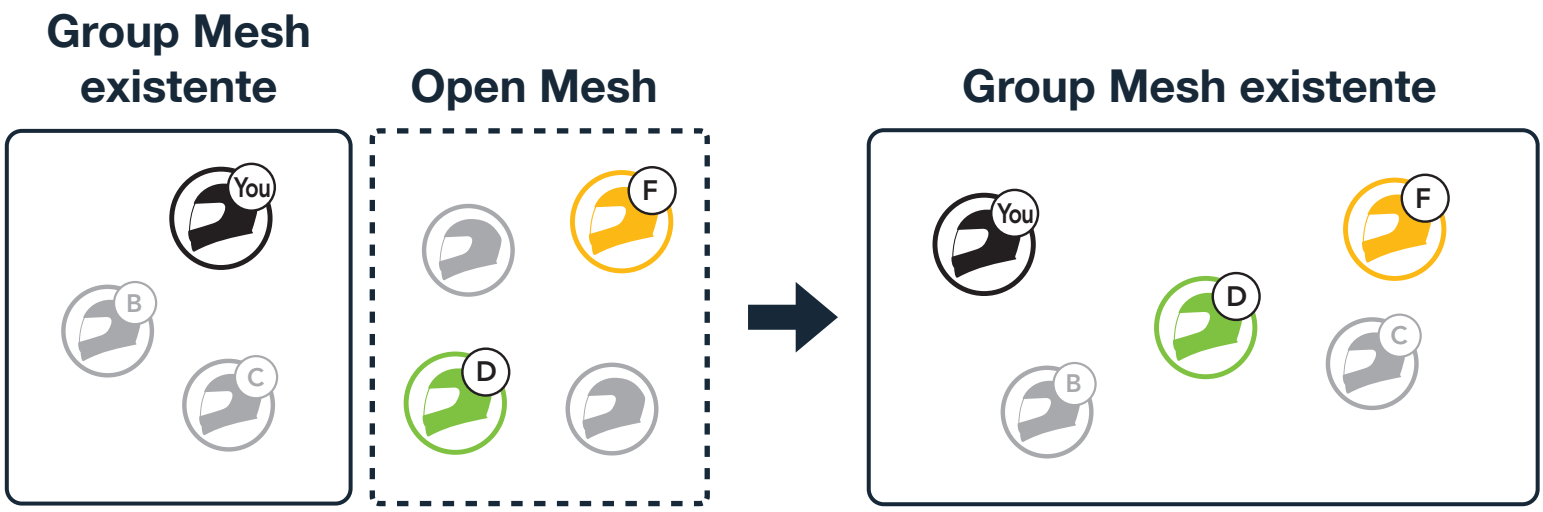

1. Para aceder ao **Agrupamento de rede** para se unir ao **Group Mesh existente**, prima sem soltar o **botão da rede Mesh Intercom** durante **5 segundos** nos auriculares de **um (você) dos utilizadores atuais** no **Group Mesh existente** e dos **novos utilizadores (D e F)** no **Open Mesh**.

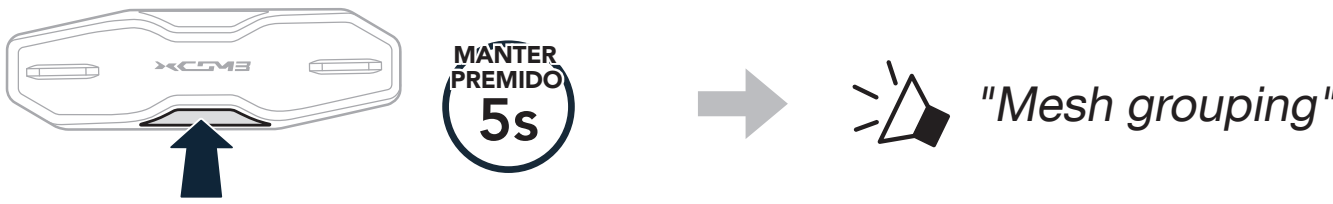

2. Quando o **Agrupamento de rede** estiver concluído, os **novos utilizadores (D e F)** irão ouvir um aviso de voz nos respetivos auriculares quando o **Open Mesh** mudar para **Group Mesh**.

Nota: se o **Agrupamento de rede** não estiver concluído dentro de **30 segundos**, o utilizador atual (você) irá ouvir bipes duplos de baixo tom e os novos utilizadores (D e F) irão ouvir o aviso de voz: **"Grouping failed"**.

7.5 LIGAR/DESLIGAR O MICROFONE (PREDEFINIÇÃO: LIGADO)

Os utilizadores podem ativar/desativar o microfone quando comunicam num **Mesh Intercom**.

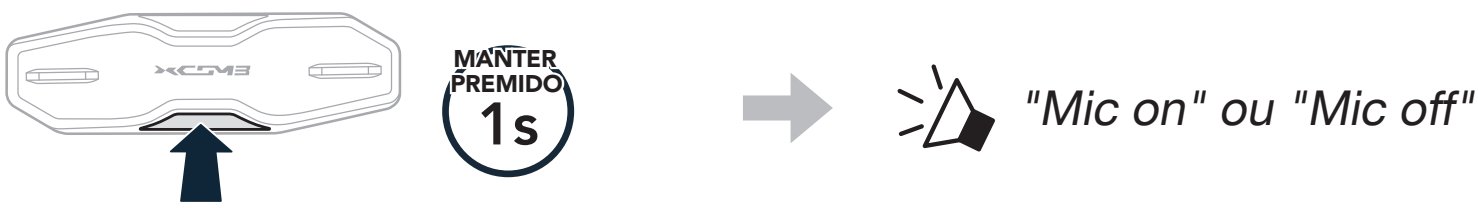

7.6 ALTERNAR ENTRE OPEN MESH/GROUP MESH

Os utilizadores podem alternar entre o **Open Mesh** e o **Group Mesh** sem repor a **Rede**. Permite que os utilizadores guardem as informações da ligação da **rede Group Mesh** no **Open Mesh**.

Os utilizadores podem mudar para o **Group Mesh** para comunicar com os participantes a partir das informações da ligação da **rede Group Mesh** armazenadas.

Alternar entre Open Mesh e Group Mesh

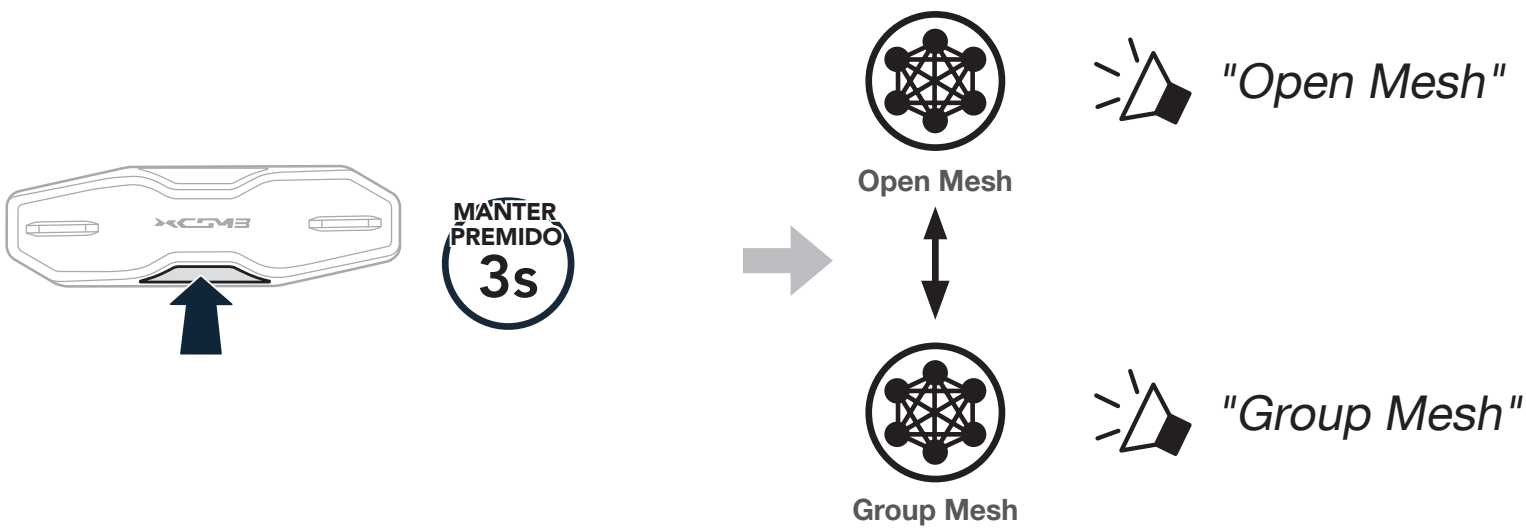

Nota: se nunca tiver participado num **Group Mesh**, não poderá alternar entre o **Open Mesh** e o **Group Mesh**. Irá ouvir a indicação de voz **"No group available"**.

7.7 PEDIDO DE CONTACTO ATRAVÉS DA REDE

O utilizador (o autor da chamada) pode enviar uma mensagem com um pedido para ativar o Mesh Intercom para amigos nas proximidades* que o tenham desativado.

1. Caso queira enviar ou receber uma mensagem com o pedido, tem de ativar o **Pedido de contacto através da rede** na **aplicação Sena Motorcycles**. Consulte **Secção 13.2: "Definição de configuração do software"**.

2. Com o Mesh Intercom do auricular ligado, o utilizador (o autor da chamada) envia uma mensagem com o pedido utilizando o **botão do auricular** ou a **aplicação Sena Motorcycles**.

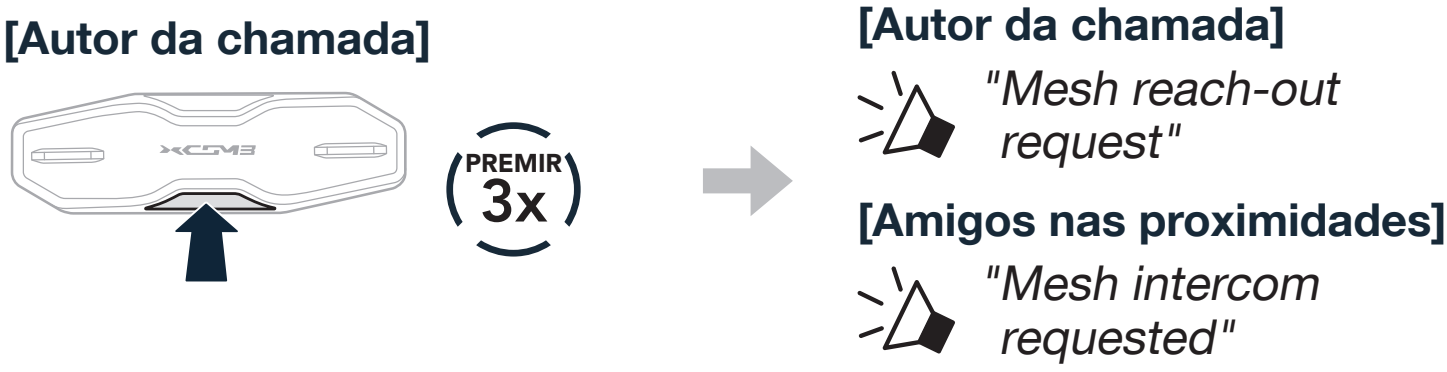

3. Os amigos que recebem a mensagem com o pedido têm de ativar manualmente o Mesh Intercom através do **botão do auricular** ou da **aplicação Sena Motorcycles**.

Nota:

- *: até 100 m (109 jardas) em terreno aberto
- Para utilizar a função de **Pedido de contacto através da rede**, **o utilizador (o autor da chamada) tem de enviar uma mensagem com o pedido e os amigos que receberem a mensagem com o pedido têm de atualizar o firmware do auricular e a aplicação para as versões mais recentes**.

7.8 REPOR REDE

Se o auricular num **Open Mesh** ou **Group Mesh** repuser a **Rede**, irá automaticamente voltar para **Open Mesh (predefinição: canal 1)**.

Para conversas por intercomunicação Bluetooth, podem ser emparelhadas até três outras pessoas com o auricular.

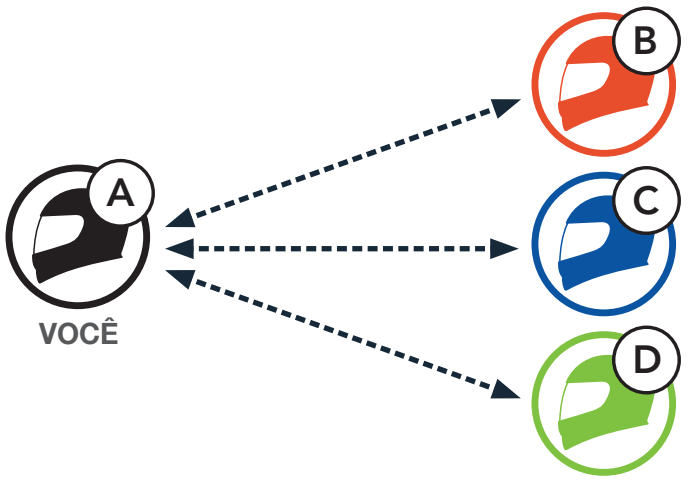

8.1 EMPARELHAMENTO DO INTERCOMUNICADOR

Pode emparelhar o auricular de duas formas.

8.1.1 Utilizar o Emparelhamento Smart Intercom (SIP)

O **SIP** permite realizar rapidamente o emparelhamento com amigos para comunicação por intercomunicador ao ler o código QR na **aplicação Sena Motorcycles** sem memorizar a operação de botão.

1. Emparelhe o telemóvel com o auricular.
2. Abra a **aplicação da Sena Motorcycles** e toque em ⛶ (**Menu de emparelhamento Smart Intercom**).
3. Leia o **código QR** exibido no telemóvel do seu amigo **(B)**.
   - O seu amigo **(B)** pode apresentar o código QR no telemóvel ao tocar em ⛶ > **Código QR** (▦) na **aplicação Sena Motorcycles**.

4. Toque em **Guardar** e confirme que o seu amigo **(B)** está emparelhado **consigo (A)** corretamente.
5. Toque em **Ler** (📷) e repita os passos 3 – 4 para emparelhar com **amigos intercom (C)** e **(D)**.

Nota: o **Emparelhamento Smart Intercom (SIP)** não é compatível com produtos NEXX que utilizam **Bluetooth 3.0** ou **versões anteriores**.

8.1.2 Utilizar o botão

1. **Os utilizadores (o utilizador, B)** acede a **Emparelhamento de intercomunicação**.

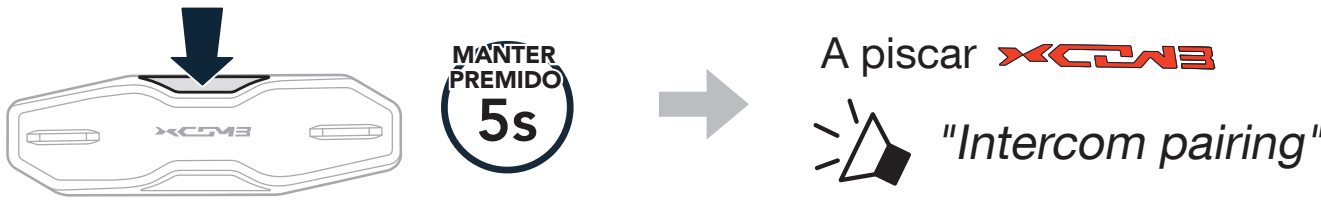

2. Os **dois auriculares (A e B)** serão automaticamente emparelhados.

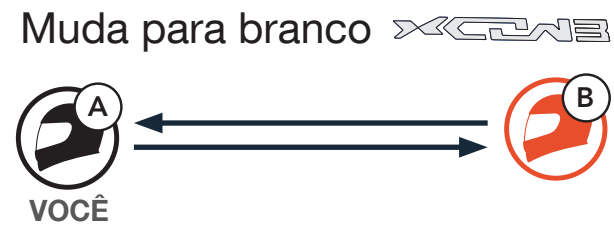

3. Repita os passos acima para emparelhar com **outros auriculares (C e D)**.

8.2 ORDEM DE CHEGADA

A sequência de emparelhamento do intercomunicador é "**Último a chegar**, **primeiro a ser atendido**". Se o auricular tiver vários auriculares emparelhados para conversa por intercomunicador, o último auricular emparelhado é definido como **primeiro amigo intercom**. Por exemplo, após os procedimentos de emparelhamento indicados anteriormente, o **auricular (D)** é o **primeiro amigo intercom** do auricular (A). O **auricular (C)** é o **segundo amigo intercom** do auricular (A) e o **auricular (B)** é o **terceiro amigo intercom** do auricular (A).

Ordem de emparelhamento de intercomunicação

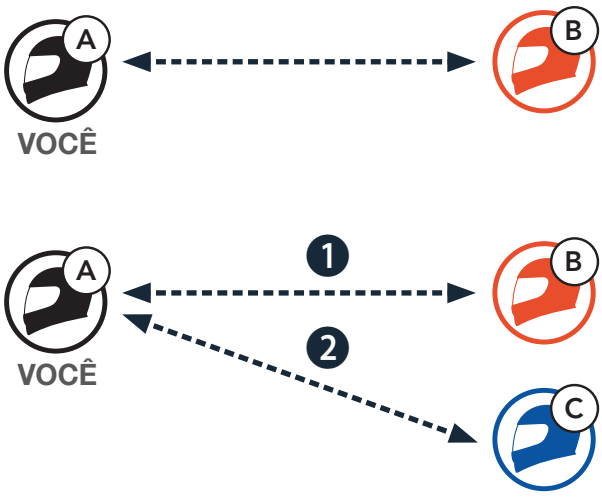

Ordem de chegada

8.3 INTERCOMUNICAÇÃO DE DOIS CANAIS

Pode iniciar ou terminar uma conversa por intercomunicador com um **amigo intercom**.

Iniciar/terminar conversa com primeiro amigo intercom amigo D

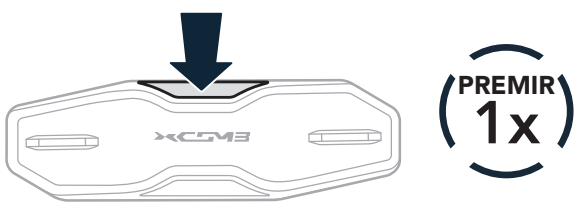

Iniciar/terminar conversa com segundo amigo intercom amigo C

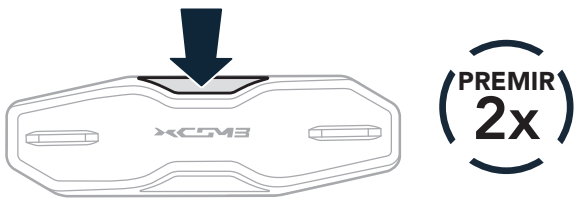

Iniciar/terminar conversa com terceiro amigo intercom amigo B

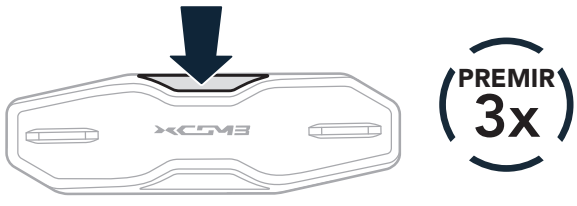

8.4 INTERCOMUNICAÇÃO MULTICANAL

A **Intercomunicação multicanal** permite conversas tipo chamada de conferência até **três amigos intercom** ao mesmo tempo. Enquanto a **Intercomunicação multicanal** está em curso, a ligação por telemóvel desliga-se temporariamente. No entanto, assim que a **Intercomunicação multicanal** terminar, a ligação por telemóvel é restabelecida.

8.4.1 Iniciar uma conferência por intercomunicação entre três canais

O utilizador (A) pode ter uma **conferência por intercomunicação entre três canais** com outros dois **amigos intercom (B e C)** ao estabelecer duas ligações de intercomunicador em simultâneo.

1. **O utilizador (A)** tem de estar emparelhado com outros dois **amigos intercom (B e C)** para a **intercomunicação entre três canais**.

2. Iniciar conversa por intercomunicador com o **primeiro amigo intercom (C)** ao tocar no **Botão Central**.

3. O **utilizador (A)** pode ligar ao **Segundo amigo intercom (B)** ao tocar duas vezes no **Botão Central** ou o **Segundo amigo intercom (B)** pode juntar-se à intercomunicação ao efetuar uma ligação por intercomunicador para **si (A)**.

4. Agora, o **utilizador (A)** e **dois amigos intercom (B e C)** estão a ter uma **conversa por intercomunicação entre três canais**.

8.4.2 Iniciar uma conferência por intercomunicação entre quatro canais

Com **três amigos intercom** ligados, ter um novo participante **(D)** pode fazer da comunicação uma **conferência por intercomunicação entre quatro canais** ao efetuar uma chamada por intercomunicação para **(B)** ou **(C)**.

1. O **amigo intercom (B)** tem de ser emparelhado com um **novo participante (D)**.

2. O **amigo intercom (B)** pode ligar a um **novo participante (D)** ao tocar no **Botão Central** ou um **novo participante (D)** pode aderir à intercomunicação ao efetuar ma chamada por intercomunicação para o **amigo intercom (B)**.

3. Agora, **o utilizador (A)**, **dois amigos intercom (B e C)** e um **novo participante (D)** estão a fazer uma **conferência por intercomunicação entre quatro canais**.

8.4.3 Terminar a intercomunicação multicanal

Pode terminar por completo a conferência por intercomunicação ou simplesmente desligar uma ligação de intercomunicação com um dos seus **amigos intercom** ativos.

Terminar todas as ligações de intercomunicação

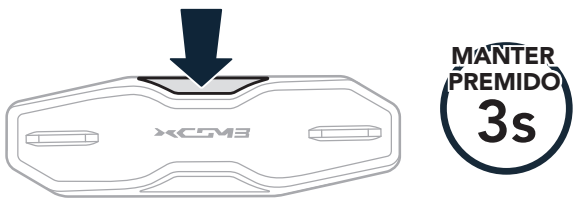

Desligar a ligação de intercomunicação com um dos amigos intercom

- Desliga (C)

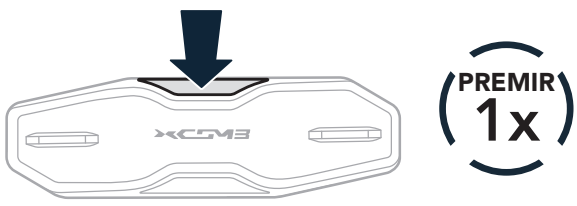

- Desliga (B) e (D)

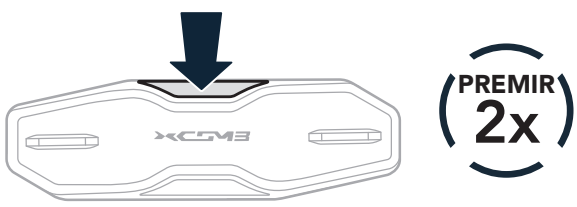

Nota: quando desliga o **segundo amigo (B)**, ó utilizador será desligado junto com o **terceiro participante (D)**. Isto ocorre porque o **terceiro participante (D)** está ligado a si através do **segundo amigo (B)**.

8.5 CHAMADA EM MODO DE CONFERÊNCIA DE TRÊS CANAIS COM UTILIZADORES INTERCOM

Pode fazer uma **chamada em modo de conferência de três canais** ao adicionar um **amigo intercom** à conversa por telemóvel.

1. Durante uma chamada por telemóvel, toque no **Botão Central uma vez, duas vezes ou três vezes** para convidar **amigos intercom** para a conversa.

   Convidar um amigo intercom para uma chamada por telemóvel no modo de conferência

2. Para desligar o intercomunicador durante uma chamada por telemóvel no modo de conferência, toque no **Botão Central uma vez, duas vezes ou três vezes**.

   Desligar o amigo intercom da conferência

3. Para desligar a chamada por telemóvel durante uma chamada por telemóvel no modo de conferência, prima sem soltar no **Botão Central** durante **2 segundos**.

   Terminar chamada telefónica da conferência

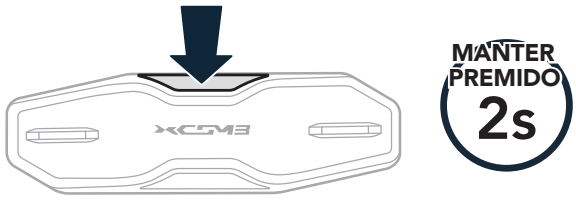

Nota: quando está a receber uma chamada de intercomunicação durante uma chamada telefónica no telemóvel, ouve bipes duplos de tom alto.

8.6 INTERCOMUNICAÇÃO DE GRUPO

A **Intercomunicação de grupo** permite-lhe criar instantaneamente uma **conferência por intercomunicador entre três canais** com três dos auriculares emparelhados mais recentemente.

Para iniciar a intercomunicação de grupo

1. Efetue o emparelhamento do intercomunicador com, no máximo, três dos auriculares com os quais pretende ter a **Intercomunicação de grupo**.

2. 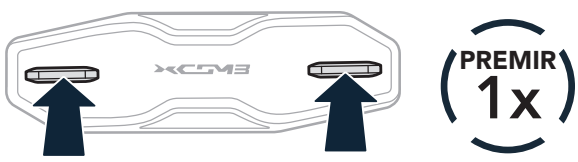

A piscar

"Group intercom"

"Group intercom connected"

Quando todos os auriculares estão ligados em uns aos outros.

Terminar Intercomunicação de grupo

"Group intercom terminated"

8.7 CONFERÊNCIA MESH INTERCOM COM PARTICIPANTE COM INTERCOMUNICAÇÃO BLUETOOTH

Os utilizadores podem utilizar a intercomunicação Bluetooth existente e a função **Mesh Intercom** em simultâneo. Neste caso, recomenda-se que comunique com outros auriculares NEXX através de uma ligação de intercomunicação Bluetooth e que utilize o **Mesh Intercom** entre auriculares **X-COM 3 Pro**. Um utilizador no **Open Mesh** ou **Group Mesh**, quando utiliza o Mesh Intercom, pode incluir até 3 dos respetivos amigos intercom por Bluetooth. Pode iniciar uma conversa por intercomunicador de dois canais com um dos seus três amigos intercom para os incluir na rede.

Nota:

- A qualidade do áudio será reduzida caso um **X-COM 3 Pro** se ligue a 2 ou mais amigos intercom por Bluetooth no **Open Mesh** ou **Group Mesh** quando utilizar **Mesh Intercom**.
- Caso se crie um circuito fechado, conforme apresentado abaixo, os utilizadores terão problemas de ruído graves. A NEXX recomenda que não se crie um circuito fechado.

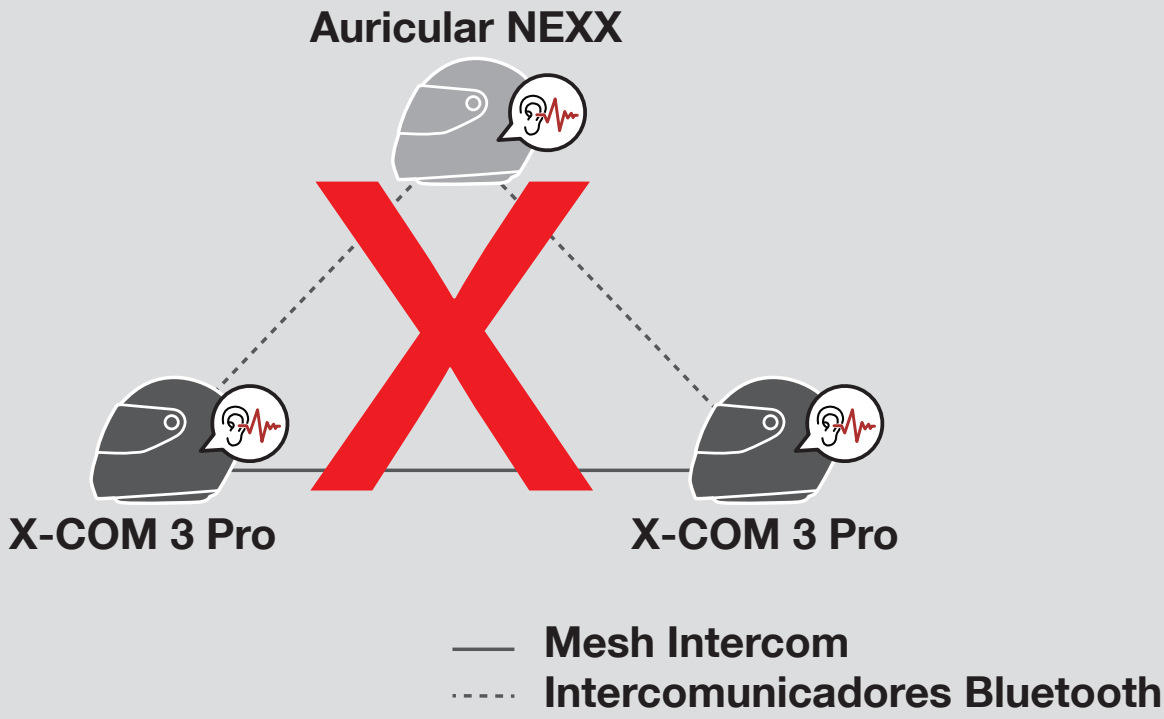

- Caso a **intercomunicação Bluetooth** seja ativada acidentalmente durante a comunicação com o **Mesh Intercom** entre auriculares **X-COM 3 Pro**, conforme apresentado abaixo, irá ouvir o aviso de voz: **"Mesh intercom disabled. Bluetooth intercom connected"** a cada **minuto**. Caso desative a **intercomunicação Bluetooth** ou o **Mesh Intercom**, o aviso de voz não será apresentado.

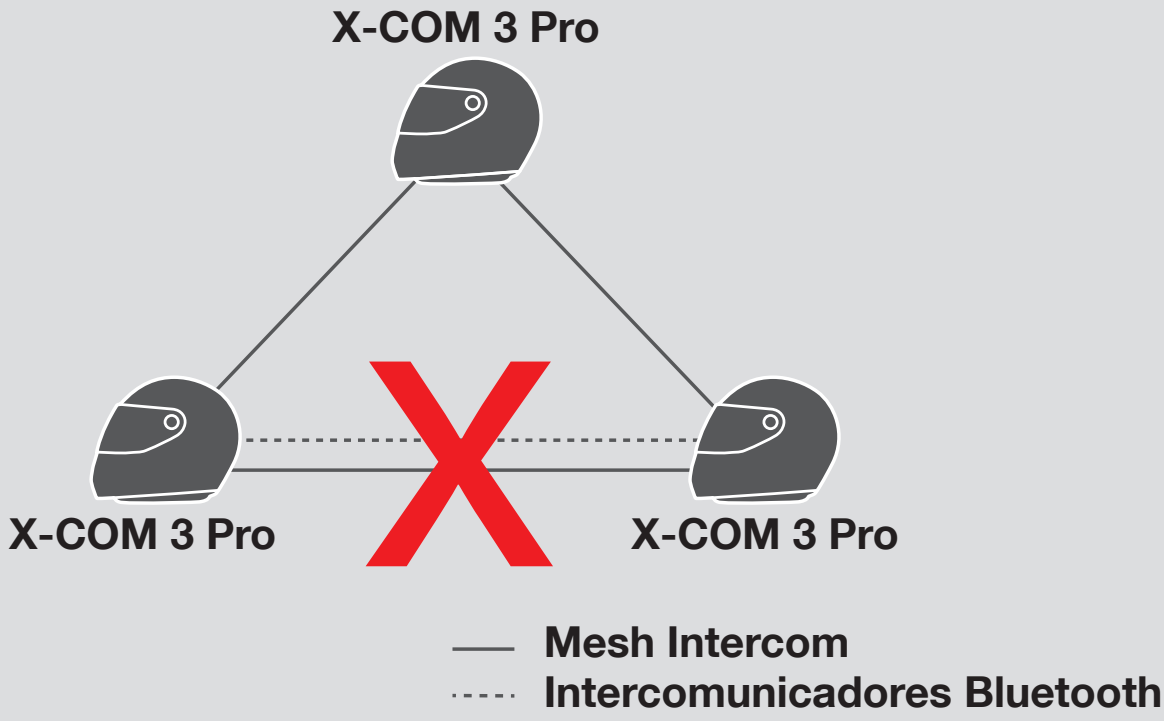

O **Universal Intercom** permite-lhe ter conversas por intercomunicador com utilizadores de auriculares Bluetooth de outras marcas que não o NEXX. É possível ligar um auricular Bluetooth que não sejam NEXX ao auricular NEXX se suportar o **Perfil mãos-livres (HFP) Bluetooth**. Só pode emparelhar o auricular com apenas um auricular não NEXX de cada vez. A distância do intercomunicador depende do desempenho do auricular ao qual está ligado. Quando um auricular não NEXX é emparelhado com o auricular, enquanto outro dispositivo Bluetooth estiver emparelhado através do **Emparelhamento de segundo telemóvel**, o mesmo será desligado.

9.1 EMPARELHAMENTO UNIVERSAL INTERCOM

1. 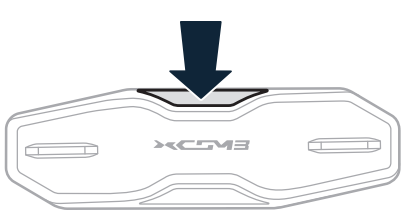

→ *"Configuration menu"*

2.

→ *"Universal intercom pairing"*

3.

→ Aceda ao modo **Emparelhamento Universal Intercom**.

4. Coloque o auricular não NEXX no modo de emparelhamento mãos-livres. O auricular é automaticamente emparelhado com um auricular Bluetooth não NEXX.

9.2 UNIVERSAL INTERCOM DE DOIS CANAIS

Pode iniciar a ligação **Universal Intercom** com auriculares Bluetooth não NEXX com o mesmo método de ligação de intercomunicação que utiliza entre outros auriculares NEXX.

Pode iniciar/terminar uma ligação **Universal Intercom de dois canais** da mesma forma que faz numa **intercomunicação de dois canais** normal. Consulte **Secção 8.3: "Intercomunicação de dois canais"**.

9.3 UNIVERSAL INTERCOM MULTICANAL

Pode ter uma **Intercomunicação multicanal** com até **três amigos intercom** com auriculares não NEXX. Alguns auriculares não NEXX podem não suportar o **Universal Intercom multicanal**.

Pode fazer a chamada **Universal Intercom multicanal** da mesma forma que uma chamada de intercomunicador de quatro canais normal.

Pode iniciar/terminar uma ligação **Universal Intercom multicanal** da mesma forma que faz numa **intercomunicação multicanal** normal. Consulte **Secção 8.4: "Intercomunicação multicanal"**.

9.3.1 Universal Intercom de três canais

Pode realizar uma ligação **Universal Intercom de três canais** com dois auriculares e um auricular Bluetooth não NEXX. Caso se realize a ligação de intercomunicação, nenhum auricular ligado pode utilizar a função de chamada do telemóvel, pois a ligação entre o auricular e o telemóvel está temporariamente desligada. Caso desligue a chamada de intercomunicação, a ligação do telemóvel é efetuada novamente de forma automática, para poder utilizar uma função de chamada do telemóvel.

1. O **utilizador (A)** tem de estar emparelhado com um auricular Bluetooth não NEXX **(B)** e outro auricular **(C)** para a **intercomunicação de três canais**.

2. Inicie uma conversa via intercomunicador com um auricular Bluetooth não NEXX **(B)** do seu grupo de intercomunicação. Por exemplo, o **utilizador (A)** pode iniciar uma conversa via intercomunicador com um auricular Bluetooth não NEXX **(B)**. O auricular Bluetooth não NEXX **(B)** também pode iniciar uma chamada de intercomunicador **consigo (A)**.

3. O outro auricular **(C)** pode juntar-se à intercomunicação fazendo uma chamada de intercomunicador para **si (A)**.

4. Agora, o **utilizador (A)**, o auricular Bluetooth não NEXX **(B)** e o outro auricular **(C)** estão a ter uma **conferência por intercomunicação entre três canais**.

9.3.2 Universal Intercom de quatro canais

Pode fazer a chamada **Universal Intercom de quatro canais** da mesma forma que uma **chamada de intercomunicador de quatro canais** normal.

Pode efetuar uma ligação **Universal Intercom de quatro canais** com várias configurações diferentes:

1) dois auriculares e dois auriculares Bluetooth não NEXX, ou

2) três auriculares e um auricular Bluetooth não NEXX.

Universal Intercom de quatro canais – Exemplo 1

1) **O utilizador (A)**, um auricular Bluetooth não NEXX **(B)**, outro auricular **(C)** e um auricular Bluetooth não NEXX **(D)**.

Universal Intercom de quatro canais – Exemplo 2

2) **O utilizador (A)**, um auricular Bluetooth não NEXX **(B)** e **outros dois auriculares (C e D)**.

9.4 CONFERÊNCIA MESH INTERCOM COM PARTICIPANTE COM UNIVERSAL INTERCOM DE DOIS CANAIS

Os utilizadores podem utilizar a função do **Universal Intercom de dois canais** e do **Mesh Intercom** ao mesmo tempo. Neste caso, recomenda-se que comunique com o **auricular não NEXX** através de uma ligação **Universal Intercom de dois canais** e utilize o **Mesh Intercom** entre **auriculares X-COM 3**.

Um utilizador no **Open Mesh** ou **Group Mesh** quando utiliza o **Mesh Intercom** pode incluir um **amigo Universal Intercom**. Pode iniciar uma conversa **Universal Intercom de dois canais** com o seu **amigo Universal Intercom** para a incluir na **rede**.

10.1 LIGAR/DESLIGAR O RÁDIO FM

Ligar o rádio FM

Desligar o rádio FM

10.2 PROCURAR E GUARDAR ESTAÇÕES DE RÁDIO

A funcionalidade **"Procurar"** procura estações de rádio.

1. Procure estações de rádio.

Procurar estações seguintes

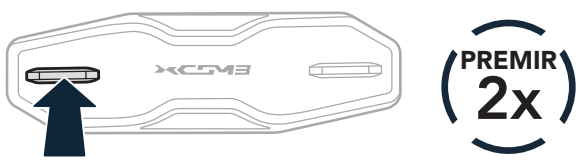

Procurar estações anteriores

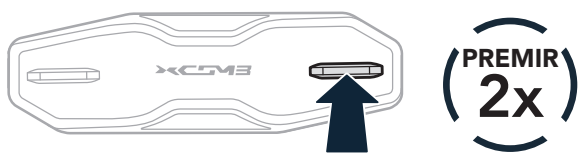

2. Guarde a estação atual.

Aceder ao modo de seleção de predefinição

3. Navegue nos números de memorização que pretende armazenar.

Navegue para as estações predefinidas seguintes/anteriores

4. Guarde a estação no número de predefinição escolhido ou elimine a estação da memória.

Guardar a estação no número de predefinição

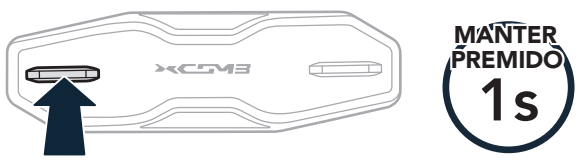

Eliminar estação da memória

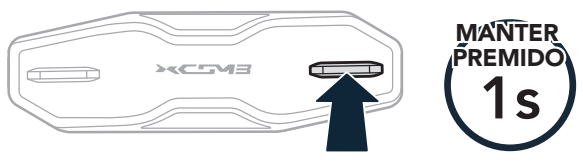

10.3 PROCURAR E GUARDAR ESTAÇÕES DE RÁDIO

A função **"Procurar"** procura automaticamente estações de rádio, a começar pela frequência da estação atual e, depois, a partir daí para a frente.

1. Procure estações.

Iniciar procura

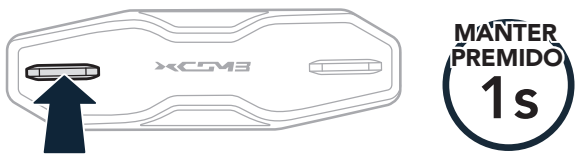

Terminar procura

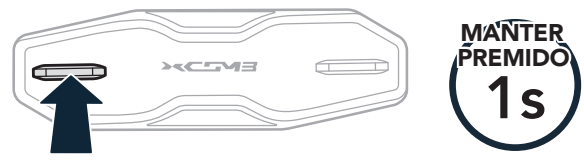

2. O sintonizador Sena para em cada estação que encontra durante **8 segundos** antes de avançar para a seguinte.

3. Guarde a estação atual. O estação será guardada como o número de memorização seguinte.

Guardar a estação atual

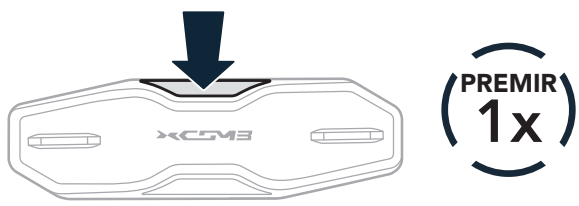

Nota: pode utilizar a **aplicação Sena Motorcycles** para guardar as estações predefinidas.

10.4 PREDEFINIÇÃO TEMPORÁRIA DE ESTAÇÃO

A funcionalidade de **predefinição temporária** encontra automaticamente e guarda as 10 estações de rádio mais próximas sem alterar as estações atualmente predefinidas.

1. Encontra e guarda automaticamente 10 estações.

Estações temporárias

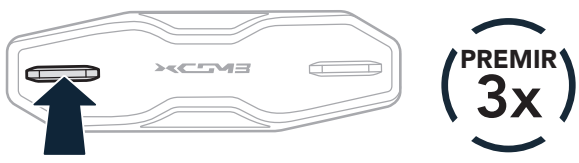

2. As estações de predefinição temporária serão limpas quando o auricular for reiniciado.

10.5 NAVEGAR PELAS ESTAÇÕES PREDEFINIDAS

Ao utilizar os métodos anteriores, podem ser armazenadas até 10 estações de rádio. Pode navegar pelas estações guardadas.

Navegar pelas estações predefinidas

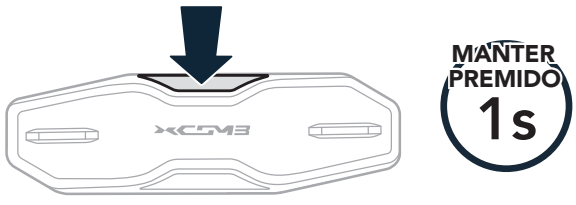

O **comando de voz** do auricular permite-lhe executar determinadas operações utilizando apenas a sua voz. Pode controlar o auricular de um modo completamente mãos-livres utilizando o reconhecimento de voz. O comando de voz em vários idiomas suporta os seguintes idiomas: **inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, chinês, japonês e russo**.

Lista de comandos de voz

Estado do modo	Função	Comando de voz
Stand-by/ intercomunicação Bluetooth/ Mesh Intercom/ rádio FM/ música	Verificar a bateria	"Hey Sena, Check Battery"
	Aumentar o volume	"Hey Sena, Volume Up"
	Diminuir o volume	"Hey Sena, Volume Down"
	Emparelhamento de telemóvel	"Hey Sena, Phone Pairing"
	Emparelhamento de intercomunicação Bluetooth	"Hey Sena, Pairing Intercom"
	Iniciar/terminar cada intercomunicação Bluetooth	"Hey Sena, Intercom [one, two, three]"
Stand-by/ intercomunicação Bluetooth/ rádio FM/ música	Ativar o Mesh Intercom	"Hey Sena, Mesh On"
Mesh Intercom	Desativar o Mesh Intercom	"Hey Sena, Mesh Off"
	Agrupamento de rede	"Hey Sena, Mesh Grouping"
	Mudar para Open Mesh	"Hey Sena, Open Mesh"
	Mudar para Group Mesh	"Hey Sena, Group Mesh"
	Terminar a intercomunicação Bluetooth e a Mesh intercom	"Hey Sena, End intercom"
Stand-by/ intercomunicação Bluetooth/ Mesh Intercom	Reproduzir música	"Hey Sena, Play Music"
Stand-by/ intercomunicador/ Mesh Intercom/ música	Ligar o rádio FM	"Hey Sena, FM Radio On"

Estado do modo	Função	Comando de voz
Música/ rádio FM	• FM - Predefinição seguinte • Música - Faixa seguinte	"Hey Sena, Next"
	• FM - Predefinição anterior • Música - Faixa anterior	"Hey Sena, Previous"
Música	Pausar música	"Hey Sena, Stop Music"
Rádio FM	Desligar o rádio FM	"Hey Sena, FM Radio Off"
Atender uma chamada		"Answer"
Ignorar uma chamada		"Ignore"

Nota:

- Pode definir outro idioma utilizando a funcionalidade **Idioma do auscultador** na **aplicação Sena Motorcycles**.
- Caso defina um idioma que não suporte comandos de voz, os mesmos funcionarão apenas com comandos em inglês.
- Pode ver a lista de comandos de voz de outro idioma na **aplicação Sena Motorcycles**.
- O desempenho do **comando de voz** poderá variar consoante as condições ambientais.

12.1 PRIORIDADE DE FUNÇÕES

(mais alta)	Telemóvel
	Mesh Intercom/intercomunicação Bluetooth
	Rádio FM
(mais baixa)	Música estéreo por Bluetooth

Uma função de prioridade mais baixa é interrompida por uma função de prioridade mais alta. Por exemplo, a música estéreo é interrompida por uma **chamada por intercomunicador** e uma **conversa por intercomunicador** é interrompida por uma chamada de telemóvel recebida.

12.2 ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE

Pode atualizar o firmware com o **NEXX Device Manager** ao ligar o **cabo de dados e alimentação USB (USB-C)** ao PC.

Transfira o **NEXX Device Manager** em **https://oem.sena.com/NEXX/**.

13.1 MENU DE CONFIGURAÇÃO DO AURICULAR

Aceder ao menu de configuração

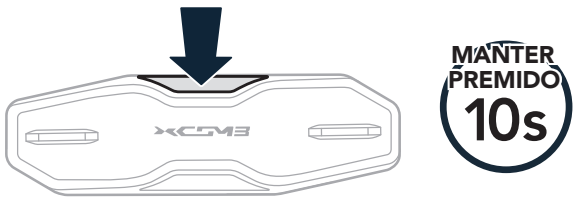

Navegar entre as opções dos menus

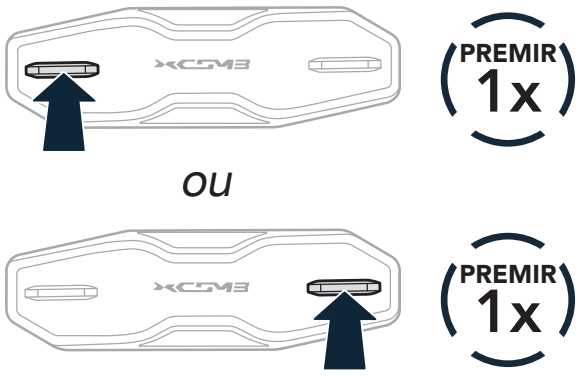

Executar opções do menu

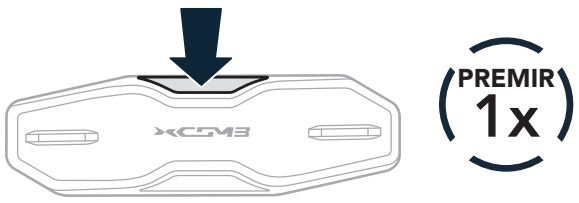

Menu de configuração do auricular

Menu de configuração de voz	Tocar no botão central
Phone Pairing	Nada
Second Mobile Phone Pairing	Nada
GPS Pairing	Nada
Delete All Pairings	Executar
Remote Control Pairing	Executar
Universal Intercom Pairing	Executar
Factory Reset	Executar
Exit	Executar

13.1.1 Eliminar todos os emparelhamentos

Pode eliminar todas as informações de emparelhamento de Bluetooth do auricular.

13.1.2 Emparelhamento com controlo remoto

Pode controlar remotamente o auricular com os **dispositivos Sena de controlo remoto** (vendidos em separado).

1. Ligue o auricular e o dispositivo de controlo remoto.
2. Execute o **Emparelhamento com controlo remoto**.
3. Entre no modo de emparelhamento no dispositivo de controlo remoto. O auricular irá ligar-se automaticamente ao dispositivo de controlo remoto no modo de emparelhamento.

13.2 DEFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE

Pode alterar as definições do auricular através da **aplicação Sena Motorcycles** ou do **NEXX Device Manager**.

Sena Motorcycles **NEXX Device Manager**

13.2.1 Idioma do auricular

Pode selecionar ou alterar o idioma do dispositivo, o qual permanece guardado, mesmo se o auricular for reiniciado.

13.2.2 Contacto através da rede (predefinição: desativado)

Caso o **Contacto através da rede** esteja desativado, não é possível enviar nem receber a mensagem de pedido de contacto através da rede.

13.2.3 Equalizador de áudio (predefinição: equilíbrio de música)

Aumenta ou diminui o nível de decibéis de diferentes gamas de frequência de áudio.

- O **Equilíbrio de música** irá ajustar a resposta que proporciona o maior equilíbrio entre graves, médios e altos.
- A **Música otimizada** irá baixar ligeiramente as frequências médias.
- A **Voz** irá aumentar as frequências médias da voz humana e cortar o ruído ambiental para maior clareza na comunicação por voz.
- O **intensificador de graves** irá aumentar a gama grave do áudio (130 Hz e inferior).
- O **intensificador de agudos** irá aumentar a gama alta do áudio (6 kHz e superior).

13.2.4 Melhoria do áudio (predefinição: ativado)

A **Melhoria do áudio** aumenta o volume máximo geral. Caso a **Melhoria do áudio** esteja ativada, o equalizador de áudio não será eficaz ao volume máximo e apenas funcionará abaixo do volume máximo. Caso a **Melhoria do áudio** esteja desativada, o equalizador de áudio irá funcionar e todas as gamas de volume.

13.2.5 VOX Phone (predefinição: ativado)

Se esta funcionalidade estiver ativada, pode atender chamadas por voz. Quando ouve o toque de uma chamada, pode atender o telemóvel ao dizer uma palavra, como **"Hello"** em voz alta ou ao soprar para o microfone. Se estiver ligado ao intercomunicador, o **VOX Phone** é desativado temporariamente. Se esta funcionalidade estiver desativada, tem de tocar no **Botão Central** para atender as chamadas.

13.2.6 Intercomunicação VOX (predefinição: ativada)

Se esta funcionalidade estiver ativada, pode iniciar uma conversa via intercomunicador com o último amigo intercom ligado por voz. Quando quer iniciar a intercomunicação, diga uma palavra como **"Hello"** em voz alta ou sopre para o microfone. Se começar uma conversa via intercomunicador por voz, este é terminado automaticamente se ambos permanecerem em silêncio durante **20 segundos**. Contudo, se iniciar uma conversa via intercomunicador manualmente ao tocar no **Botão Central**, tem de terminar a conversa via intercomunicador manualmente. Contudo, se iniciar a intercomunicação por voz e a terminar manualmente ao tocar no **Botão Central**, não a poderá iniciar por voz temporariamente. Neste caso, tem de tocar no **Botão Central** para reiniciar a intercomunicação. Esta situação visa evitar ligações por intercomunicador repetidas não intencionais devido ao ruído forte do vento. Depois de reiniciar o auricular, pode iniciar a intercomunicação por voz novamente.

13.2.7 Sensibilidade VOX (predefinição: 3)

A **sensibilidade Vox** pode ajustar a sensibilidade do Vox Phone e da Intercomunicação Vox. O **nível 5** é a definição de sensibilidade mais alta e o **nível 1** a mais baixa.

13.2.8 Intercomunicação HD (predefinição: ativada)

A **Intercomunicação HD** melhora o áudio da intercomunicação de dois canais de uma qualidade normal para qualidade HD. A **Intercomunicação HD** será temporariamente desativada quando o utilizador entrar numa intercomunicação multicanal. Se esta funcionalidade for desativada, o áudio da intercomunicação de dois canais mudará para a qualidade normal.

Nota:

- A distância do intercomunicador da **Intercomunicação HD** é relativamente mais pequena do que a da intercomunicação normal.
- **O Intercomunicador HD será desativado temporariamente se o** Audio Multitasking da intercomunicação Bluetooth estiver ativado.

13.2.9 Voz HD (predefinição: ativada)

A **Voz HD** permite-lhe comunicar em alta-definição durante as chamadas. Esta funcionalidade aumenta a qualidade, pelo que o áudio fica nítido e claro durante as conversas telefónicas. Caso esta funcionalidade esteja ativada, as chamadas telefónicas recebidas irão interromper as conversas via intercomunicador. A **Chamada em modo de conferência de três canais com participante via intercomunicador** não estará disponível se a **Voz HD** estiver ativada.

Nota:
- Consulte o fabricante do seu dispositivo Bluetooth que será ligado ao auricular para verificar se suporta a **Voz HD**.
- A **Voz HD** só estará ativa se o **Audio Multitasking da intercomunicação Bluetooth** estiver desativado.

13.2.10 Audio Multitasking da intercomunicação Bluetooth (predefinição: desativado)

O **Audio Multitasking (Audio Multitasking da intercomunicação Bluetooth e Audio Multitasking do Mesh Intercom)** permite-lhe ter uma conversa via intercomunicador ao mesmo tempo que ouve música, rádio FM ou instruções do GPS. O áudio é reproduzido no fundo num volume baixo sempre que existe uma conversa via intercomunicador e voltará ao volume normal quando a conversa terminar.

A funcionalidade de **Audio Multitasking do Mesh Intercom** está **sempre ativada**.

Nota:
- Para que o **Audio Multitasking da intercomunicação Bluetooth** funcione corretamente, tem de ligar e desligar o auricular. **Reinicie o auricular**.
- O **Audio Multitasking da intercomunicação Bluetooth** será ativado durante as conversas via intercomunicação de dois canais com um auricular que também suporte esta funcionalidade.
- Alguns dispositivos GPS podem não suportar esta funcionalidade.
- A funcionalidade de **Audio Multitasking** pode ser configurada através **Sensibilidade de sobreposição intercomunicador-áudio** e as **definições de Gestão do volume de sobreposição de áudio**.

13.2.11 Sensibilidade de sobreposição intercomunicador-áudio (predefinição: 3)

O volume da música, do rádio FM e do GPS diminuirá para reproduzir no fundo se estiver a ter uma conversa via intercomunicador enquanto o áudio está a tocar. Pode ajustar a sensibilidade do intercomunicador para ativar este modo de áudio de fundo. O **nível 1** tem a sensibilidade mais baixa e o **nível 5** tem a sensibilidade mais alta.

Nota: se a sua voz não for mais alta do que a sensibilidade do nível selecionado, o áudio sobreposto não diminuirá.

13.2.12 Gestão do volume de sobreposição de áudio (predefinição: ativada)

O áudio sobreposto da música, do rádio FM e do GPS diminui o volume sempre que existir uma conversa via intercomunicador em curso. Se a **Gestão do volume de sobreposição de áudio** estiver ativada, o nível de volume do áudio sobreposto não diminuirá durante uma conversa via intercomunicador.

13.2.13 Controlo de volume inteligente (predefinição: desativado)

Ao ativar o **Controlo de volume inteligente**, o nível do volume do altifalante muda automaticamente com base no nível do ruído ambiente. Para o ativar, defina a sensibilidade como **baixa**, **média** ou **alta**.

13.2.14 Efeito local (predefinição: desativado)

O **efeito local** é feedback sonoro da sua voz e ajuda a falar de forma natural ao nível correto com base nas condições de ruído do ambiente envolvente. Se esta funcionalidade estiver ativada, poderá ouvir o que está a dizer durante uma conversa por intercomunicador ou chamada telefónica.

13.2.15 Assistência de voz (predefinição: ativada)

Caso a **Assistência de voz** esteja ativada, pode ativar a Siri ou o Assistente Google com um comando de voz, como "Hey Siri" ou "Hey Google". Caso não queira ativar a Siri ou o Assistente Google com a sua voz, desative esta funcionalidade.

13.2.16 Aviso de voz (predefinição: ativado)

Enquanto alguns **avisos de voz** podem estar desativados nas definições de configuração do software, os seguintes avisos de voz estão sempre ativados:

- Indicador do nível de bateria
- Marcação rápida
- Funções de rádio FM
- Mesh Intercom

13.2.17 Definição RDS AF (predefinição: desativada)

Uma estação de rádio com uma frequência pode ser utilizada para ativar a **definição Radio Data System (RDS) Alternative Frequency (AF)**. Esta definição permite que um recetor volte a sintonizar para a segunda localização de frequência quando o primeiro sinal se tornar demasiado fraco.

13.2.18 Guia de estações FM (predefinição: ativado)

Quando o **guia de estações FM** está ativado, as frequências de estações FM são dadas por mensagens de voz à medida que seleciona as estações predefinidas.

13.2.19 Advanced Noise Control™ (predefinição: ativado)

Quando o **Advanced Noise Control** está ativado, o ruído de fundo é reduzido durante uma conversa via intercomunicador. Quando está desativado, o ruído de fundo é misturado com a sua voz durante a intercomunicação.

13.2.20 Seleção de região

Quando utilizar a definição de região, pode otimizar a função de procurar para evitar gamas de frequência desnecessárias, o que permite selecionar a gama de frequência adequada para a sua localização.

Região	Gama de frequência	Passo
Mundial	76,0 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
América do Norte, América do Sul e Austrália	87,5 ~ 107,9 MHz	± 200 kHz
Ásia e Europa	87,5 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Japão	76,0 ~ 95,0 MHz	± 100 kHz

14.1 REPOSIÇÃO DE FÁBRICA

Para eliminar todas as suas definições e começar de novo, pode repor as definições de fábrica do auricular através da funcionalidade **Reposição de fábrica**.

1. 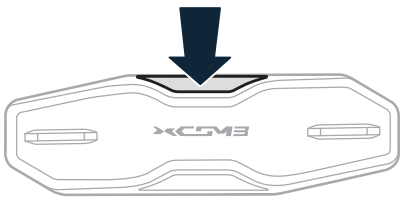

"Configuration menu"

2.

"Factory reset"

3. 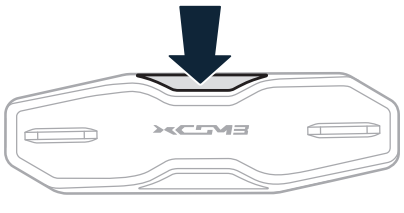

"Headset reset, good-bye"

14.2 REPOR DEFINIÇÕES EM CASO DE ANOMALIA

Se o auricular não estiver a funcionar corretamente, pode repor a unidade facilmente:

1. Abra a tampa do módulo da bateria.

2. Localize o **Botão de reposição de definições em caso de anomalia no orifício** na parte posterior do módulo da bateria.

3. Insira suavemente um clipe no orifício e toque no **Botão de reposição de definições em caso de anomalia no orifício**, pressionando ligeiramente.

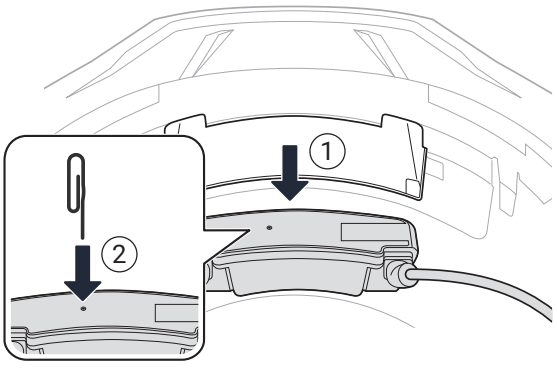

4. O auricular irá desligar-se.

Nota: a **Reposição de falhas** não irá repor as definições de fábrica do auricular.

C : botão Central
M : botão da rede Mesh Intercom
+ : botão (+)
- : botão (-)

Tipo	Operação	Tecla	Duração
Operações básicas	Ligar	C e +	Premir 1 seg.
	Desligar	C e +	Toque
	Aumentar/diminuir o volume	+ ou -	Toque
Utilizar do telemóvel	Atender uma chamada telefónica	C	Toque
	Terminar chamada telefónica	C	Premir 2 seg.
	Rejeitar chamada telefónica	C	Premir 2 seg.
	Marcação rápida	+	Premir 3 seg.
Siri a Assistente da Google	Ativar a Siri ou a Assistente da Google	C	Premir 3 seg.
Música	Reproduzir/pausar a música	C	Premir 1 seg.
	Faixa seguinte/anterior	+ ou -	Premir 1 seg.
Mesh Intercom	Ativar/desativar Mesh Intercom	M	Toque
	Desativar/ativar som do microfone	M	Premir 1 seg.
	Definição de canal	M	Tocar duas vezes
	Agrupamento de rede	M	Premir 5 seg.
	Pedido de contacto através da rede	M	Toque triplo
	Repor Rede	M	Premir 8 seg.
Intercomunicadores Bluetooth	Emparelhamento do intercomunicador	C	Premir 5 seg.
	Iniciar/terminar intercomunicação	C	Toque
Rádio FM	Ligar/desligar o rádio FM	-	Premir 1 seg.
	Selecionar memória	C	Premir 1 seg.
	Procurar para a frente/trás	+ ou -	Tocar duas vezes
	Procurar banda FM/ parar procura	+	Premir 1 seg.
menu de configuração		C	Premir 10 seg.